

Armed Police Batrider

(Japan, older version) (Mon Dec 22 1997)

マニュアル


© 1998 Raizing / Eighting

アームドポリス　バトライダー　ＲＯＭ交換　説明書

株式会社エイティング

ROM交換を行う前に必ずお読み下さい！！

電源を切った筐体から基板を外して、下の図の箇所のEP－ROM2個を交換して下さい。

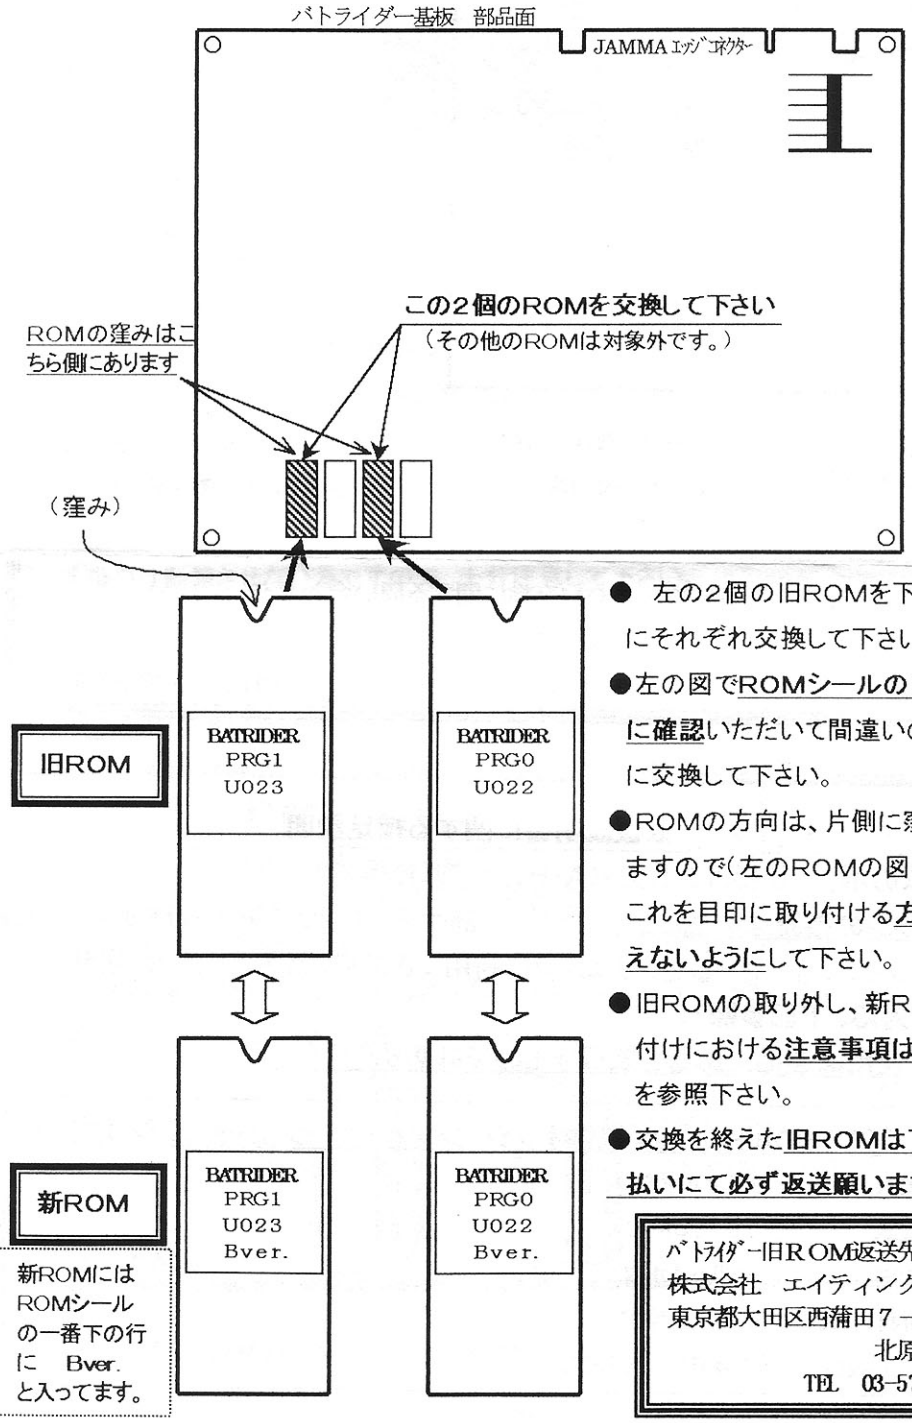

● 左の2個の旧ROMを下の新ROMにそれぞれ交換して下さい。

●左の図で**ROMシールの内容を十分に確認**いただいて間違いの無いように交換して下さい。

●ROMの方向は、片側に窪みがありますので(左のROMの図の上側)、これを目印に取り付ける**方向を間違えないように**して下さい。


●旧ROMの取り外し、新ROMの取り付けにおける**注意事項は、3ページ**を参照下さい。

●交換を終えた**旧ROMは下記迄、着払いにて必ず返送願います。**

バトライダー旧ＲＯＭ返送先
株式会社　エイティング
東京都大田区西蒲田７－３２－２
北原ビル４Ｆ
TEL　03-5711-8181

ROM交換が終了しましたら、基板を筐体に戻して下さい。

同梱しています、 **Bver.　のシール**をインストカード下記の場所に貼って下さい。

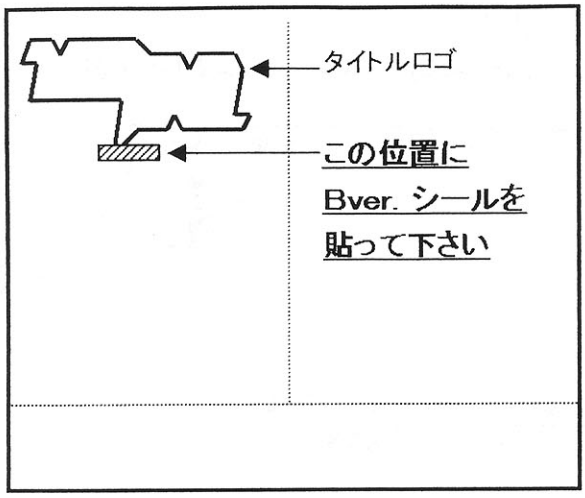

これで全て終了です。

アームドポリス　バトライダー　ROM交換に関する問い合わせ先
株式会社エイティング　TEL　03−5711−8195
＊月曜〜金曜(祝日除く)　AM10:00　〜　PM5:00　にて受け付けております。

アームドポリス　バトライダー　取扱説明書に関する補足説明


このゲームのボタン仕様は2ボタン(A・B)が標準推奨です。
但し、**Cボタンの接続は可能**となっており、一部ゲストキャラクター(ﾊﾞﾄﾙｶﾞﾚｯｶﾞの機体)のオプションフォーメーションチェンジに利用できます(標準2ボタンの場合はコマンドにて対応、下記参照)。
Cボタンの使用は製品に影響を及ぼすものではありません。

＊**標準2ボタンでのﾊﾞﾄﾙｶﾞﾚｯｶﾞ機体オプションフォーメーションチェンジコマンド**

FRONT	⇧⇩⇧Aボタン
BACK	⇩⇧⇩Aボタン
WIDE	⇨⇩⇘Aボタン
CONTROL	⇦⇩⇙Aボタン
ROLLING	⇦⇙⇩⇘⇨Aボタン

注意事項

旧ROMの取り外し（マイナスドライバーで取り外して下さい）

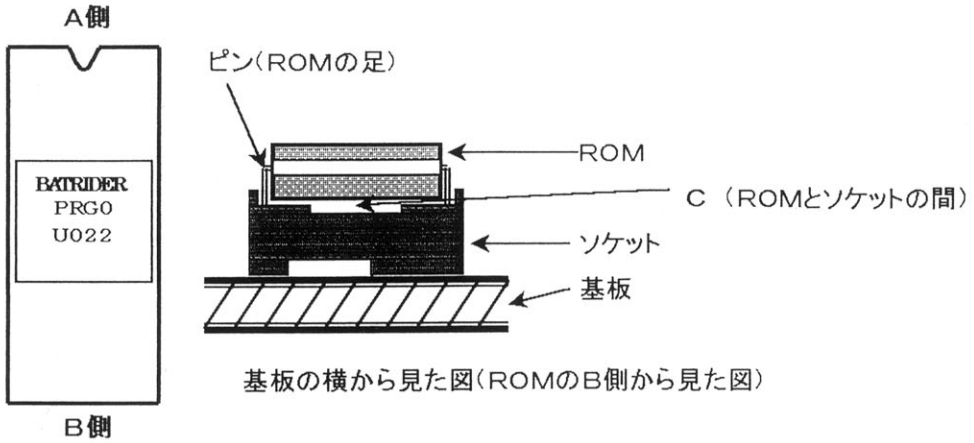


C の空間に入る **マイナスドライバー** を準備して下さい。

マイナスドライバーの先を C に少し入れて、こじる様にしてROMをソケットから徐々に浮かせて下さい。 一気に片側だけを抜くのでは無く、**A側とB側**と交互に少しずつ行ってROMのピンをソケットから抜いて下さい。この時に、**マイナスドライバーの先を C に入れすぎないよう注意して下さい。ドライバーの先 5mm くらいが目処です。これは、ドライバーを入れすぎて基板面を傷つけ断線させない為ですので、十分注意して下さい。**

新ROMの取り付け

新しいROMは、ROMの足のピン（Dの部分）が少し開きぎみになっています。

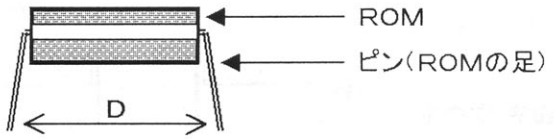


ROMを**A側、もしくはB側**から見た図

このままではソケットに入りにくいので、 D の間隔を少し狭めて下さい。

D の間隔を狭めるのは、平らな所にROMのピンを片方ずつ押しつけてもらえば簡単です。

両側のピンがほぼ並行になるくらいでOKです。

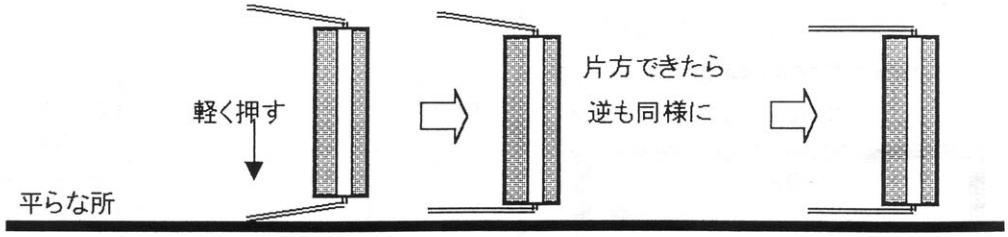

ROMのピンの調整ができたら、ソケットに取り付けて下さい。