ソフトもぞくぞく登場、ルーピー専用ソフト

わんわん変情物語

涙と感動のストーリー！
さあ、小犬といっしょに
冒険の旅にでよう！

- 小犬やその仲間たちとハラハラどきどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからのお楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。





「寺田憲史」氏脚本

あたら

私だけのキ
作れちゃう
お花のシー

- 髪型・目・鼻
わせて、自分
作れちゃう！
き〝の顔もで
- かわいい動物
お花のイラス
- 背景を変えた
名前やメッセ

シールパラダイス HARI HARI




オリジナルの
ネームシールや
メッセージシールをデザインしよう！







- 800個以上のパーツを使ってオリジナルシールをデザインできるよ。
- キャラクターの大きさを変えたり回転させたり、バックの色や模様も変えられる。

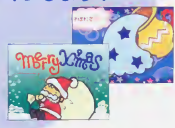

- オリジナルの絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
- 文字の種類は5種類内蔵、文字を入れていろんなネームシールやメッセージシールを作ってみよう。

マジカルMagica

シール作成ソフ

テレビやビデオ
シールになるよ

- テレビやビデオな
画面を取り込んだ
- 大好きなアイド
シーン、子供の成
自分だけのオリジ
- 漢字入力可能なワ
- お気に入りの画面
トルシールも作れ

※あなたが撮影・作成した映
個人として楽しむ他は、著作

- ソフトおよびシールカートリッジは別売です。
- 商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。
- 画面はすべてハメコミ合成です。

く登場、ルーピー専用ソフトシリーズ

LOOPY

ーリー！
っしょに
う！
の大冒険の旅が
受けているのかは、
できる。クリアすれば
ールにできちゃうよ。
ければ、ミニ絵本もできちゃう。
「寺田寧史」氏 脚本






の
ルや
シールをデザインしよう！
パーツを使って
ールをデザイン
ーの大きさを変え
えたり、バックの
変えられる。
の絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
は5種類内蔵、文字を入れていろんなネームシー
ージシールを作ってみよう。



あこがれらんど

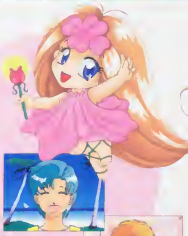

私だけのキャラクターが
作れちゃう！かわいい動物や
お花のシールも作れる。

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクターシールが作れちゃう！ 表情も変えられるから〝大泣き〟の顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子・お花のイラストも103種類。
- 背景を変えたり、ふきだしに名前やメッセージもいれられる。



マジカルショップ Magical Shop



シール作成ソフト内蔵ビデオ接続アダプター

テレビやビデオ画面が
シールになるよ！



- テレビやビデオなどの映像機器と接続して、画面を取り込んだシールが作成できる。
- 大好きなアイドル・キャラクターや映画のシーン、子供の成長記録をシールに。自分だけのオリジナルシールができちゃう。
- 漢字入力可能なワープロ機能内蔵。
- お気に入りの画面をいれたVHSビデオタイトルシールも作れるよ。



※あなたが撮影・作成した映像以外からのプリントは、個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

●ソフトおよびシールカートリッジは別売です。
●商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。
●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。
●画面はすべてハメコミ合成です。

©1994 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カシオ計算機株式会社
MADE IN JAPAN

T4971850371007

ゲームが楽しい！シールがうれしい！

LOOPY

SV-100

ルーピー

CASIO®

CASIO®

ゲームカ
楽しさ

LOOPY

ルーピー



ゲームが楽しい！ シールがう

楽しさひろがるシールコミュニケーショ

- 家庭のテレビとつなげて楽しみ
  簡単にオリジナルシールがつく
- あざやかで美しいフルカラーB
- 32ビットRISC CPU搭載



マイ　シール　コンピュータ
My Seal Computer

楽しい！ シールがうれしい！

ひろがるシールコミュニケーション

自分の気持ちをシールにしちゃおう！
シールで会話してみよう！



- 家庭のテレビとつなげて楽しみながら、簡単にオリジナルシールがつくれる。
- あざやかで美しいフルカラー印刷
- 32ビットRISC CPU搭載



CASIO®

ゲームが楽(たの)しい！シールがうれしい！



LOOPY

ルーピー

SV-100

CASIO

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



SV-100



LOOPY
ルーピー

I2053460 I2053460

トリトル・チャンプ
小金ちゃんのファッションパーティー



めざせスーパーモデル！センスを磨きながら、ファッションモデルストーリーが楽しめる！

- 小金モデルスクールに通い、目指すのはあこがれのスーパーモデル。そこには、まだあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた…
- 500万通り以上のファッションコーディネイトを楽しめる。オリジナルデザインの服だってできちゃうよ。
- ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっとレベルアップ！
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。



小金ちゃんのファッションパーティー



ファッションアドバイザー小金ちゃんがあなたのセンスを一言アドバイス。

似顔絵アーティスト

どんな顔でもおまかせ！本物そっくりの似顔絵が描ける！





- 3,000個も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう。
- 作った似顔絵には文字が入れられるから、名前やメッセージ入りシールも作れる。
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだってできちゃうよ。

わんわん愛情物語

涙と感動のス…さあ、小犬とし…冒険の旅にで…

- 小犬やその仲間たちとハラハラどき…楽しめる。行く先にいったい何が待…始まってからのお楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレン…どんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズ…
- ゲームにそって打ち出したシールを…



シールパラ
HARIK…

オリジナネームシメッセー

- 800個以上オリジナルできるよ。
- キャラクタたり回転色や模様も…
- オリジナル…
- 文字の種類ルやメッセ…

セット内容：ルーピー(SV-100)本体、コントローラー、ACアダプター、AV接続コード、試用シールカートリッジ、取扱説明書


CASIO®
MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE
I2022824
MADE IN JAPAN
カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。
・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
・高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。
MY SEAL COMPUTER, LOOPY.はカシオ計算機株式会社の商標です。


CASIO
XK-401
あにめらんど
ルーピー
LOOPY
©1994 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved.

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

あにめらんど



XK-401

LOOPY



LOOPY

ルーピー

CASIO

XK-401

CASIO

AR05

XK-401

あにめらんど

CASIO®

My Seal Computer ルーピー


LOOPY

あにめらんど

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクターシールが作れちゃう！表情も変えられるから”大泣き”の顔もできちゃうよ
- かわいい動物キャラクターやお菓子・お花のイラストも103種類
- 背景を変えれば海のシーンやクリスマスのシーンにもなるんだ
- ふきだしにメッセージをいれられるから、友達とのシール交換も楽しいね
- 小さいシールを一度に4枚作ることもできるよ

（シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です）

作り方は”花の精”フロルが教えてくれるよ！

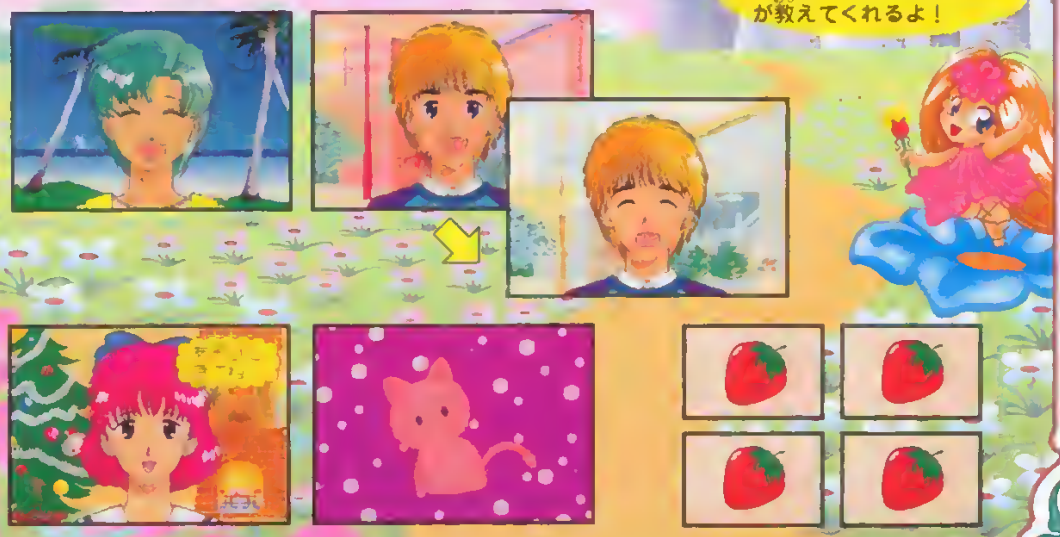

I2006320 I2006320

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

付属品-シーラー1個付き

XK-401

©1994 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。


- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高/低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。


T4971850371014


カシオ計算機株式会社 MADE IN JAPAN

きほんてきな使い方

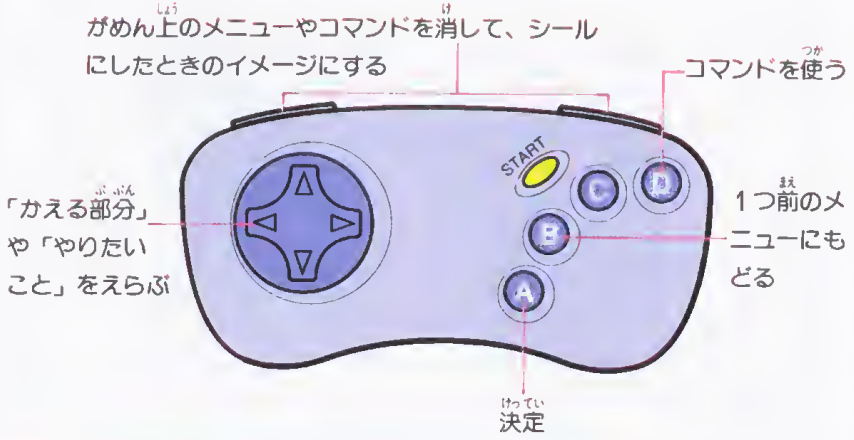



「かみ」のかたちをかえてみましょう

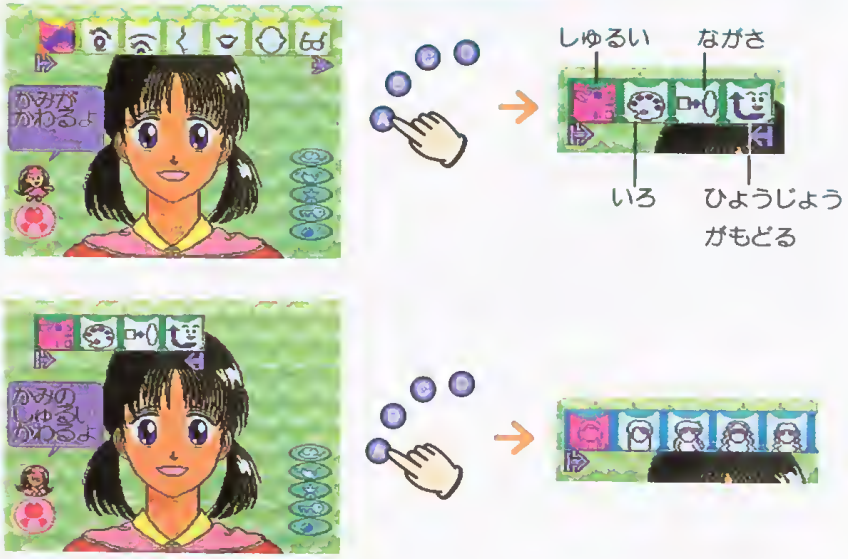

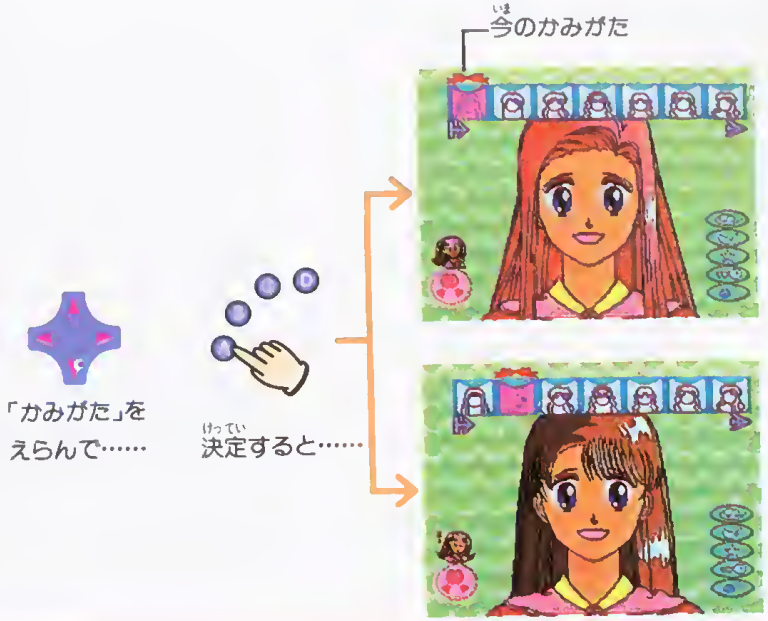

「かみ」のいろをかえてみましょう

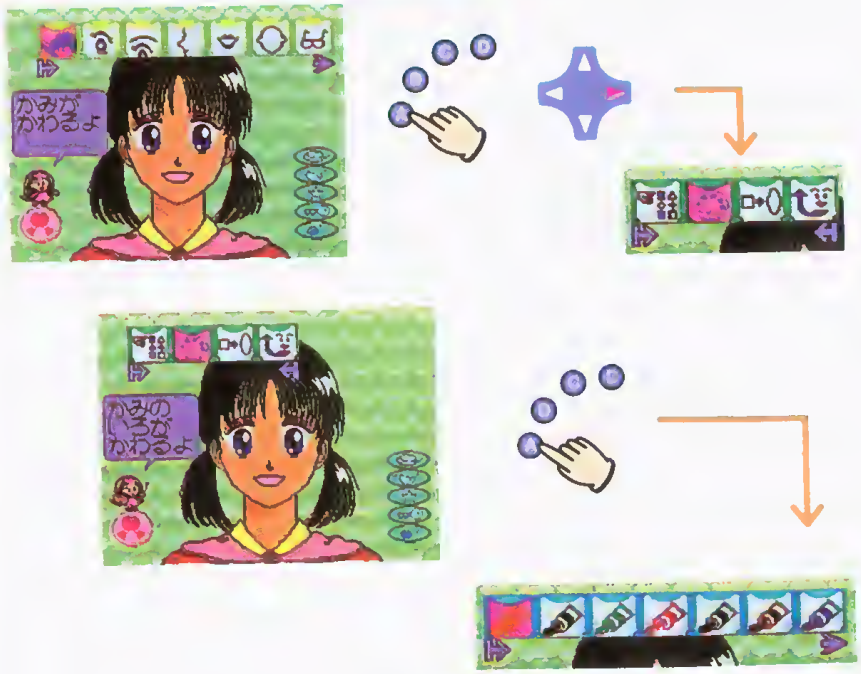

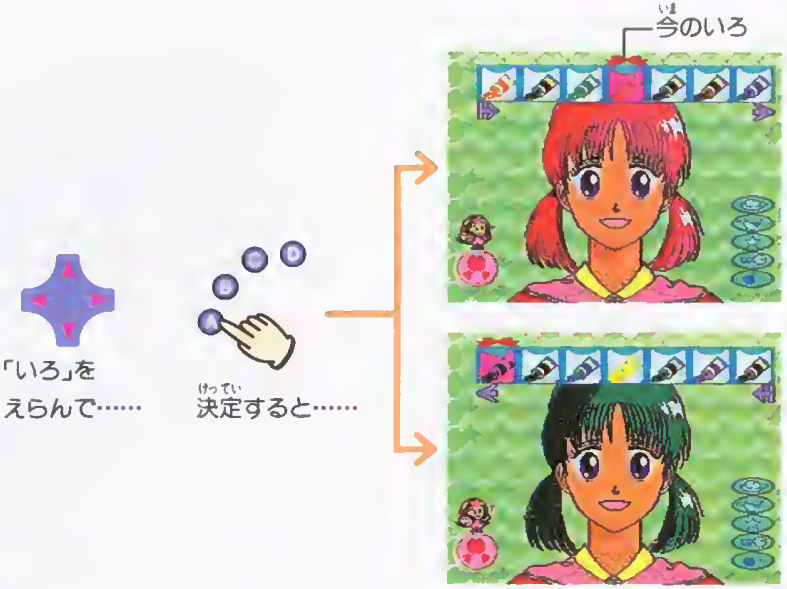


コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

メニューのもどりかた

●Bをおす（1つずつもどる）




●コマンドをつかう（「さいしょのメニュー」にいっきにもどる）

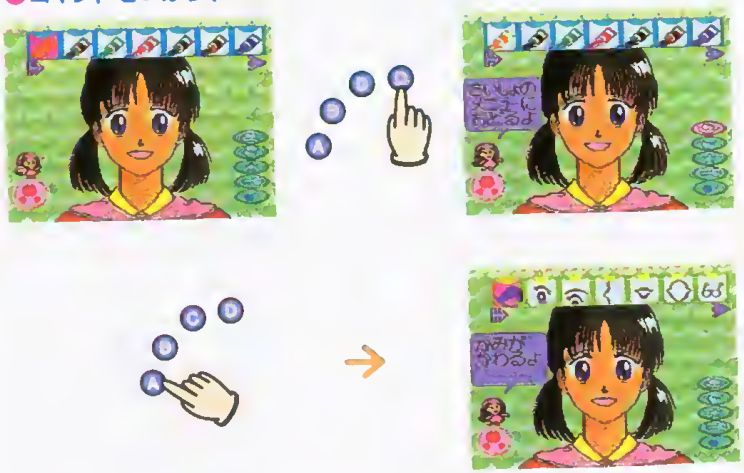

「やりたいことをえらぶ画面」へのもどりかた

●コマンドを使う

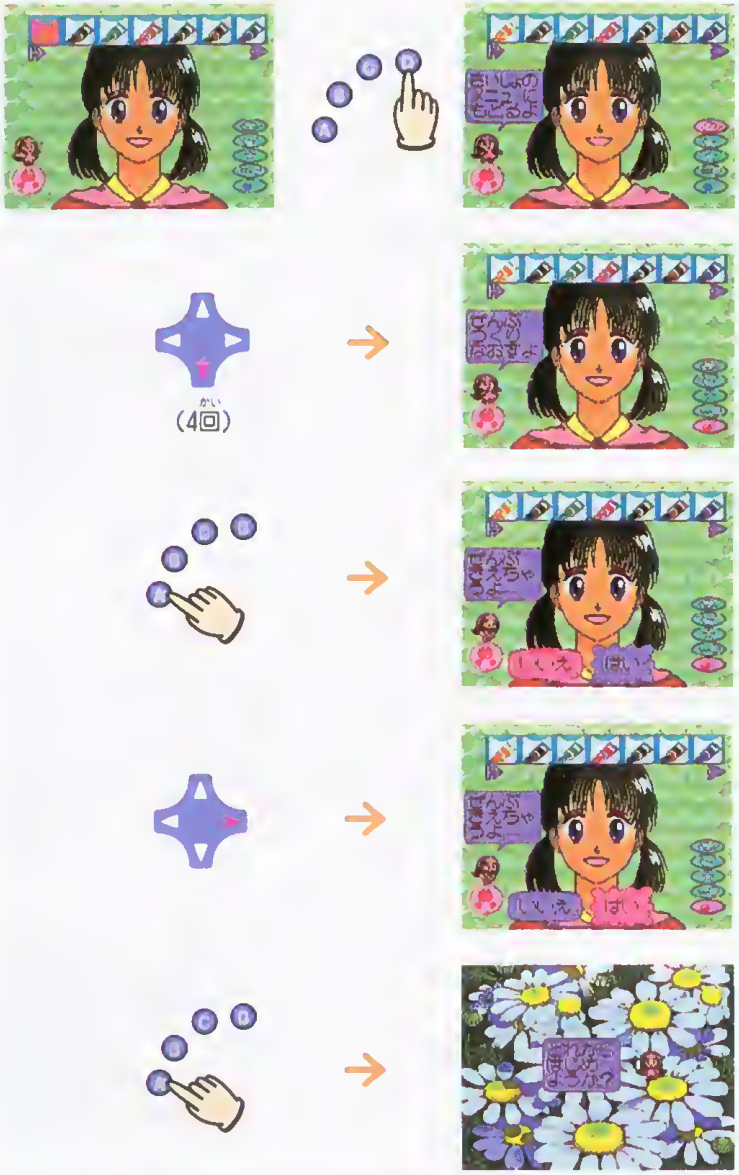

「動物」や「もの」を作りましょう


1. シールにする「もの」をきめます。
2. 色をかえます。
3. いちをかえます。
4. うしろのもようやけしきをかえます。
5. ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
6. いんさつします。(30ページをみてください)

画面について



フロル——できること
を教えてく
れます。


メニュー

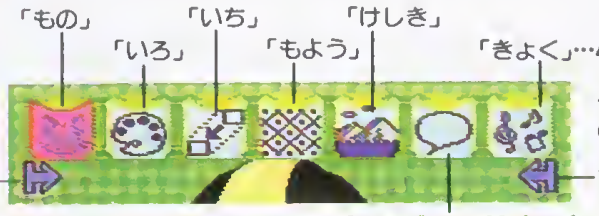

コマンド



きほんてきな使い方

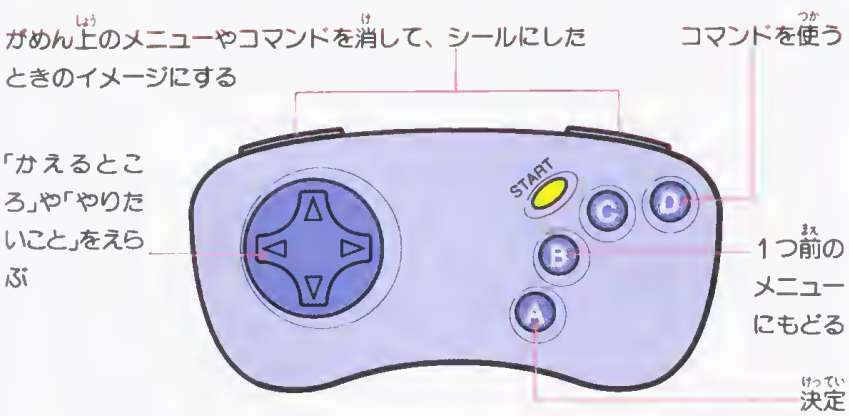


「もの」をえらびましょう





コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

「いろ」をかえましょう

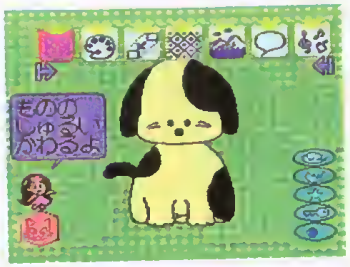









「いろ」を
えらんで……



決定すると……





うしろの「もよう」をかえましょう





(3回)












「もよう」を
えらんで……




決定すると……

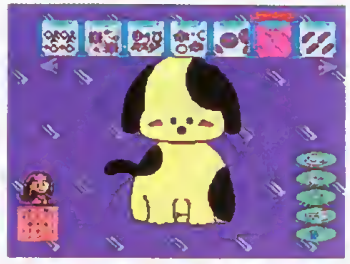




メッセージを書き込みましょう

つくったシールにメッセージ（ことば）を書き込むことができます。「あにめらんど」にはいっているメッセージを使うことのほかに、自由につくる（8もじまで）ことができます。

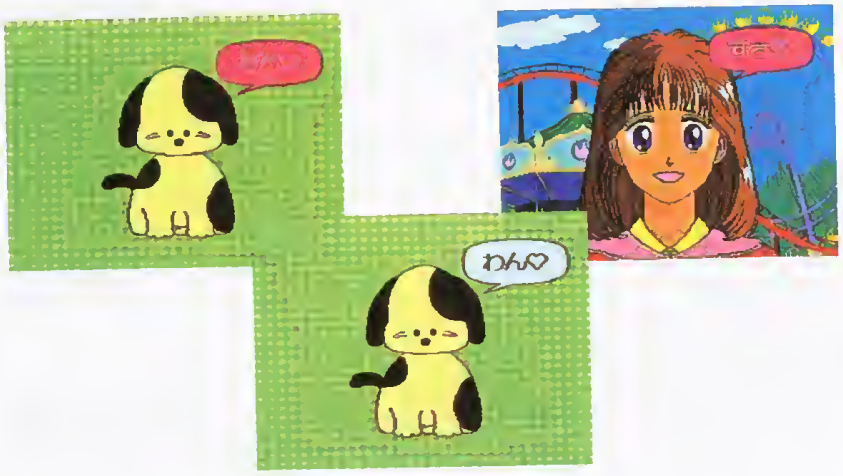

●がめん上のメニューやコマンドを消して、シールにしたときのイメージにする
●入力したもじに♥をあわせる

●コマンドを使う
●「せりふをつくる」のをやめる

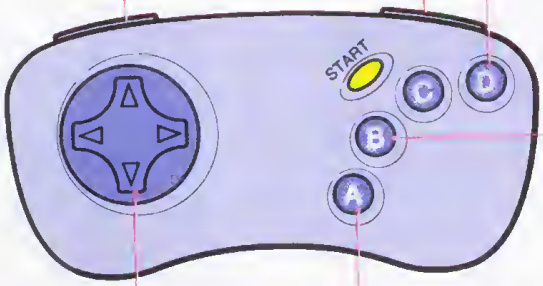


1つ前のメニューにもどる

「やりたいこと」や「もじ」をえらぶ

決定

1 「ふきだしがつくれるよ」をえらぶ

（ひと）



（もの）





下の表示になるまで押してね！

（もの）









2 ここでは、メッセージを自分でつくってみよう！



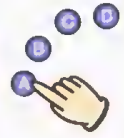

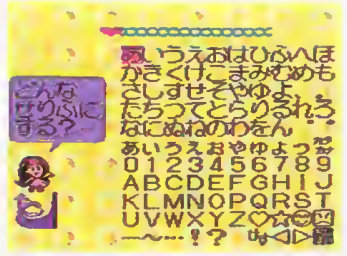



「ば」や「ぱ」などをにゅうりょくする

●「は」に■をあわせてAをおし、つづけて「゛」や「゜」に■をあわせてAをおしてください。もう1どAをおすと「゛」や「゜」がとれます。

カタカナをにゅうりょくする

「カタカナ」に■をあわせてAをおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ほかのもじにかえたいとき

●LまたはRをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。

●✥をおして、■を正(ただ)しいもじにあわせて、Aをおします。

▶けしたいとき

●LまたはRをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。


●✥をおして、■を「けす」にあわせて、Aをおします。

つくるのをやめるとき

●Dをおして、「はい」がえらばれているのをたしかめて、Aをおします。

3 メッセージが決(き)まったら



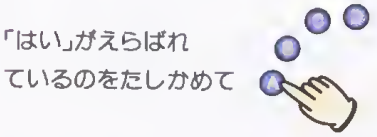

♪LまたはRをおして、たしかめよう！



「ふきだし」については、
次(つぎ)のことができます。

●せりふ（メッセージ）をえらべる
●いろをかえられる(「もじ」と「わく」をべつべつに)
●わくのかたちをかえられる
●わくのいちをかえられる
●ふきだしをけす

シールを作りましょう

シールの大きさは4しゅるいです。

取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大きさではありません。

ふつう……



ちいさい……




（別売のXS-14をご用意ください）

4ばい……「ふつう」の大きさのシールを〝4まい〟はりあわせて1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。




16ばい……「ふつう」の大きさのシールを〝16まい〟はりあわせて1つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。

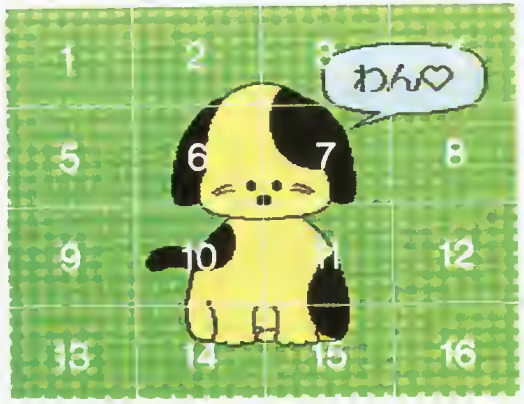

シールを作る前に、次のことをたしかめてください。

? 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？

? SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

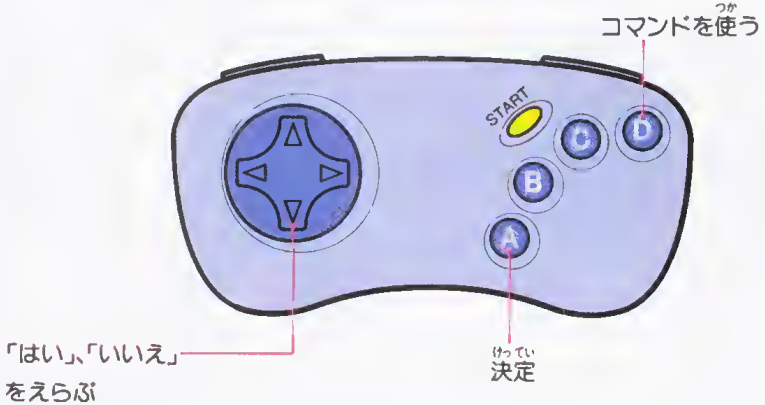









(2回)






「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



ふつう



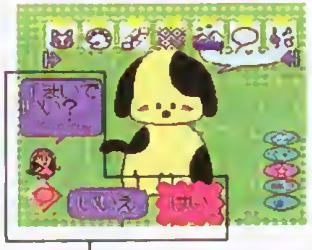


♪"1まいでいい?"ときかれているときに「いいえ」をえらんでⒶをおしていくと、1どにいんさつできるまいすうをえらぶことができます。(1どに3まいまでいんさつできます)

いんさつが
はじまります!

ちいさい



「いいえ」
にして……

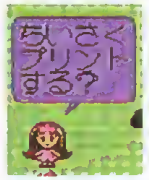

「はい」
にして……

いんさつが
はじまります!

4ばい



「いいえ」
にして……

(2回)



「はい」
にして……

いんさつが
はじまります!

16ばい



「いいえ」
にして……

(3回)




「はい」
にして……

いんさつが
はじまります!

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね!

▶シールカートリッジカバーは、あけないで!
▶シールは、ひっぱらないで!
▶カットボタンは、とまるまでおさないで!

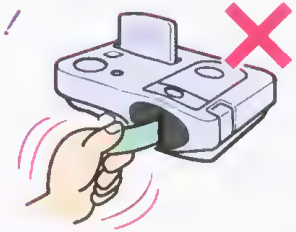


いんさつするまいすうが 4 まいいかのとき

SV-100がとまって



のがめんになったら

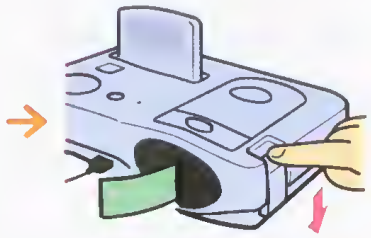


16ばいのシールをいんさつしたとき

4 まいいんさつしたところで
SV-100が 1 どとまります。



のがめんになったら

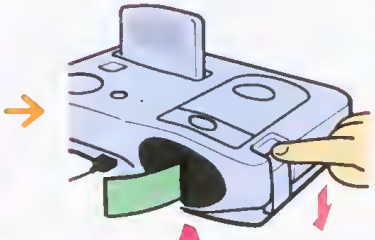

シールを切って、フロルのしつもんに「はい」をえらんで
Ⓐをおすと、SV-100がまたうごきだして、つづきがいんさつされます。
16まいいんさつされるまで、くりかえしてください。

シールをはりましょう


シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

1 シールを台紙からはがして、はります。

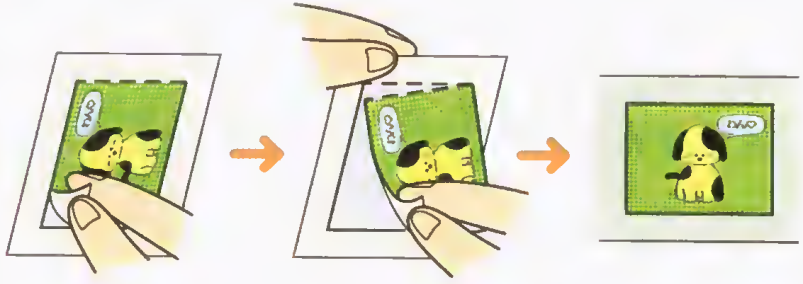


はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

4ばいシール、16ばいシールをはりましょう


「あにめらんど」についてきた「シーラー」を使います。
むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

1 シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしています。

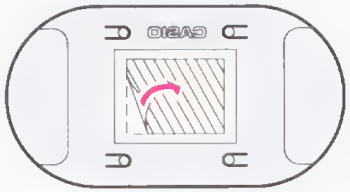


- はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ベタベタしているところには、さわらないで！
- ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！


2 シールを台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。

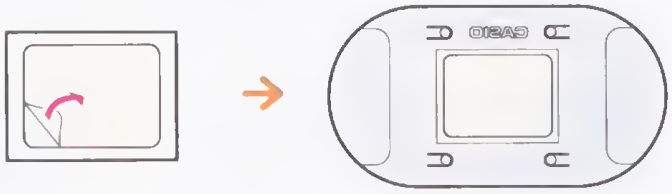


3 シーラーをおもてにして、
シールをはるいちにあわせます。

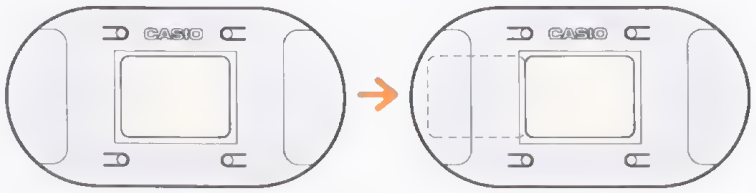

4 いちを決めたら、図のようにゆびで
こすりながらシールをはってください。

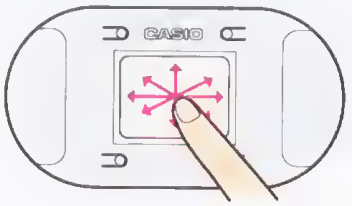

5 シーラーをはがします。

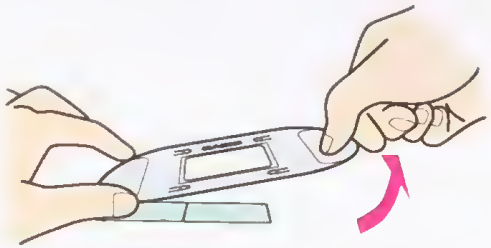


6 作ったまいすう分、シールをはってください。

7 シールをはりおわったら、❶ではがした紙を
もとのようにシーラーにはってください。


作った絵をきろくしましょう

作った絵をきろくしておくと、あとでよびだして、おなじ絵のシールを作ることができます。6こまできろくできます。

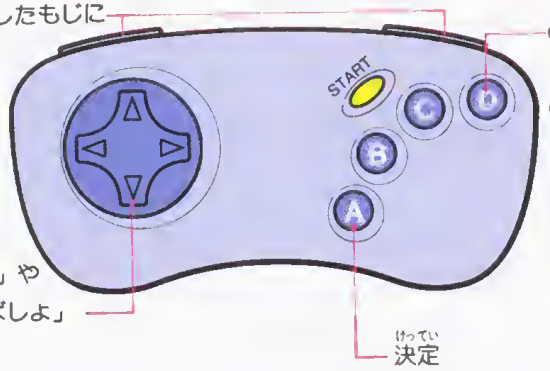

1 「えをきろくするよ」をえらぶ











(3回)



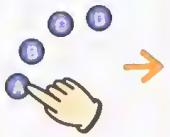


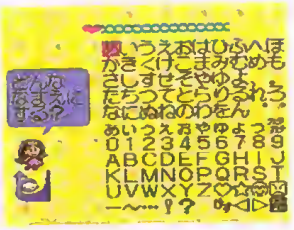


2 「きろくする絵」になまえをつける（8もじまで）



■をもじにあわせて…

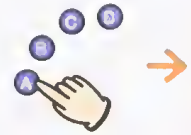

決定すると……

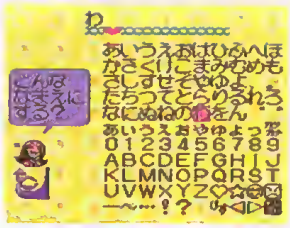

「ば」や「ぱ」などをにゅうりょくする

●「は」に■をあわせてAをおし、つづけて「゛」や「゜」に■をあわせてAをおしてください。もう1どAをおすと「゛」や「゜」がとれます。

カタカナをにゅうりょくする

●「カタカナ」に■をあわせてAをおしてください。

もじをまちがえたとき

▶ほかのもじにかえたいとき

●LまたはRをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
● ✥ をおして■を正しいもじにあわせて、Aをおします。

▶けしたいとき

●LまたはRをおして、♥をまちがえたもじにあわせます。
● ✥ をおして■を「けす」にあわせて、Aをおします。

絵をきろくするのをやめるとき

●Dをおして、「はい」がえらばれているのをたしかめて、Aをおします。


なまえが決まったら……



■を
「おしまい」にあわせて

「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



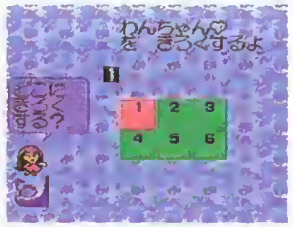

「きろくするばしょ」をえらぶ



きろくするばしょを
えらんで……




「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて



すでにほかの絵がきろくされているばしょをえらんできろくすると、きろくされていた絵がきえてしまいます。

きろくした絵をよびだしましょう

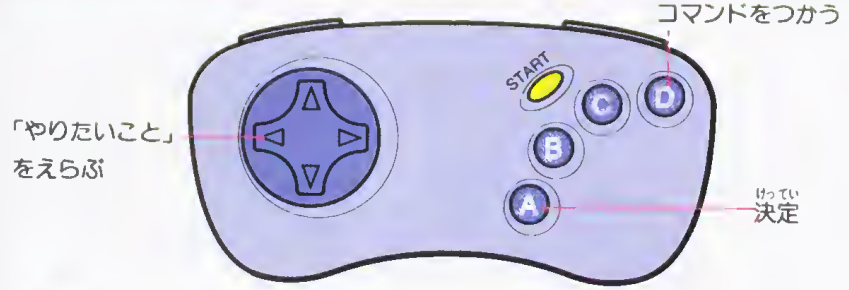

よびだすじゅんびをします。

きろくしてある絵をよびだすと、いま作っている絵がきえてしまいます。
とっておきたいばあいは、38ページをみて、きろくしてください。

「やりたいことをえらぶ画面」にします。


絵を作っていたときは20ページをみて、「やりたいことをえらぶ画面」にもどってください。






(3回)



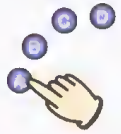



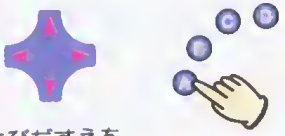

よびだすえを
えらんで……


「はい」がえらばれて
いるのをたしかめて





きこえている「きょく」をかえましょう

「あにめらんど」を使っているときにきこえている「きょく」をかえることができます。

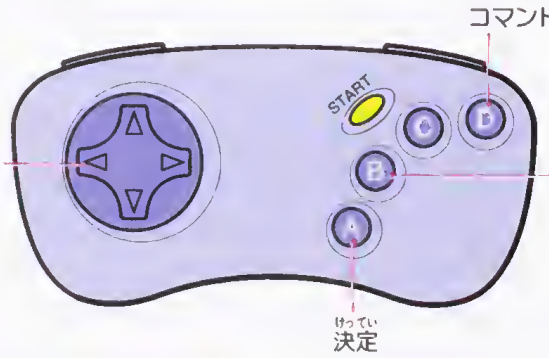

(ひと)




(もの)



下の表示になるまで
押してね！

(もの)

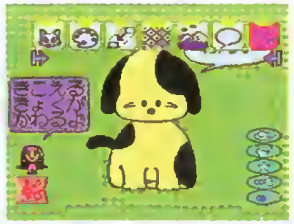



きょくを
えらんで……



決定！

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1 19 5
☎011-842-1231

東　北

青　森 〒030 青森市橋本2 13 4
☎0177-74-1920

仙　台 〒980 仙台市宮城野区福岡5 1 35
☎022-256-8822

山　形 〒990 山形市諏訪町1 1 1
☎0236-23-4179

関　東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2 1 3
☎0286-34-0398

水　戸 〒310 水戸市城南3 10-17
☎0292-25-6985

高　崎 〒370 高崎市新町6 7 1
☎0273-23-1511

埼　玉 〒331 大宮市大成町4 83
☎048-666-8567

千　葉 〒260 千葉市中央区神明町13 4
☎043-243-1755

東　京 〒101 千代田区外神田2 2 18
修理 ☎03-5294-7011
操作説明 ☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎03-5820-9871

多　摩 〒190 立川市曙町1 22 17
☎0425-23-3990

横　浜 〒231 横浜市中区南仲通3 26
☎045-211-0821

信　越

長　野 〒380 長野市大字稲葉字日詰1592 1
☎0262-22-3322

新　潟 〒950 新潟市弁天橋通り3 9 12
☎025-287-1151

北　陸

金　沢 〒920 金沢市南新保町1 79
☎0762-24-0061

東　海

静　岡 〒422 静岡市津島町16 23
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4 6 15
☎052-263-0454

近　畿

京　都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎075-351-1161

大　阪 〒530 大阪市北区天神橋6 3 16
☎06-352-7111

神　戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145

中　国

岡　山 〒700 岡山市西古松西町9 1
☎086-241-8471

広　島 〒733 広島市西区大芝2 14 10
☎082-230-5900

四　国

高　松 〒760 高松市今里町2 2 1
☎0878-62-5240

九　州

福　岡 〒811 福岡市博多区東比恵2 16 23
☎092-411-2939

熊　本 〒862 熊本市健軍1 38 7
☎096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1 1 3
☎0992-56-3573

※住所　電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください……2
こんなことができます……4
シールを作る前に……7
でんげんをいれましょう……9
やりたいことをえらびましょう……10
「ひとのかお」を作りましょう……12
「動物」や「もの」を作りましょう……21
メッセージを書き込みましょう……26
シールを作りましょう……30
シールをはりましょう……35
作った絵をきろくしましょう……38
きろくした絵をよびだしましょう……41
きこえている「きょく」をかえましょう……43
アフターサービス……44
カシオサービスセンター……45

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。

▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

▶ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

▶シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

▶カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

あにめらんどやシールカートリッジの着脱

▶「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

▶このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意やワンポイントアドバイスなどを記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。

こんなことができます

「いろいろな顔」のシールがつくれます。




「どうぶつ」、「お花」、「たべもの」
などのシールがつくれます。




「あにめらんど」では、次のシールカートリッジが使えます。

- 標準サイズ（XS-11）
- ミニサイズ（XS-14）

色、形、位置などをかえることができます。

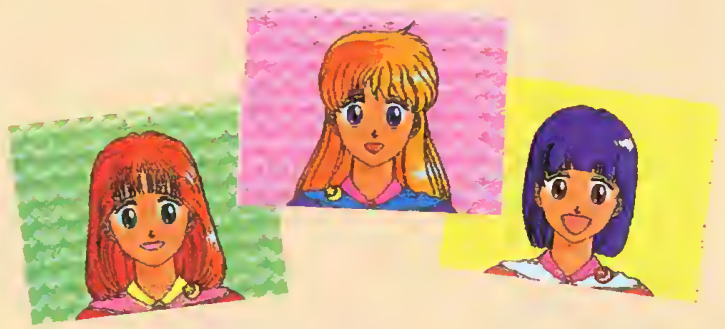

いろいろな大きさのシールがつくれます。

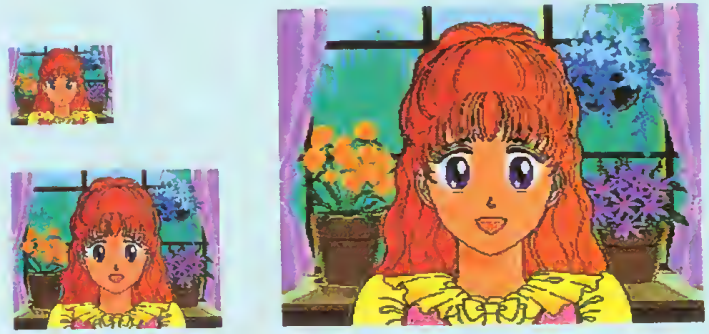

保護者の方々へ

本機で作ったシールを、こんなことに使ってみてはいかがでしょうか。
お子様に教えてあげてください。


カレンダーや日記帳に



アルバムに



手紙に封をするときに

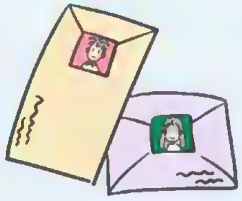

ノートなどの持ち物に



お子様の考えたキャラクターを大きなサイズにすると……


- ポスターに
- 厚紙に貼り付けて切り、ジグソーパズルのように




シールを作る前に

かならず、まもってください


◆1時間あそんだら、
10〜15分、おやすみしてください。

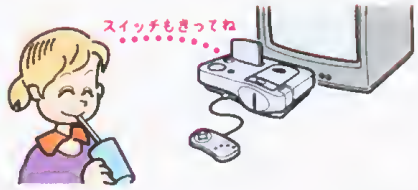


♣テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

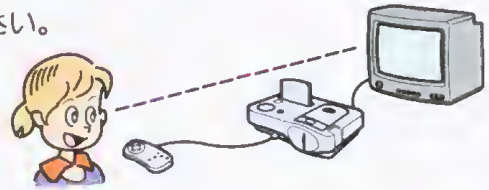

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。

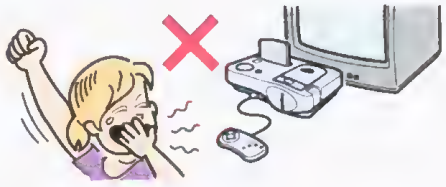


♥つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。

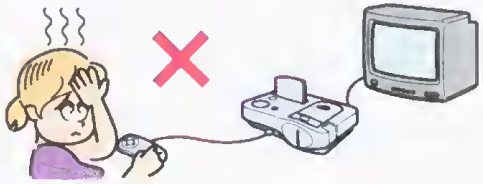


おうちのひとに聞いてください

？ きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

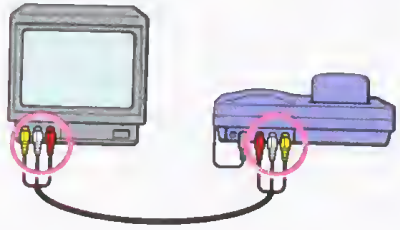

？ 「あにめらんど」と「シールカートリッジ」が きちんときかいにとりつけてありますか？

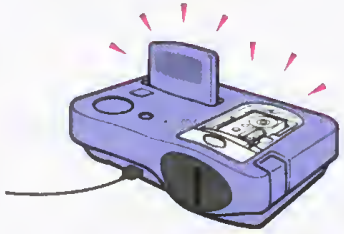


保護者の方々へ


「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

でんげんをいれましょう


1 テレビのでんげんをいれます。

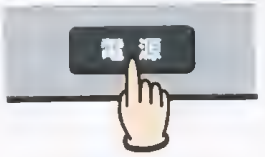


2 SV-100のでんげんをいれます。
赤いランプがつきます。

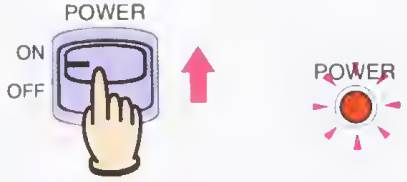

でんげんをきる

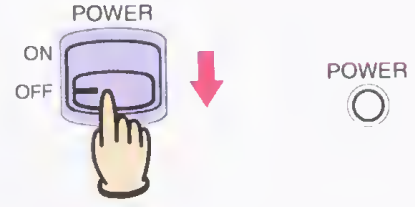

やりたいことをえらびましょう

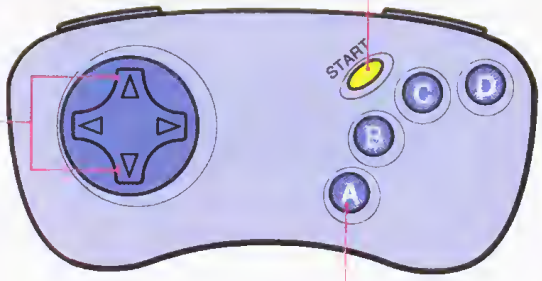

① 「あにめらんど」、スタート!!







START をおさないでいるとデモがめんになります。
コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

② 「やりたいこと」をえらぼう!!








Aを押して
21ページへ！



Aを押して
12ページへ！

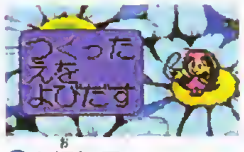


Aを押して
41ページへ！



絵のつくりかたを「あにめらんど」がみせてくれます。
Aを押すとはじまります。
「あにめらんど」をはじめてつかうときは、まずデモをみてみよう！
デモをみるのをとちゅうでやめるときは、コントローラーのボタン(どれでもいいよ！)を押してね。


「ひとのかお」を作りましょう

1. しつもんにこたえて、だいたいの「かお」をきめます。
2. 「かみがた」、「はな」、「口」などをとりかえます。
3. 色をかえたり、いちをかえたりします。
4. アクセサリーをつけたり、ようふくをかえたりします。
5. わらったかお、ないたかお、おこったかおなどにします。
6. 後ろのもようやけしきをかえます。
7. ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
8. いんさつします。(30ページをみてください)

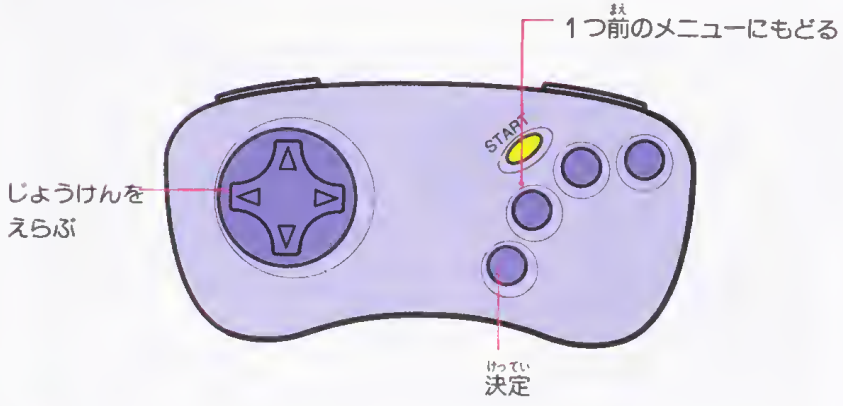

じょうけんをえらぼう!!



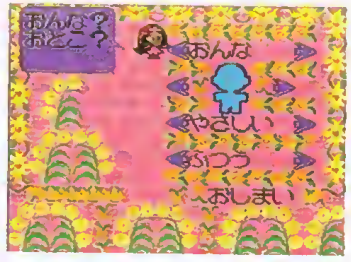



「おんな」 ← → 「おとこ」





こども ←→ おとな



「やさしい」 ← → 「あかるい」



「ふつう」 ← → 「やせている」

「ふとっている」 ←


じょうけんがきまったら……



をおして
""を
「おしまい」に……





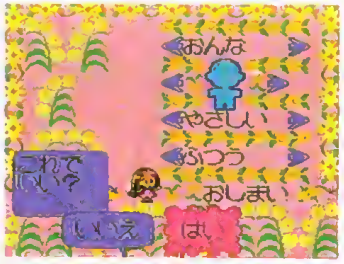



「はい」で決定すると……




えらんだじょうけんにあった「かお」がきまりました。
この「かお」をもとに、「かみがた」や「め」などを取りかえていきます。
ここで、おもいどおりの「かお」になっていなくても、だいじょうぶです。

画面について



フロルできることを教えてくれます。

メニュー

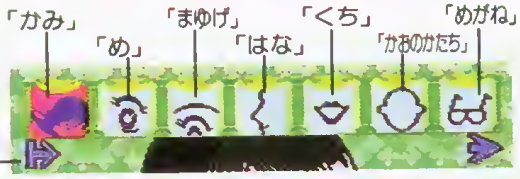

メニューのはじまりをあらわしています



おすと切り換わります



メニューのおわりをあらわしています。

コマンド



「さいしょのメニュー」にもどります。
メニューやコマンドが消え、シールにしたときのイメージ画面になります。
シールをつくります。
作った絵をきろくします。38ページを見てください。
はじめからやり直します。

CASIO

1995年9月現在　MO9509-015002A

LOOPY

あにめらんど




XK-401

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO

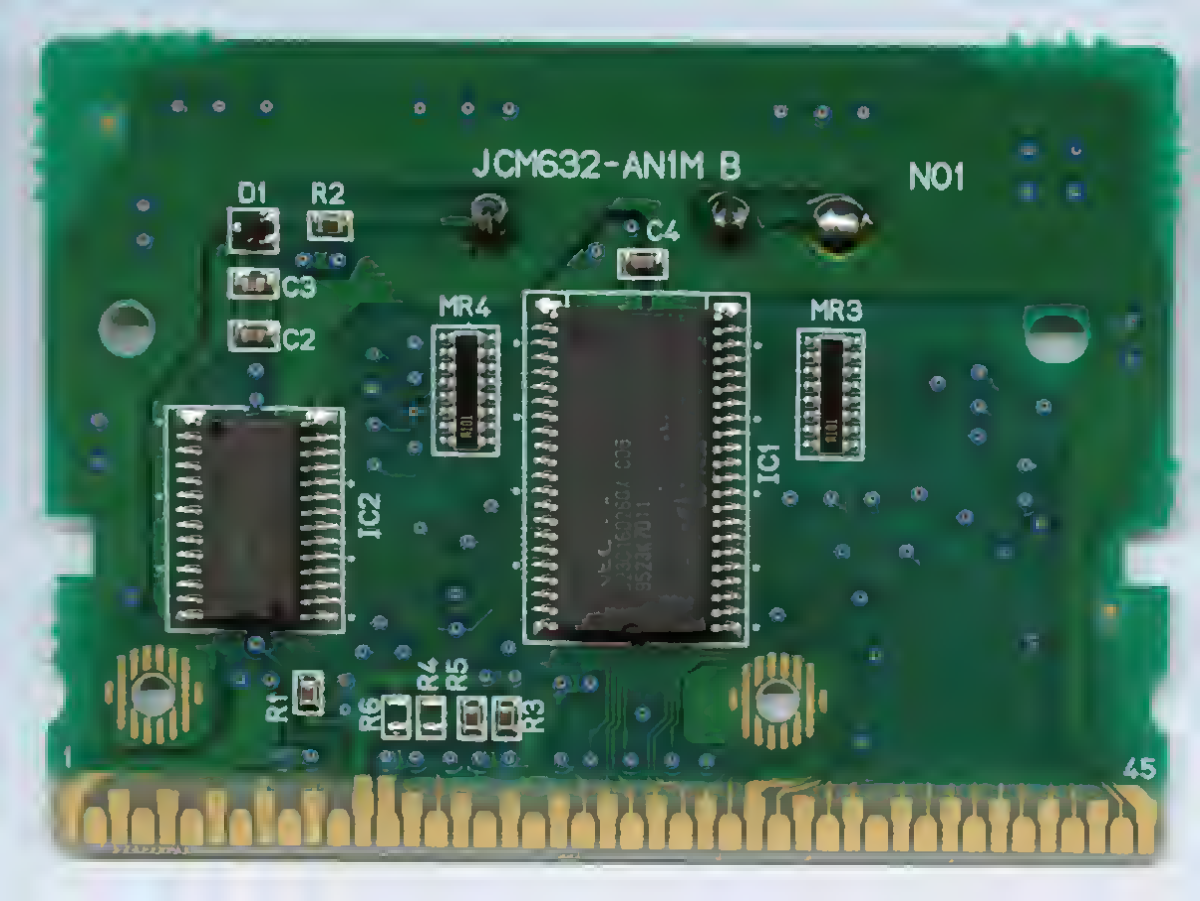
JCM632-AN1M B
N01
D1
R2
C4
C3
C2
MR4
MR3
IC2
IC1
R1
R4
R5
R6
R3
1
45

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY



トントゥモン

小金ちゃんのファッションパーティー

XK-403

LOOPY



LOOPY
ルーピー

CASIO
XK-403

CASIO

XK-403

ドリームチェンジ

小金(こきん)ちゃんのファッションパーティー

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

めざせスーパーモデル！

ドリームチェンジ

ドリームチェンジ

小金ちゃんのファッションパーティー

センスを磨きながら、ファッションモデルストーリーが楽しめる！

小金モデルスクールに通い、
目指すのはあこがれのスーパーモデル。そしてそこには、
またあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた…



- 500万通り以上のファションコーディネイトを楽しみながらセンスが身につく。オリジナルデザインの服だってできちゃう。
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。
- ファッションアドバイザー小金ちゃんがあなたのセンスを一言アドバイス。
  ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっとレベルアップ！
- 背景は海外の美しい実写を内蔵。海外ロケ気分だね。
- 漢字600字を内蔵。ふきだしに言葉もいれられるんだ。
- ゲームを最後までクリアすると、モデルスクールの修了証がシールになって出てくるよ。

（シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です）





I2046564 I2046564

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

XK-403

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- ●衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ●端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ●高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。


©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

T4971850154402

カシオ計算機株式会社 MADE IN JAPAN


CASIO
ドリームチェンジ
小金ちゃんのファッションパーティー
ルーピー
LOOPY
XK-403
© 1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved

2「リエ」と入れる(カタカナのとき)

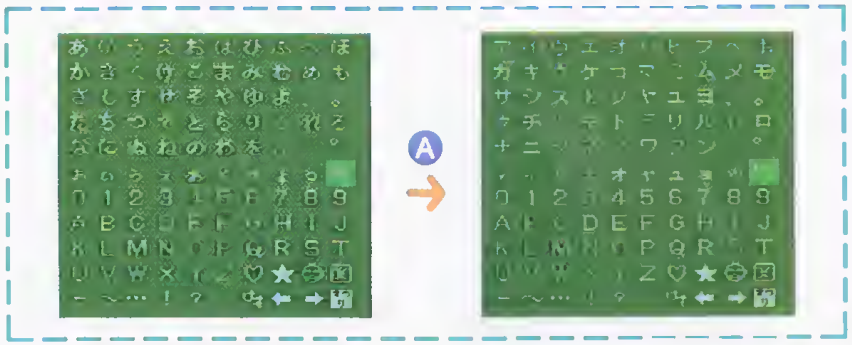

ひらがなと同じようにして…



空白を入れたいな

たとえば すき_て ってしたいときは…


空白

「すき」のあとに




ここをえらんで
Aを押すんだ。

3「ば」や「ぱ」を入れる(濁音・半濁音)

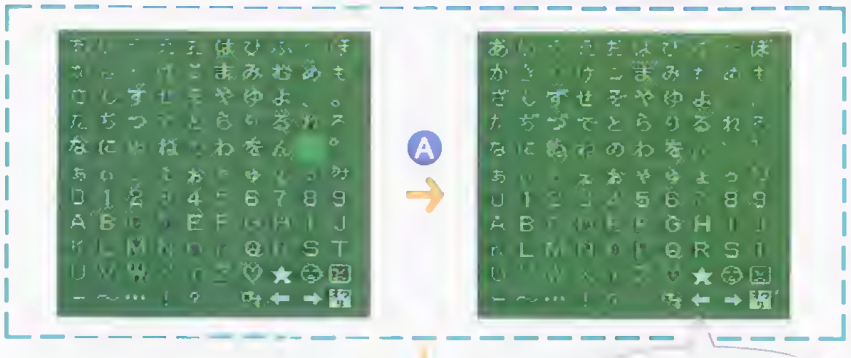

「゛」がついた！

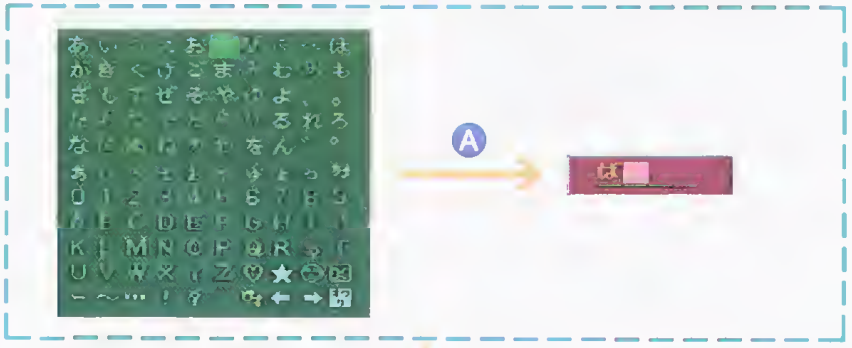

「゜」がとれた！



「゛」も同じようにして入れられるよ。

4 がないとき文字を消したい

があるときは15ページを見てね。

わたしが1
ばんキレイ
なの！リフ
は、かえら
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に をあわせて…



A

わたしが1
ばんキレイ
なの！リフ
は、かえら
れるよ。

を
左にうごかすときは
右にうごかすときは
上にうごかすときは
下にうごかすときは



A

わたしが1
ばんキレイ
なの！フ
は、かえら
れるよ。


ぜんぶの文字が消えるまで空白を入れてね。

5 まちがえちゃった…ときは

「りえ」って入れたいのに、 になっちゃった！

……でも、だ・い・じょ・う・ぶ。



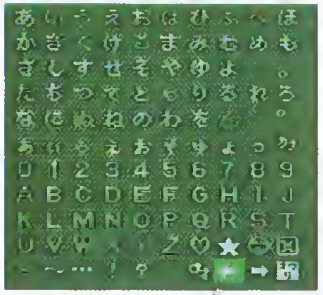

A




を
左にうごかすときは
右にうごかすときは
上にうごかすときは
下にうごかすときは



A



6 セリフには漢字も入れられるよ

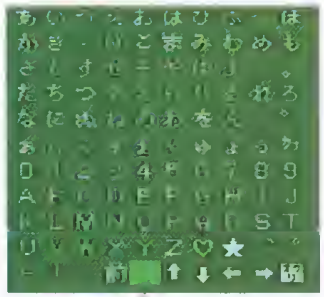

Ⓐ →



ないときは、漢字は入れられないよ。




●ちがう漢字を出したいときはこれをえらんでね。

●前に出た漢字をもういちど出したいときはこれをえらんでね。

●ひらがなにもどすときはこれをえらんでね。


ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

シールの作りかた

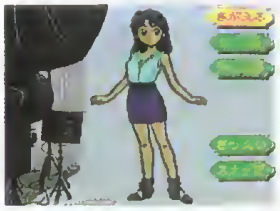

さつえいやスナップでどんなシールが作れるかは、8ページを見てね。

シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッジ（XS-11）をセットしておいてね。

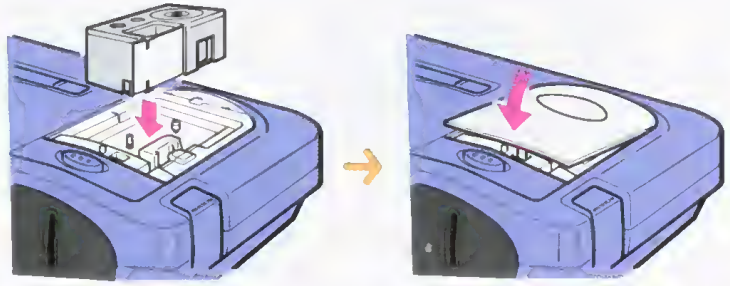

スナップ

Ⓓ → 

→ Ⓐ → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら…

- シールカートリッジはセットされている？
- シールがおわっていない？
- シールが出口につまっていない？

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。

さつえい

1 さつえい → Ⓐ

2




Ⓐ



プリントされるよ

3

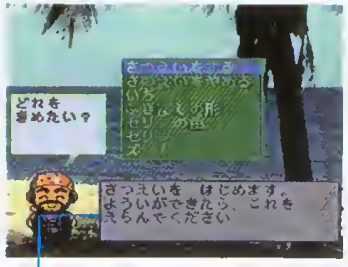

✥ で　　を
うごかしてからⒶ
を押してね。

　　があるところをえらぶとなにができるのかを、せつめいしてくれるよ（ズームさつえいもできるよ）。

でてくるメッセージをよくよんでそうさしてね。

シールをはってね


シールは、次のようなところには、はることができないの。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

シールを台紙からはがして、はるんだよ。

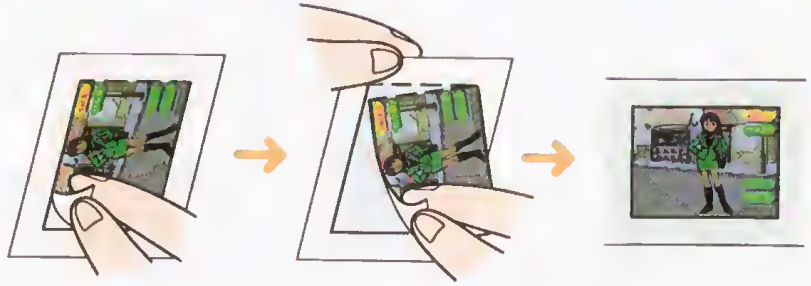

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあるよ。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

そつぎょうテストにうからない！…ときは

あたらしい日記帳をひらいて、他人になりすましてもういちどさいしょからやりなおそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなおして「よし、もうだいじょうぶだ！」って言えるようになったら、もとの日記帳にもどってそつぎょうテストにチャレンジだ!!

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌 〒063 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎011-842-1231

東　北

青　森 〒038 青森市橋本2-1-5
☎0177-74-1920

仙　台 〒984 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎022-256-8822

山　形 〒990 山形市鍛冶町1-1-1
☎0236-23-4179

関　東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-2
☎0286-34-0398

水　戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎0292-25-6985

高　崎 〒370 高崎市新町6-7-1
☎0273-23-1511

埼　玉 〒331 大宮市大成町4-83
☎048-666-8567

千　葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎043-243-1755

東　京 〒101 千代田区外神田2-2-18
修理 ☎03-5294-7011
操作説明 ☎03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎03-5820-9871

多　摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎0425-23-3990

横　浜 〒231 横浜市中区南仲通3-35-6
☎045-211-0821

信　越

長　野 〒380 長野市大字稲葉字日滝北原1
☎0262-22-3322

新　潟 〒950 新潟市弁天橋通1-3-12
☎025-287-1151

北　陸

金　沢 〒920 金沢市南新保町1-52
☎0762-24-0061

東　海

静　岡 〒420 静岡市津島町10-7
☎054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-1
☎052-263-0454

近　畿

京　都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎075-351-1161

大　阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎06-352-7111

神　戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145

中　国

岡　山 〒700 岡山市西古松西町3-1
☎086-241-8471

広　島 〒730 広島市西区大芝2-14-10
☎082-230-5900

四　国

高　松 〒760 高松市寺井町2-1
☎0878-62-5240

九　州

福　岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-2
☎092-411-2939

熊　本 〒862 熊本市健軍1-38-1
☎096-367-0614


鹿児島 〒890 鹿児島市都元1-1-3
☎0992-56-3573

※住所　電話番号などは変更になることがあります　あらかじめご了承ください

MEMO

MEMO

MEMO

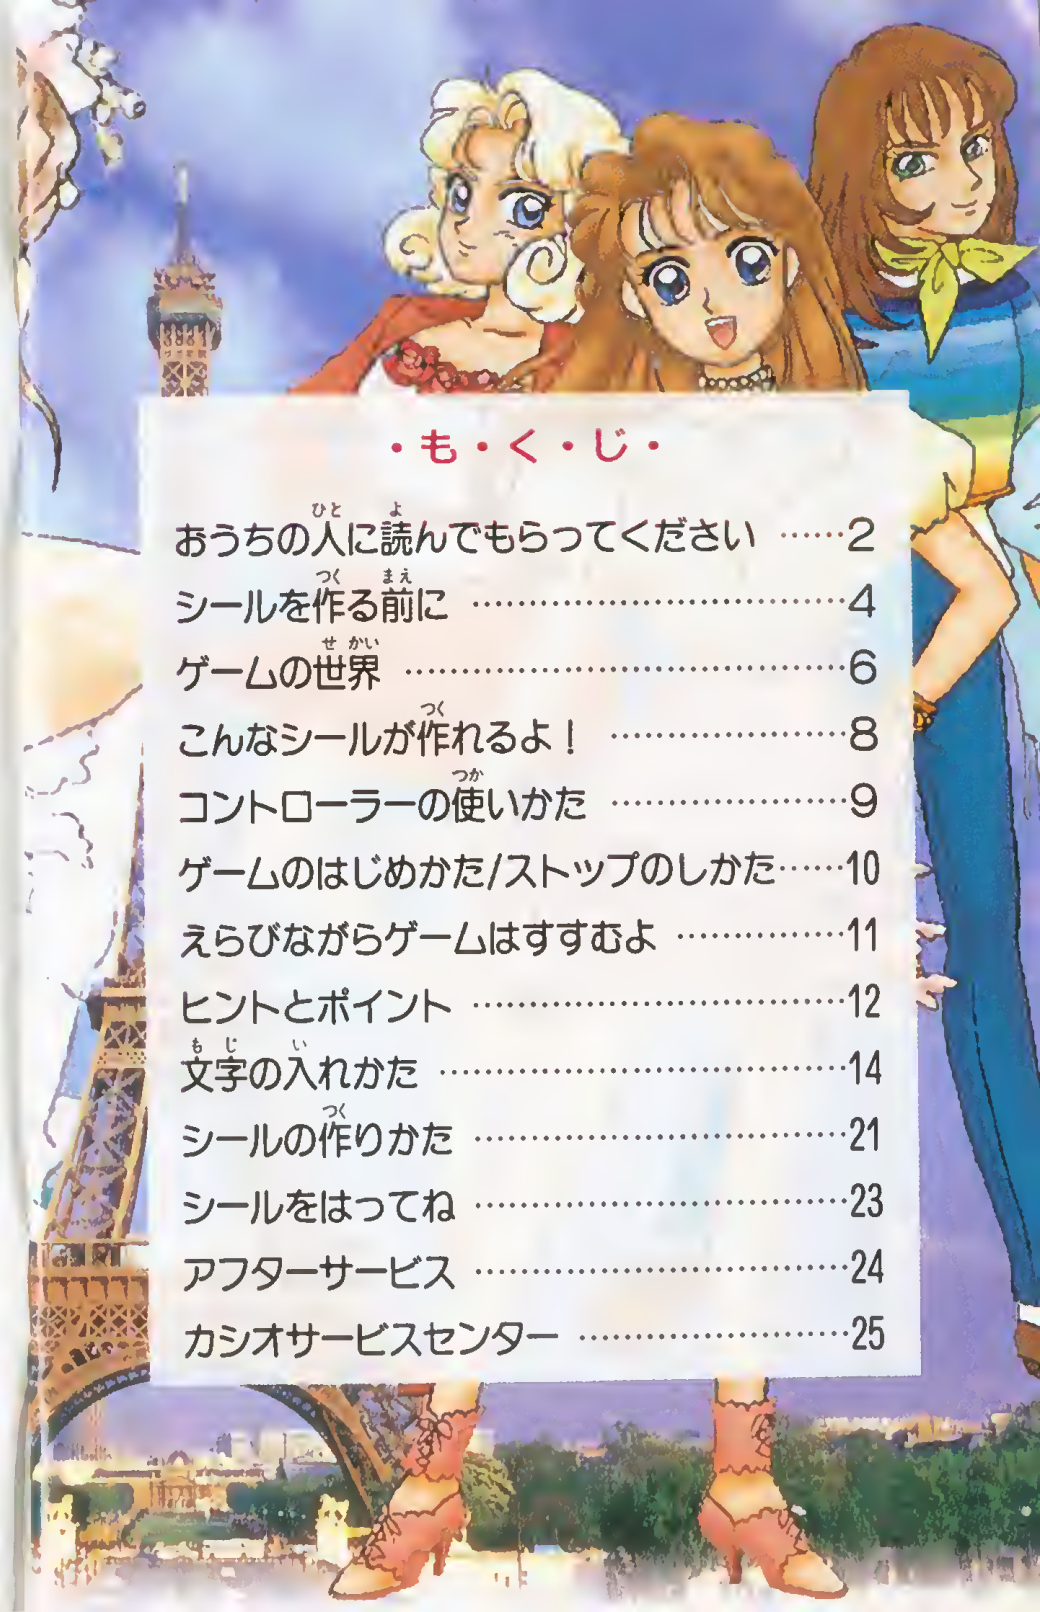

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください ……2
シールを作る前に ……4
ゲームの世界 ……6
こんなシールが作れるよ！ ……8
コントローラーの使いかた ……9
ゲームのはじめかた/ストップのしかた……10
えらびながらゲームはすすむよ ……11
ヒントとポイント ……12
文字の入れかた ……14
シールの作りかた ……21
シールをはってね ……23
アフターサービス ……24
カシオサービスセンター ……25

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。

▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

▶ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。

▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

▶シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

▶カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱

▶「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能


▶このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。


シールを作る前に

かならず、まもってね


◆1時間あそんだら、
10〜15分、おやすみしてね。

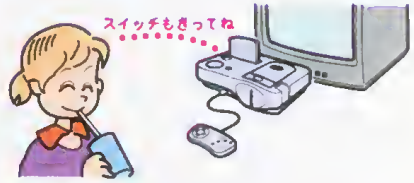


♣テレビがめんからは、
できるだけはなれてあそんでね。

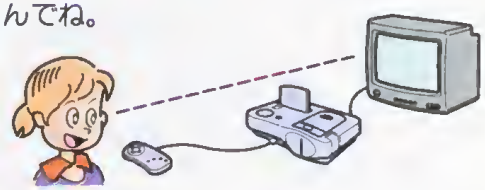

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。

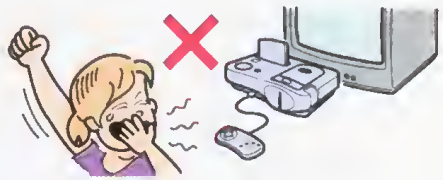


♥つかっているときにからだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて
おうちの人にそうだんしてね。

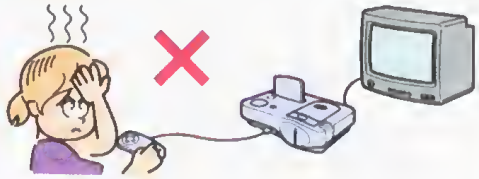

おうちのひとに聞いてね

？ きかいが、きちんとテレビにつながってるかな？

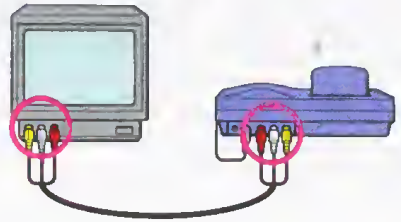

**？ 「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてあるかな？**



保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

ゲームの世界

「え…わたしがモデルに!?」キミにチャンスがやってきた！レッスンを受けてセンスをみがいて、キミはどんどん売れっ子モデルになっていく。「いつかは花のスーパーモデルに…」夢をかなえるためだ、どんなにつらいレッスンだってキミはくじけないよね？そしてその夢が、いつしかキミと天国のパパをつなぐ強いきずなに変わっていく……



主人公は、わ・た・し！

名前や性格を、キミ自身に変えることができるよ。



コキンちゃん（本名：小金井太滋）


キミをきたえてくれるスクールの先生だ。ちょっとだけきびしいけど、負けずにがんばれ！



山波ケンタ

キミのマネージャーだよ。おもしろいおじさんさ。





ナターシャ

ライバルその1だ。すこし恐そうだけど、ほんとうは親切な女の子なんだ。



レイチェル

ライバルその2だ。負けずぎらいで明るくて、いつもとっても元気なのさ。



ロバート＝サワグチ

キミの才能を見つけてくれたカメラマン。とってもやさしいひとだよ。



いつかは、海外にだって行けるようになるんだ。

ママ

やさしいママ。いつもキミを応援してくれるよ。



パパ

天国にいるパパ。がんばるキミをみまもっていてくれているにちがいない。





ダグ


外国で出会ったナゾの魔法使い。じつは…

こんなシールが作れるよ！

標準シールカートリッジ（XS-11）をつかってね。

がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしておいてね。




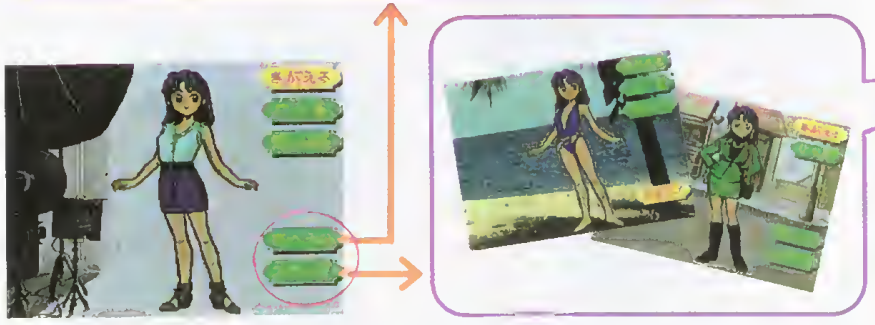

こういう画面のときシールが作れるよ。

（シールについては21～23ページでくわしくせつめいしてあるよ）

コントローラーの使いかた

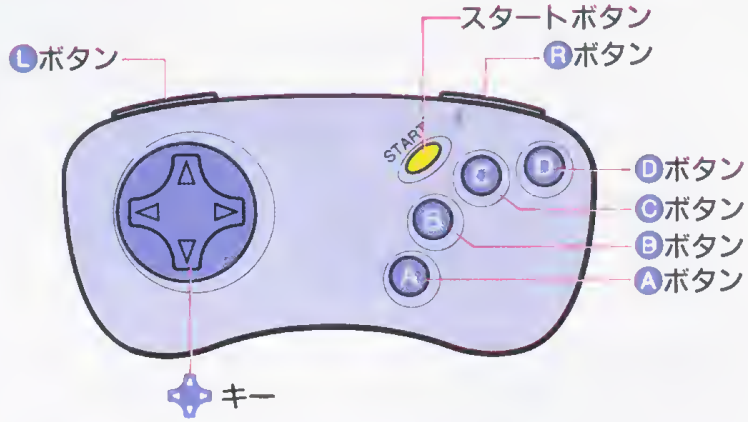

キー……なにかをえらぶときに押してね。メッセージの中では、⬆⬇⬅➡であらわされるよ。

Aボタン…▽があらわれているときや、なにかを決めるときに押してね。

Bボタン…キャンセルするときに押してね（できないときもあるよ）。

Cボタン…ドリームチェンジでは使わないよ。

Dボタン…スナップ写真をシールにするときに押してね。

LRは13ページで説明してあるよ。

▽があるときはAを押して!!



ぜったいだよ。押さないとゲームは進まないよ。


ゲームのはじめかた/ストップのしかた



どんなことをしたかを、日記帳に書いていくんだ。

スイッチオン！

START を押す

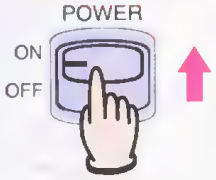



- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲームをつづけるとき
- 書いてあることをべつの日記帳にコピーするとき
- 日記帳に書いてあることを消すとき

かならずどれかを消さなきゃいけない。キャンセルできないよ！

日記帳が3つとも書いてあるときは、
どれかひとつを消さないと、新しい日記は書けないよ！

ストップのしかた

ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。




日記帳を書いてから眠ると…



スイッチオフ！

えらびながらゲームはすすむよ

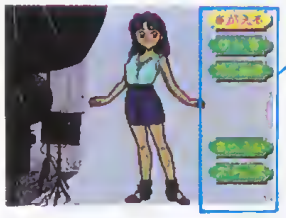

右側に出ることばを「できること」ってよぶよ。この中からえらぶんだ。



ここを押すとえらべるよ。

できること


- やめる：ゲームをストップするよ
- きがえる：きがえるのをやめるよ
- はじめる：きがえるよ
- 外に出る：けしきを変えるよ
- くっとう：海外に行くよ
- レッスン：ほかの場所へ行くよ
- きゅうけい：コキンちゃんに教えてもらうよ
- デザイン：きゅうけい室に行くよ
- どう?: 服をデザインするよ
- すすむ：コキンちゃんに見てもらうよ
- もどる：種類をもっとこまかくわけるよ
- さようなら：服の種類をえらぶ画面にもどるよ
- スキップ：家に帰るよ
- シール：シールを作るよ

かってに画面がうごいている!?


START を押さないでいたときだよ。
ゲームをはじめるときは、START を押してね。


ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。
センスがあがれば、しぜんにつぎのステップにすすめるよ。
バイトやレッスンや仕事がおわったら、かならず家へかえること。そうしないとゲームがすすまないよ。

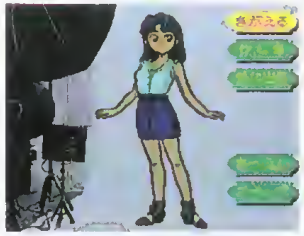
スタジオロバート

あそんでばかりいると、いつまでも次のステップにすすめないぞ。
アルバイトにがんばって！

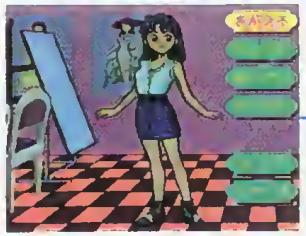
モデルスクール

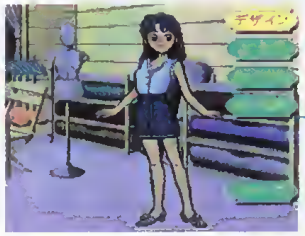

デザインスクール

レッスンをきちんと受けて、何回もきがえてコキンちゃんに見てもらうこと！
ここでサボると、あとで困ることになるよ。
まじめに勉強しよう。


とくにデザインスクールでは、何回もくりかえして、コキンちゃんのアドバイスをしっかりおぼえよう！そうしないと、いつまでもそつぎょうできないよ！


きゅうけい室
(モデルスクール・デザインスクール)

きゅうけい室にもヒントはあるぞ！
ライバルたちからじょうほうを聞きだそう！

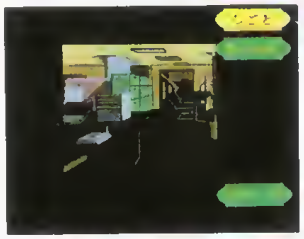
プロダクション

どんどん仕事をしよう！デザインスクールに入ってからも、仕事はできるよ。
仕事で行った都市にしか、あそびに行くことはできないんだ。

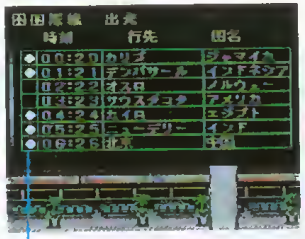

くうこう

このマークがついている都市に行けるんだ。

がんばっていれば、海外へあそびに行けるようになるんだ。ロバートさんとくうこうから出かけよう(ひとりでは行けないから、スタジオロバートによってね)。
ただし、仕事で行ったことのある都市だけにしか行けないよ。


ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。

L R ってなあに？

服とかをえらんでいるときに出てくるんだ。


Lボタンを押すと、前に出ていた服がまた出てくるよ。



Rボタンを押すと、ちがう服がでてくるよ。

文字の入れかた

■があるところに文字が入るよ。

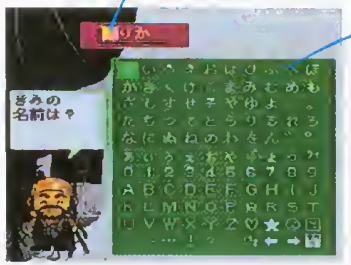

■がかさなっている文字が入るんだ。



でえらんでから…

Aを押すと入るよ。

文字を入れおわったら…



「おわり」をえらんでから…


Aを押すよ。



Aを押すよ。

1「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。

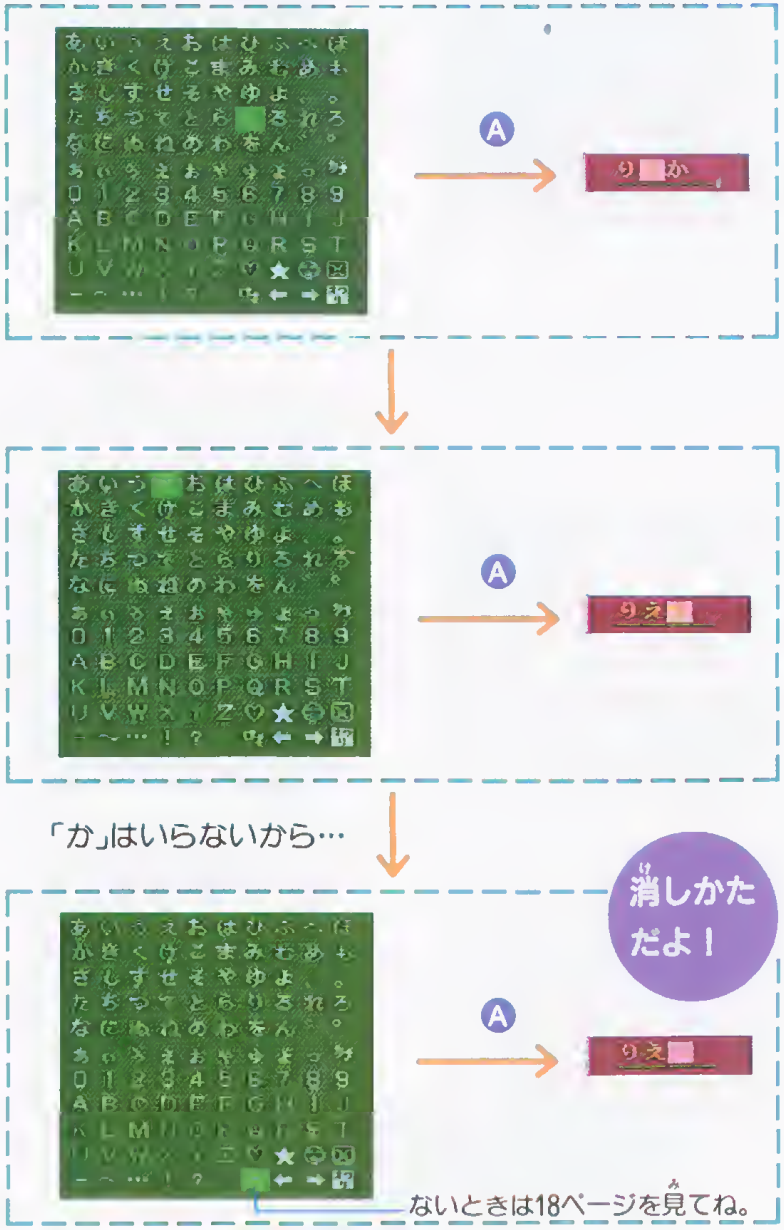

CASIO

1995年9月現在　MO9509-040001A

LOOPY



トリトーム・チェンジ

小金ちゃんのファッションパーティー

XK-403

とりあつかいせつ　めいしょ
取扱説明書

ほんき　ご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
ほんしょ　よ　あと　たいせつ　ほかん
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください

CASIO


CASIO
HARI HARI
ミルパラダス
ルーピー
LOOPY
© 1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved
AK-102

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY



XK-404

CASIO

LOOPY
ルーピー

XK-404

似顔絵アーティスト

LOOPY

CASIO

XK-404

似顔絵アーティスト

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

似顔絵アーティスト



どんな顔でもおまかせ！本物そっくりの似顔絵が描ける！

- 3,000個も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう
- 似顔絵界の大御所、清つねお氏監修、アニメ風からリアルな顔まで幅広いタッチが楽しめる
- 作った似顔絵には文字が入れられるから、名前やメッセージ入りシールも作れる
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだってできちゃうよ
- 作った似顔絵は30人分までメモリーできるから、何回も印刷するのに便利だね
- コントローラーのキー操作だけで、だれでも簡単にそっくり似顔絵が描ける
- 小さいシールを一度に4枚作ったり、4倍・16倍の拡大シールもできるよ

（シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です。）



I2083284 I2083284

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

付属品：シーラー1個

XK-404

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- 高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

T4971850154419

カシオ計算機株式会社 MADE IN JAPAN

お願い　ご購入のソフトで遊んでから記入して下さい

カシオ XK-404

❶ このソフト、カセットの入手方法は?

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 その他

❷ このソフトを買ったお店は?

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6 その他

❸ このソフトを買った売り場は?

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 その他

❹ このソフトを何で知りましたか?(1つだけ)

1 [illegible]
2 [illegible]
3 新聞のお店の広告
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible]
8 カタログ・ソフトなどを見て
9 [illegible]
10 友達から聞いて
11 友達が[illegible]を見て
12 その他

❺ このソフトをお選びになったのはどなたですか?(1つだけ)

1 使用者本人
2 祖父母
3 父親
4 母親
5 兄弟・姉妹
6 その他

❻ このソフトをお使いになるのはどなたですか? いくつでも

1 ご本人
2 父親
3 母親
4 兄弟・姉妹
5 お友達
6 その他

❼ このソフトを買うとき、他の物とくらべましたか?

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible]
8 [illegible]
9 [illegible]
10 その他

❽ このソフトを買った理由は?(2つまで)

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible]
8 [illegible]
9 [illegible]
10 その他

❾ このソフトはルービー用ソフトの何本目ですか?

1 1本目
2 2本目
3 3本目
4 4本目以上

❿ ルービー本体のご購入はいつですか?

1 このソフトと同時
2 1~3か月前
3 4~6か月前
4 7~12か月前
5 それより前

⓫ このソフトの似顔絵について(いくつでも)

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible]
8 [illegible]
9 [illegible]
10 その他

⓬ このソフトの内容について

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]

⓭ このソフトで印刷できるシールについて

1 [illegible]
2 まあまあ満足
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]

⓮ このソフトで使われている絵・イラストについて

1 満足している
2 [illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 その他

⓯ このソフトの操作について

1 [illegible]
2 まあまあ[illegible]
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]

⓰ 付属の説明書について

1 [illegible]
2 まあまあわかりやすい
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]

⓱ 印刷したシールはどうしていますか?(いくつでも)

1 [illegible]
2 持ち物にはる
何に
3 友達にあげる
4 両親・祖父母にあげる
5 友達とこう換する
6 その他

⓲ 全体としての感想は

1 [illegible]
2 まあまあ満足
3 [illegible]
4 [illegible]
5 [illegible]

⓳ もしよろしければ、このソフトで作ったご自慢のシールをはって教えてください

MO9509-012001A

ご協力ありがとうございました

郵便はがき

料金受取人払

16302

新宿局承認

5907

差出有効期間
平成9年3月
14日まで
切手を貼らずに
おだしください。

東京都新宿区
新宿住友ビル内郵便局
私書箱　25号

カシオ計算機株式会社
電卓企画部　アンケートカード係行

ご住所	〒						
お子様名					学校名	小学校 中学校 高等学校	
性別	男・女	学年	年	年齢	歳	生年月日	昭和 平成　年　月　日
保護者名							
お買い上げ年月日	年　月　日			お買い上げ店所在地			
お買い上げ店名				都府 道県　市区 郡			
ご感想欄							




パーツをかえる

似顔絵の目やはなやふくを、好きなかたちにかえることができるんだ！

ぼくを
よびだしてね




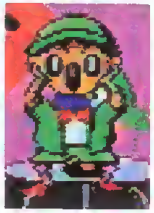


パーツ



かえたいパーツをえらんでね！

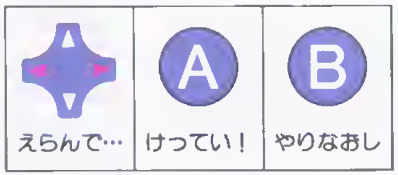

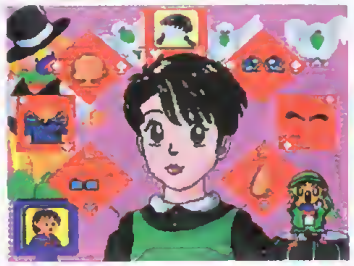

好きなかたちのパーツをえらんでね。





何回でもえらび直しできるよ。

ちょっときいて★


「やっぱり前のパーツがよかったかな？」というとき、Dボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。そのまま押しつづけると、前の顔にもどるよ。

えらびおわったら、Bボタンを押してね。




パーツをうごかす

似顔絵のパーツを、好きないちにうごかすことができるんだ！

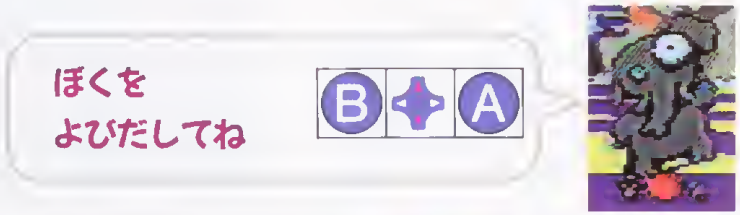


うごかしたいパーツをえらんでね！

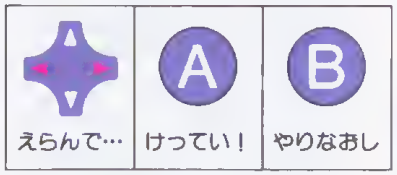



パーツのいちをきめてね。



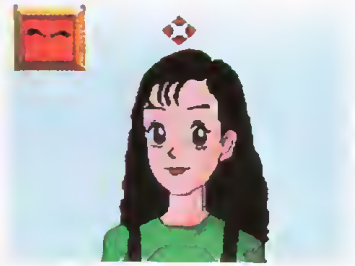

何回でもえらび直しできるよ。

ちょっとまって！


「やっぱり前のいちがよかったかな？」というとき、Ⓓボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。

えらびおわったら、Ⓑボタンを押してね。




色をかえる

ふくやかみの色なんかを、好きな色にかえることができるのです…

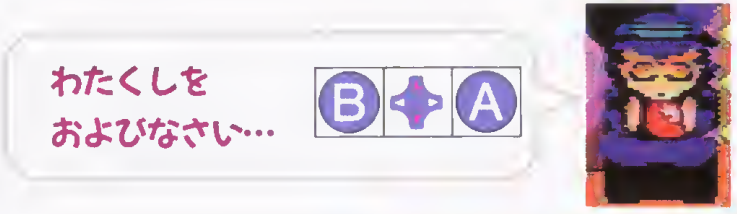

色をかえたいパーツをえらんでね！

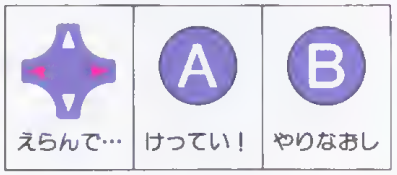



好きな色のパレットをおえらびなさい。





何回でもえらび直しできますのよ…
えらびおわったら、Ⓑボタンを押してね。



背景をかえる


似顔絵のバックに風景やもようをいれよう！くみあわせしだいで、絵のイメージがびっくりするくらいかわるんだ。



オレを
よびだしてよ～

B A


いかした背景をえらんでくれよ～

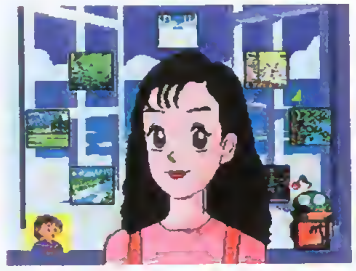

A
えらんで…　けってい！

何回でもえらび直しできるよ！

Dボタンで画面が絵だけになるんだ。
もとにもどすときは、Bボタンを押してくれよ～

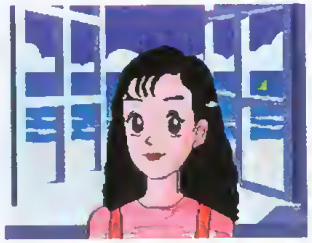

ちょっときいて★

わくの中の背景に「はいいろ」がまじっていると、テレビのしゅるいによってはちらちらして見えたりにじ色に見えたりすることがあるんだ。けっていして画面に出したり、シールにすると、きれいに「はいいろ」になるからしんぱいしないでね。



似顔絵にらくがきする

似顔絵の上から、自由にらくがきできるのだ。らくがきツールや色もたくさんそろっているぞ！



わたしを
よびだしてくれ

B A

好きな色の絵の具をえらんでほしい。

C
えらんで！



Lボタン（またはRボタン）で好きならくがきツールをえらべ！
（「らくがきツールと使い方」を見よ！）

Dボタンで、絵の具やツールが消える。
Bボタンでもとにもどるぞ。

D
けす！

B
だす！


ちょっときいて★

らくがきツールでかいたらくがきは、登録してのこしておくことができないのだ。（らくがきだけ消えてしまう。）けっさくは、ぜひシールにしてのこしておこう！


らくがきツールと使い方

せんを引いたり色をぬるためのどうぐが「らくがきツール」だ！

Aボタンを押しながら、✥キーで形をかくんだ！

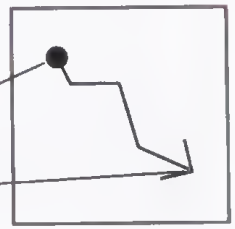



えんぴつ

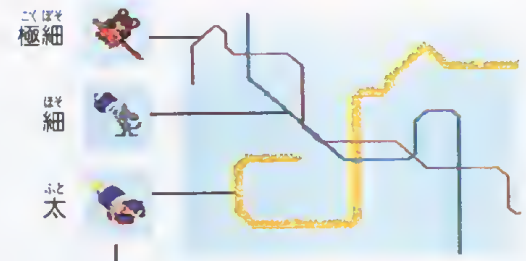


こんな絵がかけるぞ！

消しゴム・ぬりつぶし

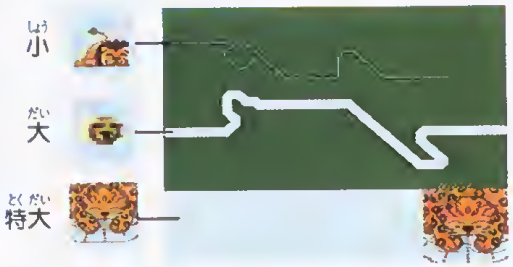

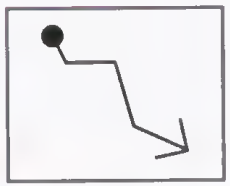


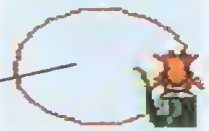


ぬりつぶし


Aボタンを押すと、ここがぬりつぶされるよ。


直線・波線

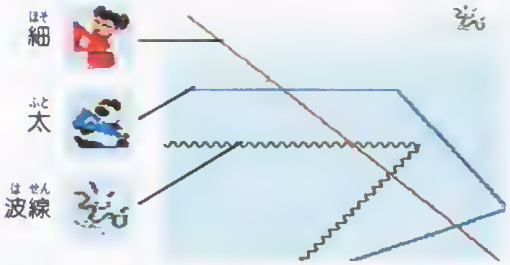


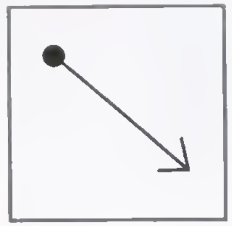


円・四角

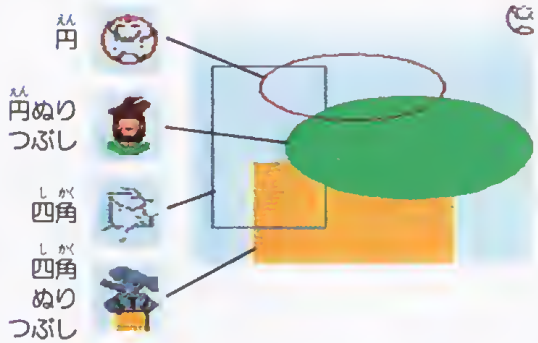


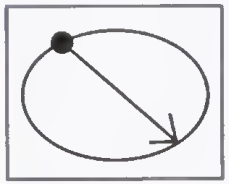

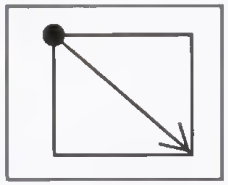

そのほか

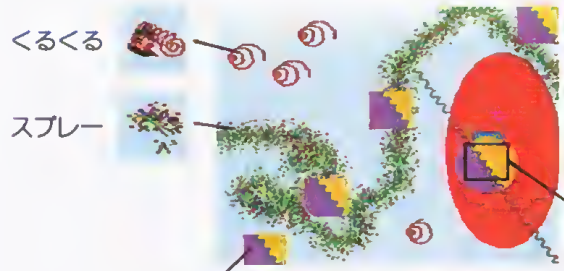

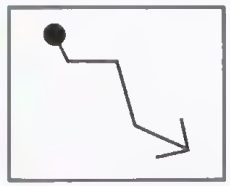



スタンプ

Aボタンと✥キーで作った□がスタンプになるよ。好きなところに動かして、Aボタンを押すと同じ絵がうつるよ！



セリフをいれる

フキダシを作って、文字をいれられるぞ！




まず「つくる」をえらぶんじゃ！
フキダシが出てくるから、どこにおくかきめるんじゃよ。




えらんで…	A けってい！	B やりなおし

カーソルを好きな文字にのせてAボタンでえらぶんじゃ！

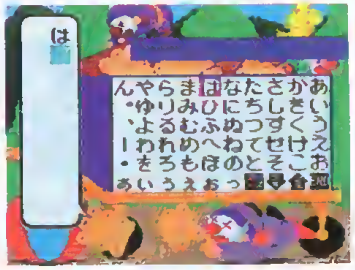

えらんで…	A けってい！

ここに出ておらん文字は、画面をめくってさがすぞ！
右下の〈ツギ〉か〈マエ〉をえらべ。

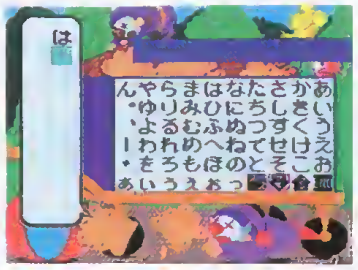

えらんで…	A けってい！

これをくりかえして、どんどんめくってさがしてくれ！



こんなマークもあるぞ！

ちょっときいて★

字をまちがえたときは
Dボタンで、フキダシの中のカーソルが前に動くぞ。

まちがえた字の上にカーソルをのせ、正しい字をえらぶとかきかえられるんじゃ！

D まえへ…	
えらんで…	A けってい！

文字をいれおわったら〈END〉をえらんでくれ。ふきだしのできあがりじゃ。



えらんで…	A けってい！




シールにいんさつする

シールの大きさにあわせて、カートリッジをかえよう！

・「ふつう」のとき：XS-11
・「1/4」のとき：XS-14

シールの大きさは4しゅるいです。


ふつう……

1/4……

×4……「ふつう」の大きさのシールを〝4まい〟はりあわせて１つの絵を作ります。
シールは、右のじゅんばんでいんさつされます。



×16……「ふつう」の大きさのシールを〝16まい〟はりあわせて１つの絵を作ります。
シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。

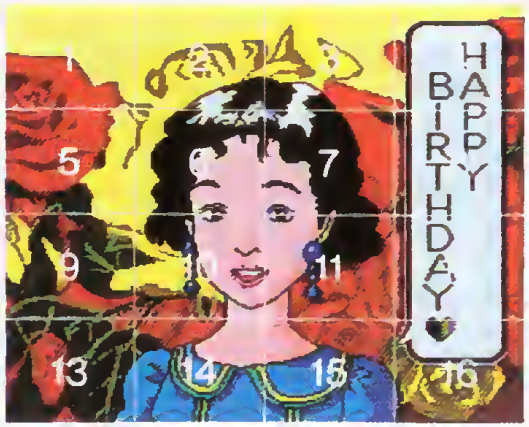

※シールが大きくなると、テレビ画面にでている絵よりいんさつされる絵がちいさくなってしまうことがあるので、絵を作るときをつけてね。


取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大きさではありません。

シールをいんさつしましょう


さあ、いよいよ似顔絵がシールになるわよ！

いんさつをはじめるまえにしらべてね！


・SV-100にシールカートリッジは入っているかな？
・シールカートリッジカバーはきちんとしまっているかな？

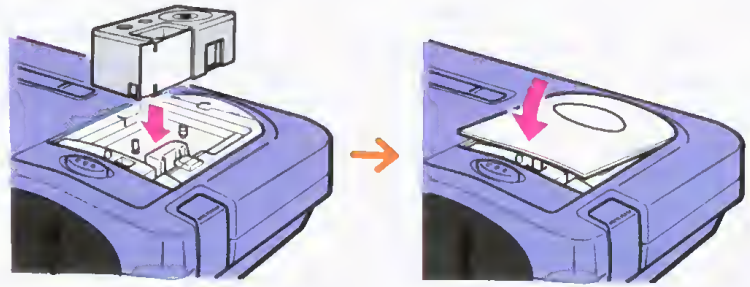


あたしを
よびだしてね

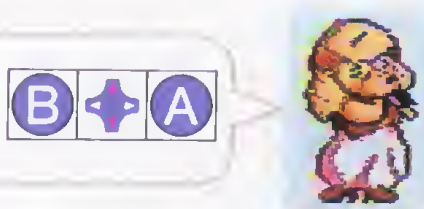


シールの大きさをえらんでね！

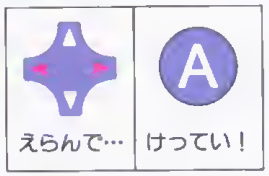

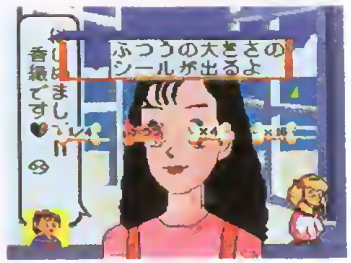

いんさつするならⒶしないなら
Ⓑをえらんでね。



ジージー…と音がしてシールが
出てくるわよ。



音がしているあいだは、これをまもってね！

- シールカートリッジカバーをあけないで！
- シールをひっぱらないで！
- カットボタンをおさないで！

シールがなにかにひっかかったりしたとき、いんさつがとまってメッセージが出ることがあるの。
シールをなおしてⒶボタンを押すと、とまったところから、またいんさつがはじまるわよ。
音がとまったら、カットボタンを押してシールを切りはなしてね！

シールをはりましょう

シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

シールを台紙からはがして、はります。




はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

4ばいシール、16ばいシールをはりましょう


「似顔絵アーティスト」についてきた「シーラー」を使います。むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

① シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしています。

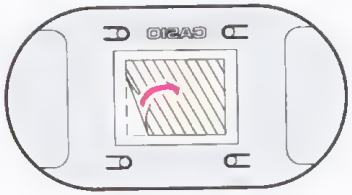


- はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ベタベタしているところには、さわらないで！
- ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！


② シールを台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。

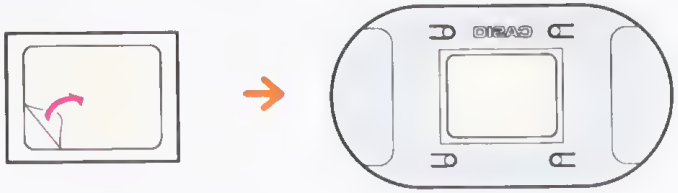


③ シーラーをおもてにして、
シールをはるいちにあわせます。

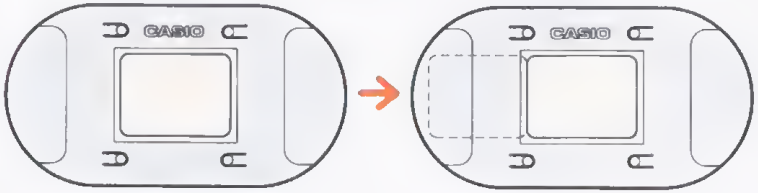

④ いちを決めたら、図のようにゆびで
こすりながらシールをはってください。

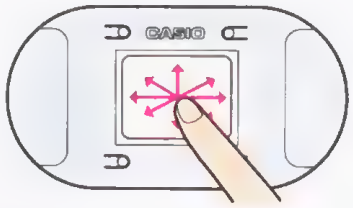

⑤ シーラーをはがします。

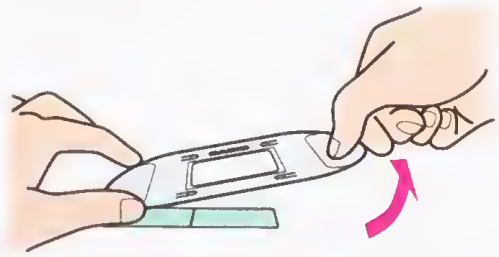

⑥ 作ったまいすう分、シールをはってください。

⑦ シールをはりおわったら、①ではがした紙を
もとのようにシーラーにはってください。



名前をつけてとっておく（登録）

できあがった似顔絵に、名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。30コまで登録できるよ。(ただし、らくがきツールでかいた絵やらくがきは登録できないよ)

オレを
よびだしてくれ





キーとAボタンでわくをえらんで8文字までの好きな名前をいれてくれ！
いれかたは「セリフをいれる」(24ページ)と同じだよ。

ちょっと
まって！

前に登録した似顔絵と同じ場所で登録すると、前の絵が消されてしまうんだ。前の絵もとっておきたいときは、新しい絵を別の場所に登録してくれよ！




A	B
けす！	けさない！



似顔絵作りをおしまいにする

たくさんあそんだら、ちょっとおやすみ。でも、いきなりリセットボタンや電源をOFFにしちゃだめだよ。さいしょの画面までもどろうね！

ぼくを
よびだしてね

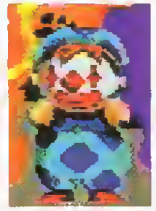

おわるときは「はい」、続けるときは「いいえ」をえらんでね！

えらんで…	けってい！




「作った絵が消えるよ?」
作った似顔絵は登録したかな?していないと、消えてしまうよ…(登録するなら32ページにもどって！)



自由にイラストをかく

画用紙に絵をかくように、白い画面に自由なイラストがかけるよ。(ただし、登録してのこしておくことはできない。けっさくはシールにしてのこしておこう。)

さいしょの画面で「キャンバスを呼び出します」をえらんでね！

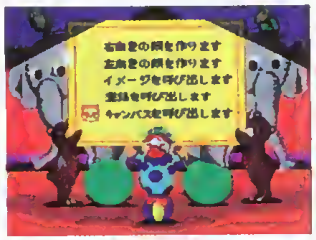

らくがきツールの使いかたは、「似顔絵にらくがきする」(21ページ) と同じだよ。



ちょっときいて★

似顔絵と同じように「セリフをいれる」(24ページ)、「シールにいんさつする」(26ページ) ができるよ。キャラクターのよびだしかたや、おわりかたは、似顔絵を作るときと同じだよ。



おつかれさま！
けっさくシールはできたかな？



アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌　〒003　札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎011-842-1231

東　北

青　森　〒030　青森市橋本2　13　4
☎0177-74-1920

仙　台　〒980　仙台市宮城野区榴岡5　1　35
☎022-256-8822

山　形　〒990　山形市諏訪町1　1　1
☎0236-23-4179

関　東

宇都宮　〒321　宇都宮市西大寛2　1　・
☎0286-34-0398

水　戸　〒310　水戸市城南3　10　1
☎0292-25-6985

高　崎　〒370　高崎市新町67　1
☎0273-23-1511

埼　玉　〒331　大宮市大成町4　83
☎048-666-8567

千　葉　〒260　千葉市中央区神明町134
☎043-243-1755

東　京　〒101　千代田区外神田2　2　18
修理　☎03-5294-7011
操作説明　☎03-5294-7015

秋葉原　〒101　千代田区神田佐久間町2　15
☎03-5820-9871

多　摩　〒190　市瑞町1　22　17
☎0425-23-3990

横　浜　〒231　横浜市中区南仲通3　26
☎045-211-0821

信　越

長　野　〒381　長野市大字稲葉字日滝1550　1
☎0262-22-3322

新　潟　〒950　新潟市弁天橋通1　3　9　12
☎025-287-1151

北　陸

金　沢　〒920　金沢市南新保町156
☎0762-24-0061

東　海

静　岡　〒422　静岡市津島町16　3
☎054-281-8085

名古屋　〒460　名古屋市中×栄4　6　15
☎052-263-0454

近　畿

京　都　〒600　京都市下京×条通り堀川東入
☎075-351-1161

大　阪　〒530　大阪市北区天神橋6　3　16
☎06-352-7111

神　戸　〒650　神戸市中央区伊藤町119
☎078-392-2145

中　国

岡　山　〒700　岡山市西市×西市町1
☎086-241-8471

広　島　〒730　広島市西×大芝2　14-10
☎082-230-5900

四　国

高　松　〒760　高×市×生町2　21
☎0878-62-5240


九　州

福　岡　〒812　福岡市博多区東比恵2　16　24
☎092-411-2939

熊　本　〒862　熊本市健軍1　38-7
☎096-367-0614

鹿児島　〒890　鹿児島×都×1　1　3
☎0992-56-3573

※住所　電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

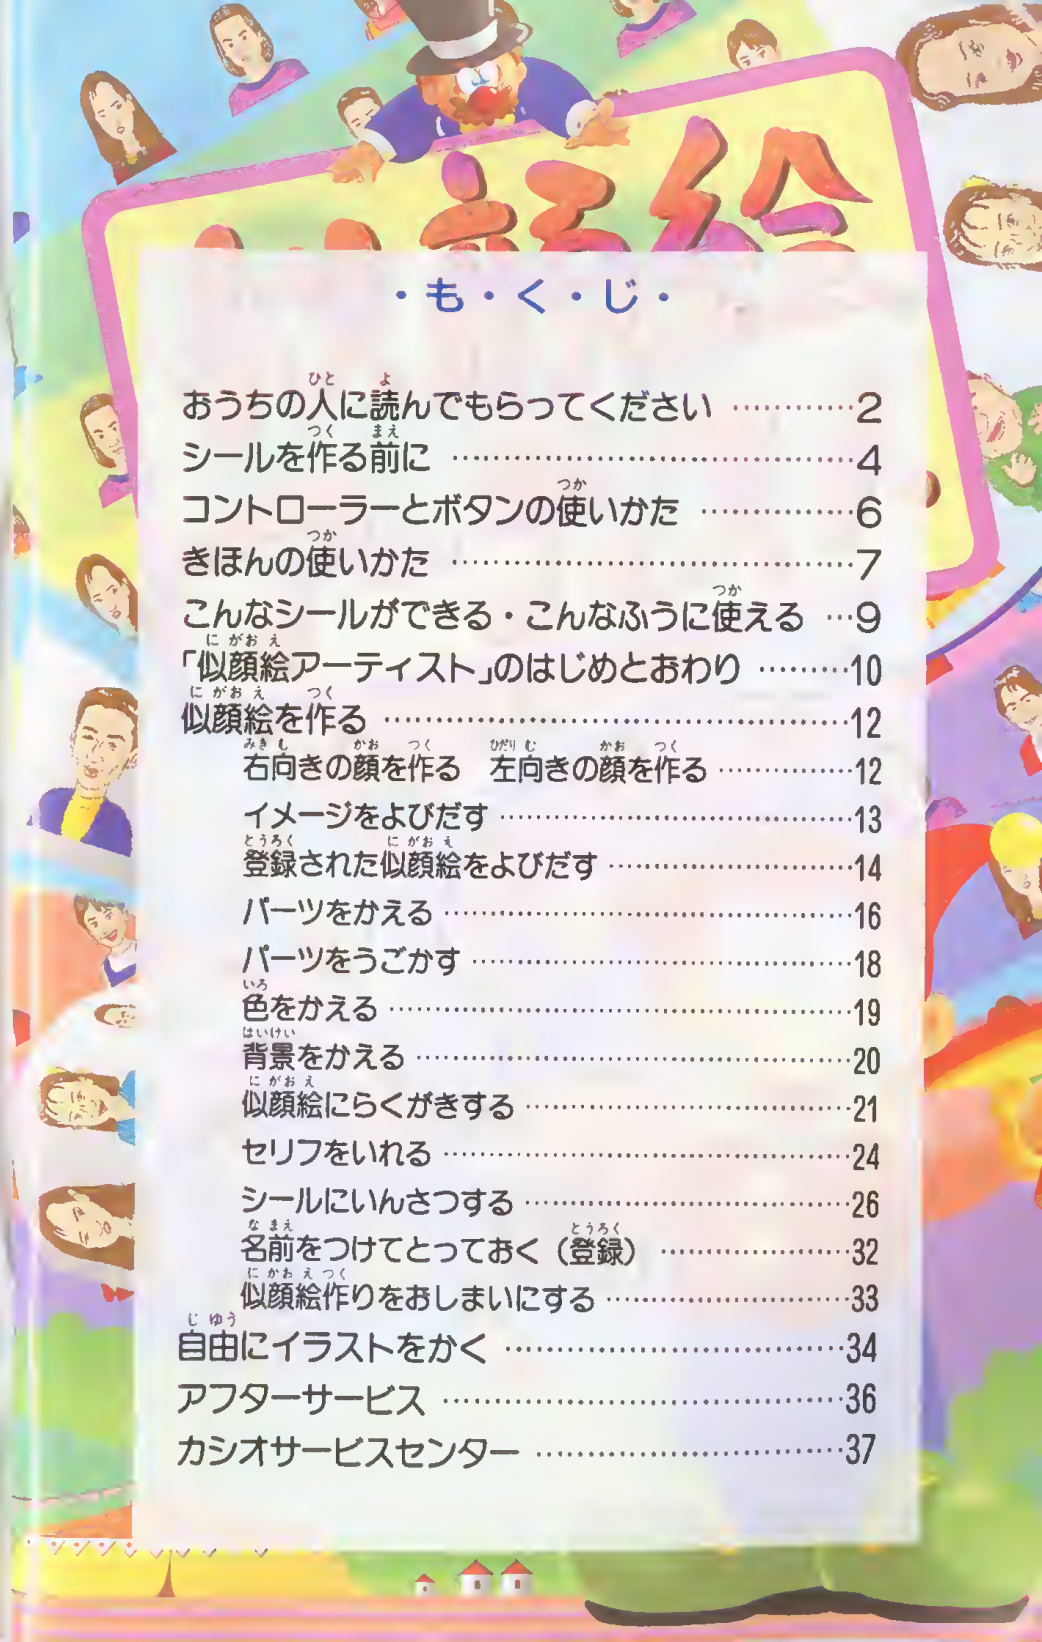

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください ……2
シールを作る前に ……4
コントローラーとボタンの使いかた ……6
きほんの使いかた ……7
こんなシールができる・こんなふうに使える …9
「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり ……10
似顔絵を作る ……12
右向きの顔を作る　左向きの顔を作る ……12
イメージをよびだす ……13
登録された似顔絵をよびだす ……14
パーツをかえる ……16
パーツをうごかす ……18
色をかえる ……19
背景をかえる ……20
似顔絵にらくがきする ……21
セリフをいれる ……24
シールにいんさつする ……26
名前をつけてとっておく（登録） ……32
似顔絵作りをおしまいにする ……33
自由にイラストをかく ……34
アフターサービス ……36
カシオサービスセンター ……37

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10〜15分の休憩をとるようご注意ください。

▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

▶ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

▶シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

▶カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

▶「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱

▶「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能


▶このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。


シールを作る前に

かならず、まもってください


◆1時間あそんだら、
10〜15分、おやすみしてください。

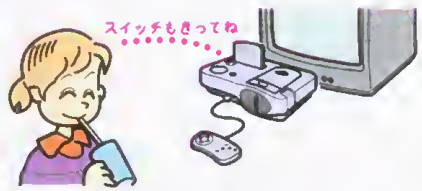


♣テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

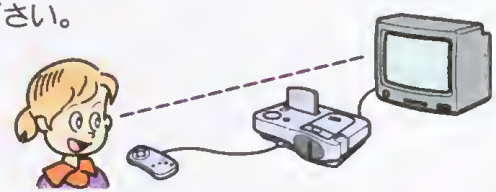

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。

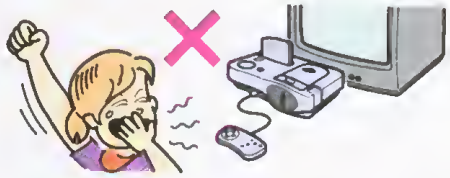


♥つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。

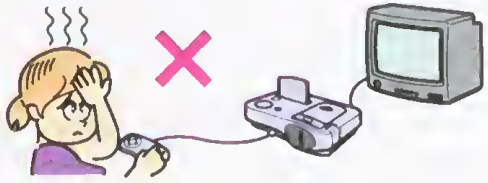


おうちのひとに聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

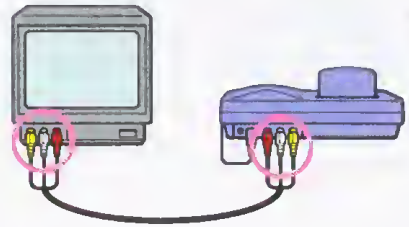


? 「似顔絵アーティスト」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてありますか？

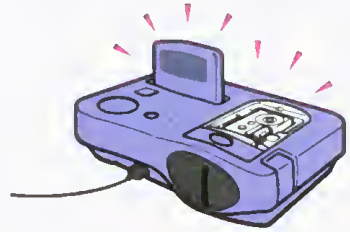

保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

コントローラーとボタンの使いかた

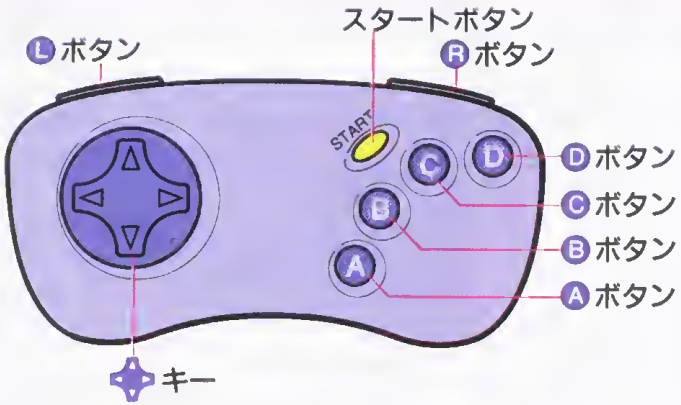

キー……なにかをえらぶときに押してね。
らくがきツールを動かすときにも使うよ。

Aボタン…なにかをけっていするときに押してね。

Bボタン…やりなおしたいときに押してね。

Cボタン…らくがきの絵の具をえらぶとき押してね。

Dボタン…画面上のわくやキャラクターを消すときに押してね。(使えないときもあるよ)

L R ボタン…キーの右・左と同じはたらきをするよ。(使えないときもあるよ)
らくがきツールをえらぶときにも使うよ。

ここにかいていない使い方をするときもあるよ。

きほんの使いかた

この本では、ボタンやキーの使い方をいろんなイラストでせつめいしているよ。
なれるととても使いやすいからおぼえてね。

〈画面でなにかをえらぶとき〉

かえたいパーツをえらんでね！

キー	A	B
えらんで…	けってい！	やりなおし






キーの右か左を押して、好きなパーツをまん中のいちばん上にもっていくんだ。
(押し続けると、かくれている絵がどんどん出てくるよ！)

Aボタンを押してけっていだよ！
やっぱりほかのパーツをえらびたいときは、Bボタンでやりなおしできるよ。

この画面では7コのパーツが出ているけど、ほかに5コや3コのわくが出ることがあるよ。でも動きはみんないっしょなんだ！

〈キャラクターをよびだしたいとき〉

ぼくを
よびだしてね

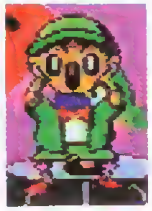

「目や口のかたちをかえたい」「らくがきしたい」というときは、それぞれたんとうのキャラクターをよびださなければいけないんだ。


Bボタンを押すと、キャラクターの動きがとまるよ。



キーの上か下を押して、おめあてのキャラクターをよびだすんだ。
(出てくるまで押し続けよう)

Aボタンを押すと、キャラクターが動きはじめるよ！

キャラクターが動いているときは、似顔絵作りができるんだ！

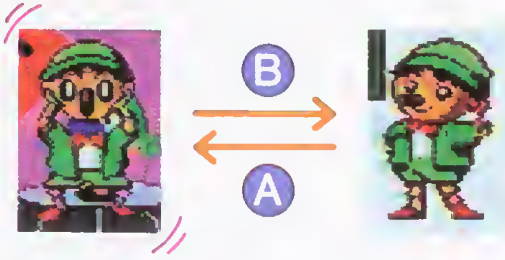

キャラクターが出ていない画面もあるよ。

あなたに、おともだちに、あのアイドルにそっくり！そんなシールがラクラクできる、それが「似顔絵アーティスト」です。




小さなシールから特大のシールまでサイズもいっぱい！ノートやボールペンに貼ってね。

手作りの名刺に貼って…
デビューは近し！

バースデイカードに！

ひみつの手紙に…
パーティの招待状に!!

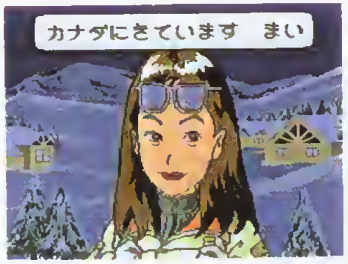



「甘い甘い。もっとかっこいい使いみちがあるじゃない！」と思ってるあなたなら才能十分！めざせ、似顔絵アーティスト！

「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり

SV-100に「似顔絵アーティスト」をセットしてね！

① 電源をONに！



ちょっときいて★



似顔絵づくりをはじめる前にデモ画面をのぞいてみない？このままで少し待っているとはじまるよ。はじめて使うひとのために、似顔絵の作りかたをおしえてくれるよ！

どのボタンでもいいから押すと、さいしょの画面にもどるよ。


② スタートボタンを押してね！

「似顔絵アーティスト」がはじまるよ！

つぎのページへ

③ やりたいことをえらんでね！



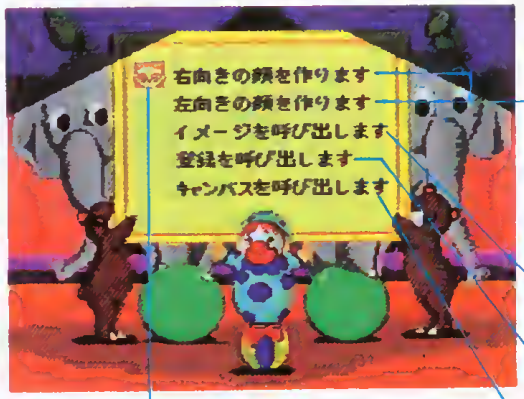

つぎのページへ！
13ページへ！
14ページへ！
34ページへ！

これを動かして
えらぶんだよ

「似顔絵アーティスト」を終わりたいときは？

SV-100の電源をOFFにしてね。「似顔絵アーティスト」を終わるときは、かならずこの画面にもどってくること！

右向きの顔を作る
左向きの顔を作る

どんな顔を作るかえらんでね！





この中からえらぶんだよ。




男の人　女の人　男の子　女の子　小さな男の子　小さな女の子　赤ちゃん

えらびおわったら15ページへいそげ！


イメージをよびだす

どんな顔を作るかえらんでね！

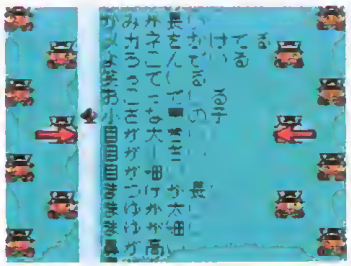

「やさしそうな女の人」とか「目の大きな男の子」とかのことばでえらぶんだよ。



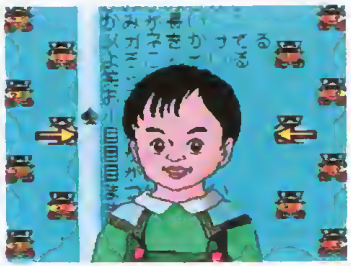

きめたらもういちどAボタンを押してね！



えらびおわったら15ページへいそげ！

登録された似顔絵をよびだす

作った似顔絵に名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。なんどでもよびだして、作りかえることができるよ！



名前をえらんでね！



名前のあたま3文字が出てくるよ。

ちょっとまって！

1つも登録されていなければよびだせないよ。
Ⓑボタンでもとの画面にもどってね。

えらびおわったらつぎのページへいそげ！

いろいろかえてみよう

もとになる顔をえらんだら、アレンジしてみよう！
たとえば、目やはな（まとめてパーツと呼ぶよ）のかたちをかえてだれかさんそっくりにしてみたり、かっこいい背景やメッセージを入れたり…きにいった絵はもちろんシールにしてみよう。

キーやボタンの使い方がわからなくなったら、「きほんの使いかた」(7ページ）をみてね。



CASIO

1995年9月現在　MO9509-012001A

LOOPY



とりあつかいせつ　めい　しょ
取扱説明書

XK-404

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

CASIO


CASIO
似顔絵
アーティスト
ルーピー
LOOPY
© 1995 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved
XH-404


CASIO
LOOPY
マウス対応
パソコン・コレクション
PC COLLECTION
ルーピー
LOOPY
XK-502
© 1996 CASIO COMPUTER CO.,LTD.
All rights reserved.

CASIO

XK-501



CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

わんわん愛情物語



XK-501

CASIO

LOOPY
ルーピー

XK-501




LOOPY

CASIO®

My Seal Computer ルーピー

LOOPY

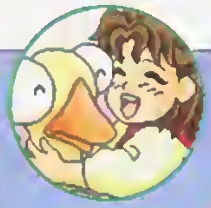

わんわん 愛情物語



涙と感動のストーリー！

さあ、小犬を育てて、いっしょに冒険の旅にでよう！

- 数々のTVゲームの名作を生み出した「寺田憲史」氏脚本による感動のストーリーが楽しめる。
- 小犬やその仲間たちとハラハラどきどきの大冒険の旅が楽しめる。
  行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからのお楽しみ！
  小犬たちと力をあわせて、困難も乗り越えていろんな国に出かけよう！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。
  クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。








（シール印刷には、別売のシールカートリッジが必要です）





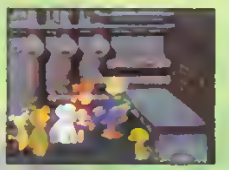

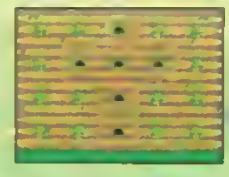

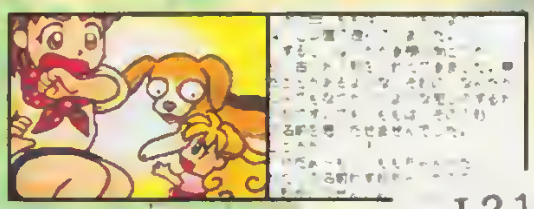



I2134862 I2134862

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

XK-501

カセットについてのお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- ●衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ●端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ●高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

©1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD.

T4971850154471

カシオ計算機株式会社 MADE IN JAPAN

シールを作ろう！


シールを作る前に、次のことをたしかめてね。

? 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？


? SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね！

▶シールカートリッジカバーは、あけないで！
▶シールは、ひっぱらないで！
▶カットボタンは、とまるまでおさないで！

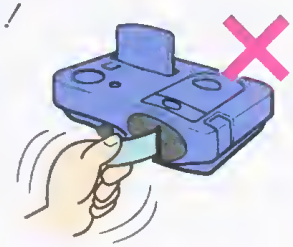

SV-100がとまって、印刷している音がしなくなったら、カットボタンを押してね！

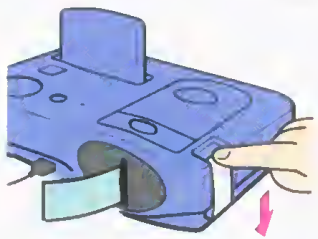

シールをはろう！


シールは、次のようなところには、はれないよ！

●ひょうめんが、ザラザラしているところ
●水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでね。

●人のからだ
●「たべもの」や「のみもの」
●「コップ」や「はし」など口のふれるもの
●たいようの光が、ながいじかんあたるところ
●雨があたるところ
●シールをはると、ほかの人がこまるところ

シールを台紙からはがして、はってね！

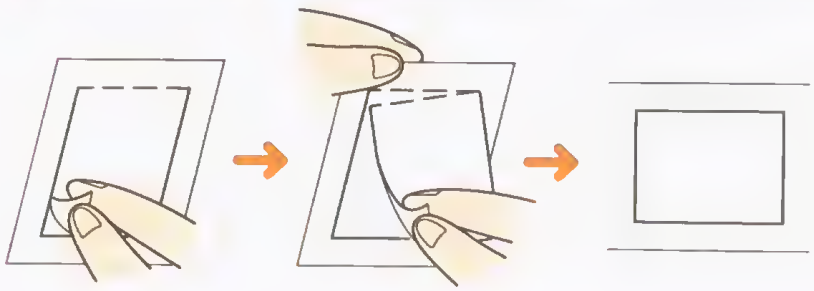

はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札　幌　☎011-842-1231

東　北

青　森　☎0177-74-1920
仙　台　☎022-256-8822
山　形　☎0236-23-4179

関　東

宇都宮　☎0286-34-0398
水　戸　☎0292-25-6985
高　崎　☎0273-23-1511
埼　玉　☎048-666-8567
千　葉　☎043-243-1755
東　京　☎03-5294-7011
　操作説明　☎03-5294-7015
秋葉原　☎03-5820-9871
多　摩　☎0425-23-3990
横　浜　☎045-211-0821

信　越

長　野　☎0262-22-3322
新　潟　☎025-287-1151

北　陸

金　沢　☎0762-24-0061

東　海

静　岡　☎054-281-8085
名古屋　☎052-263-0454

近　畿

京　都　☎075-351-1161
大　阪　☎06-352-7111
神　戸　☎078-392-2145

中　国

岡　山　☎086-241-8471
広　島　☎082-230-5900

四　国

高　松　☎0878-62-5240


九　州

福　岡　☎092-411-2939
熊　本　☎096-367-0614
鹿児島　☎0992-56-3573


※住所、電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

♥思い出が、どんどん消えていく……
きみなら、どうする？

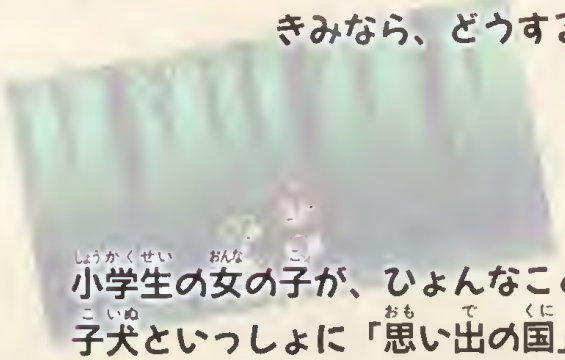

小学生の女の子が、ひょんなことから
子犬といっしょに「思い出の国」へ……。

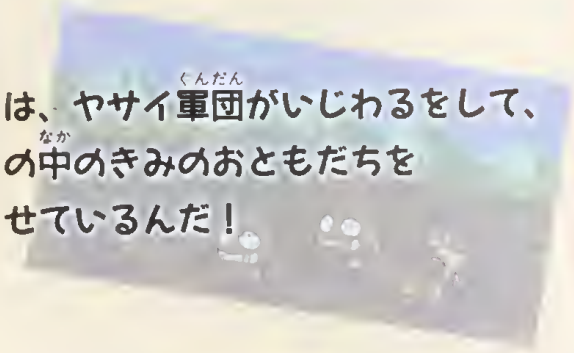

そこでは、ヤサイ軍団がいじわるをして、
思い出の中のきみのおともだちを
こまらせているんだ！



さあ、ヤサイ軍団をこらしめて、
大切な思い出をまもろう。

・も・く・じ・

おうちの人に読んでもらってください ……2
あそぶ前に ……4
こんなシールが作れます ……6
このお話にでてくるみんなをしょうかいします ……8
コントローラーとボタンのつかいかた ……11
はじめかた／おわりかた ……12
　はじめかた ……12
　おわりかた ……14
ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！ ……15
シールを作ろう！ ……16
シールをはろう！ ……17
アフターサービス ……18
カシオサービスセンター ……19

おうちの人に読んでもらってください

健康上のご注意

- ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。
  このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
  また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

ご使用上の注意

- ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
  故障の原因になります。

- シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

テレビとの接続

- 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
  接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ROMカセットやシールカートリッジの着脱

- 「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
  着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
  接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
  しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。
お使いになるお子様に、教えてあげてください。


あそぶ前に

かならず、まもってください


◆1時間あそんだら、
10〜15分、おやすみしてください。




♣テレビがめんからは、
できるだけはなれてください。

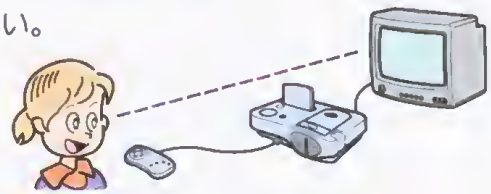

♠「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
つかわないでください。

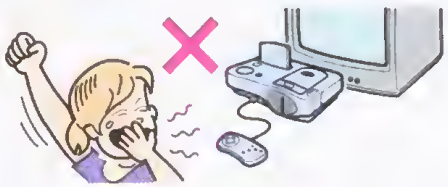


♥つかっているときに、からだのぐあいが
おかしくなったら、つかうのをやめて、
おうちの人にそうだんしてください。

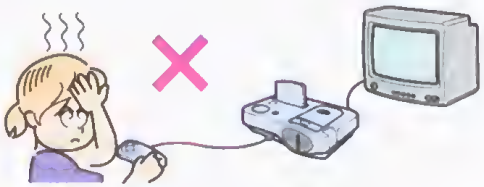


おうちのひとに聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか？

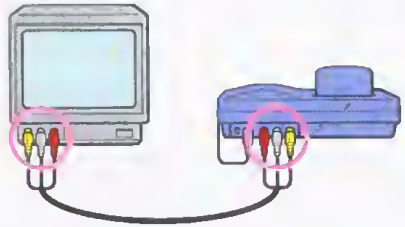

? 「わんわん愛情物語」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてありますか？

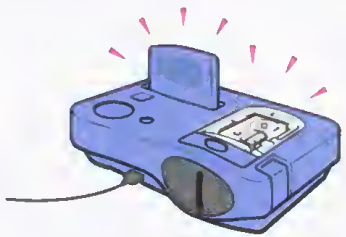


保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。
また、「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

こんなシールが作れます


思い出のシール

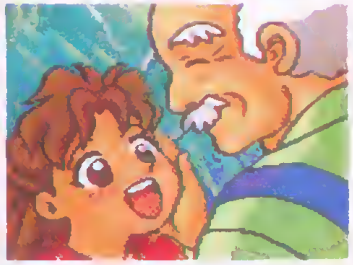





※「思い出のシール」の中には、「お話し付きのシール」が25まいあるの。これを全部、集めると「わんわん愛情物語」の絵本ができあがるよ！

子犬のシール

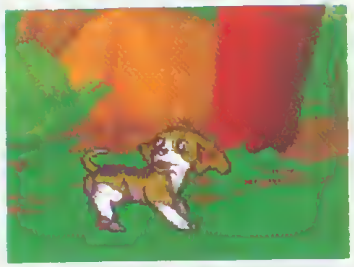

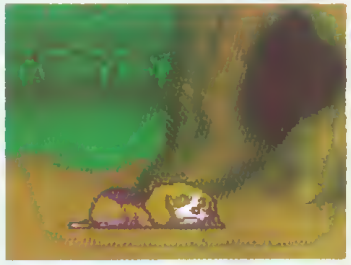※子犬がいろんなポーズをとります。好きなポーズをシールにしよう！

でも、まずは、この物語をクリアしてね！
お楽しみは、それからね……

このお話にでてくる みんなをしょうかいします



もも

（すきな名前に かえられるよ！）

これが、わたし。小学校にかよう普通の女の子（だと思う）。誕生日にパパが子犬をプレゼントしてくれたの。
とっても、うれしかった。
ところが、ある日、その子犬といっしょに思い出の国へと……。



バク

（すきな名前に かえられるよ！）

パパがプレゼントしてくれた子犬。
かわいいでしょ！それに、とてもおりこうさんなんだよ。
思い出の国でも大活躍してくれて、わたしをまもってくれたの。



パパ



ママ

思い出の国

思い出の国では、こんなみんなとあえたんだ。

なつかしい人やおともだち


みんな、わたしのだいじな思い出。……なつかしかった！



おじいちゃん



キャプテン

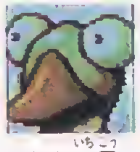

もも一号
（名前は、かわるよ！）



ジュディ



ガンボット



ムク

お世話になったおともだち



クロックさん

ヤサイ軍団

もう顔もみたくないわ！……なんていわずに、ヤサイさんたちとも、なかよくしないといけないよね。


ハクサイ大魔王


キューリマン



ポテト・ボンボン


ハロー・パンプキン


ミラクル・レモンズ


ビッグ・ザ・キャベツ

コントローラーとボタンのつかいかた

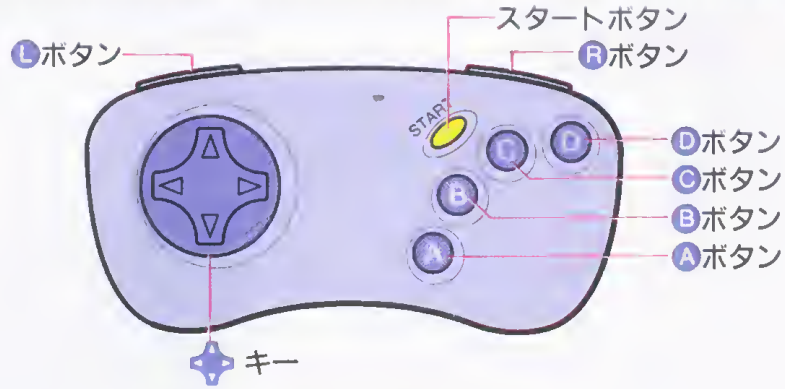

キー……なにかをえらぶときに押してね。


A ボタン…「先に進むとき」や「えらんだものにきめるとき」に押してね。

B ボタン…「とりけすとき」に押してね。

C ボタン
D ボタン
…『わんわん愛情物語』では使いません。

START ボタン…ゲームをはじめるときに、タイトル画面で押してね。

「▼」があるときは、Aボタンを押してね！




Aボタンを押すと先に進むよ！

はじめかた／おわりかた

はじめかた

① SV-100のスイッチを入れてね。

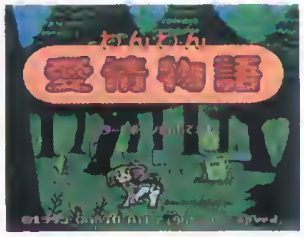


② START を押して!!




覚えているよね。このマークがでたら……そう、Aボタンを押すんだ！

③ メニューの中から、どれかをえらんで！

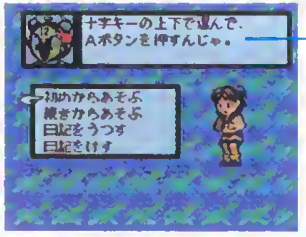


きほんのつかいかたは、こんなふうに教えてくれるよ！

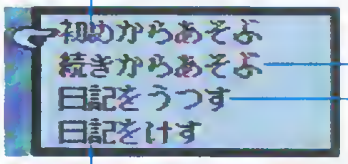

新しくはじめるとき
前にあそんだ「つづき」をするとき
前にあそんだ内容をコピーするとき
前にあそんだ内容を消すとき


えらんだものにきめるときもAボタンを押すんだったね！
とりけすときはBボタンだよ！

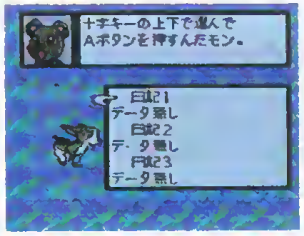

「主人公と子犬の日記」をえらんでね！
日記は３つまで使えるよ！

「初めからあそぶ」をえらんだとき

主人公の名前をきめてね！４文字まで入力できるよ！

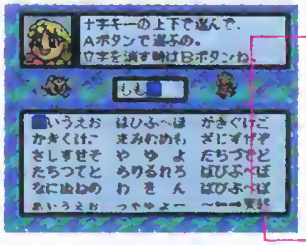

「変」に■をあわせてAボタンを押すとカタカナが入れられるよ！
もう１度Aボタンを押すとひらがなにもどるよ！


名前がきまったら、「終」に■をあわせてAボタンを押してね！

子犬の名前をきめるときも、同じやり方だよ！
覚えておいてね！子犬の名前も４文字まで入力できるよ！

さあ、いよいよ
冒険のはじまり、はじまり〜！

おわりかた

SV-100のスイッチを切ってね。

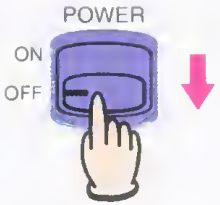


次にあそぶときに、同じ日記をえらぶと、やめたときの少し前からつづきができるよ！

ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！

冒険の途中で、「なぞなぞ」や「めいろゲーム」など、あの手この手で、じゃまをしてくるの。



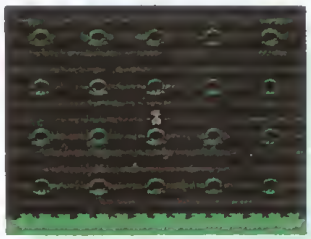





あそび方は、それぞれのばめんで教えてくれます。
はじめてあそぶときは、必ず、「ウン！教えて」をえらんで
Ⓐボタンを押してください。



CASIO

カシオ計算機株式会社
〒163-02　東京都新宿区西新宿2-6-1

1995年10月現在　MO9510-035102A

LOOPY

わんわん愛情物語



XK-501

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください

CASIO

CASIO®

MY SEAL COMPUTER™
ROM CASSETTE

I2134862

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に
注意してお使い下さい。

・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
・高／低温、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPY.はカシオ計算機株式会社の商標です。


CASIO
わんわん
愛情物語
ルーピー
XK-501
LOOPY
© 1995 CASIO COMPUTER CO.,LTD. All rights reserved.

楽しいルーピーソフト
大好評発売中！

LOOPY
ルーピー



オリジナルのネームシールや
メッセージシールがカンタン

HARIHARI シールパラダイス
XK-402

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税抜)

かわいい動物や人物などの豊富なキャラクターを選んで、ファンシーシールを、自分でデザインできるよ!!

わーっそっくり!
似顔絵シールのできあがり

似顔絵アーティスト
XK-404

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税抜)

3,000個のパーツを組み合わせて、大好きなアイドルから赤ちゃんやおばあちゃんまで本物そっくりの似顔絵シールがつくれるよ。



ビデオ画像をシールに、VHSタイトルシールもできる



ビデオシールワープロ

マジカルショップ
XK-700

メーカー希望小売価格 ¥14,800(税抜)

ビデオデッキと接続して、ビデオ画像を取り込んだシールを簡単に作ることができるよ。ふきだしをいれたり、ビデオの背ラベルだってできちゃう。

カシオ計算機株式会社
〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1
Phone 03-3347-4811㈹

CASIO

マイシールコンピュータ「ルーピー」

ソフトラインアップ

LOOPY ルーピー



あなたもスーパーモデルに

ドリームチェンジ

小金ちゃんのマジカルパーティー
XK-403

メーカー希望小売価格 ￥7,000(税抜)

着せ替えを楽しみながら、スーパーモデルをめざす本格的な着せ替えソフト。500万通りのコーディネートをシールにできるよ。

涙と感動のストーリー!
さぁ冒険の旅に出よう

わんわん愛情物語

XK-501

メーカー希望小売価格 ￥7,000(税抜)

「ファイナルファンジー」で有名な「寺田憲史氏」が脚本を担当した愛と感動のストーリー!小犬と一緒に冒険の旅にでよう。シールでミニ絵本もつくれるよ。





私だけのキャラクター作り

あにめらんど

XK-401

メーカー希望小売価格 ￥6,000(税抜)


アニメ風のキャラクターを作って、シールにできるよ!人物以外にも動物やお菓子のシールがたくさんつくれちゃう。

LOOPY

ルーピー


CASIO
START
B
C
D
A
LOOPY


CASIO
START
A
B
C
D
LOOPY

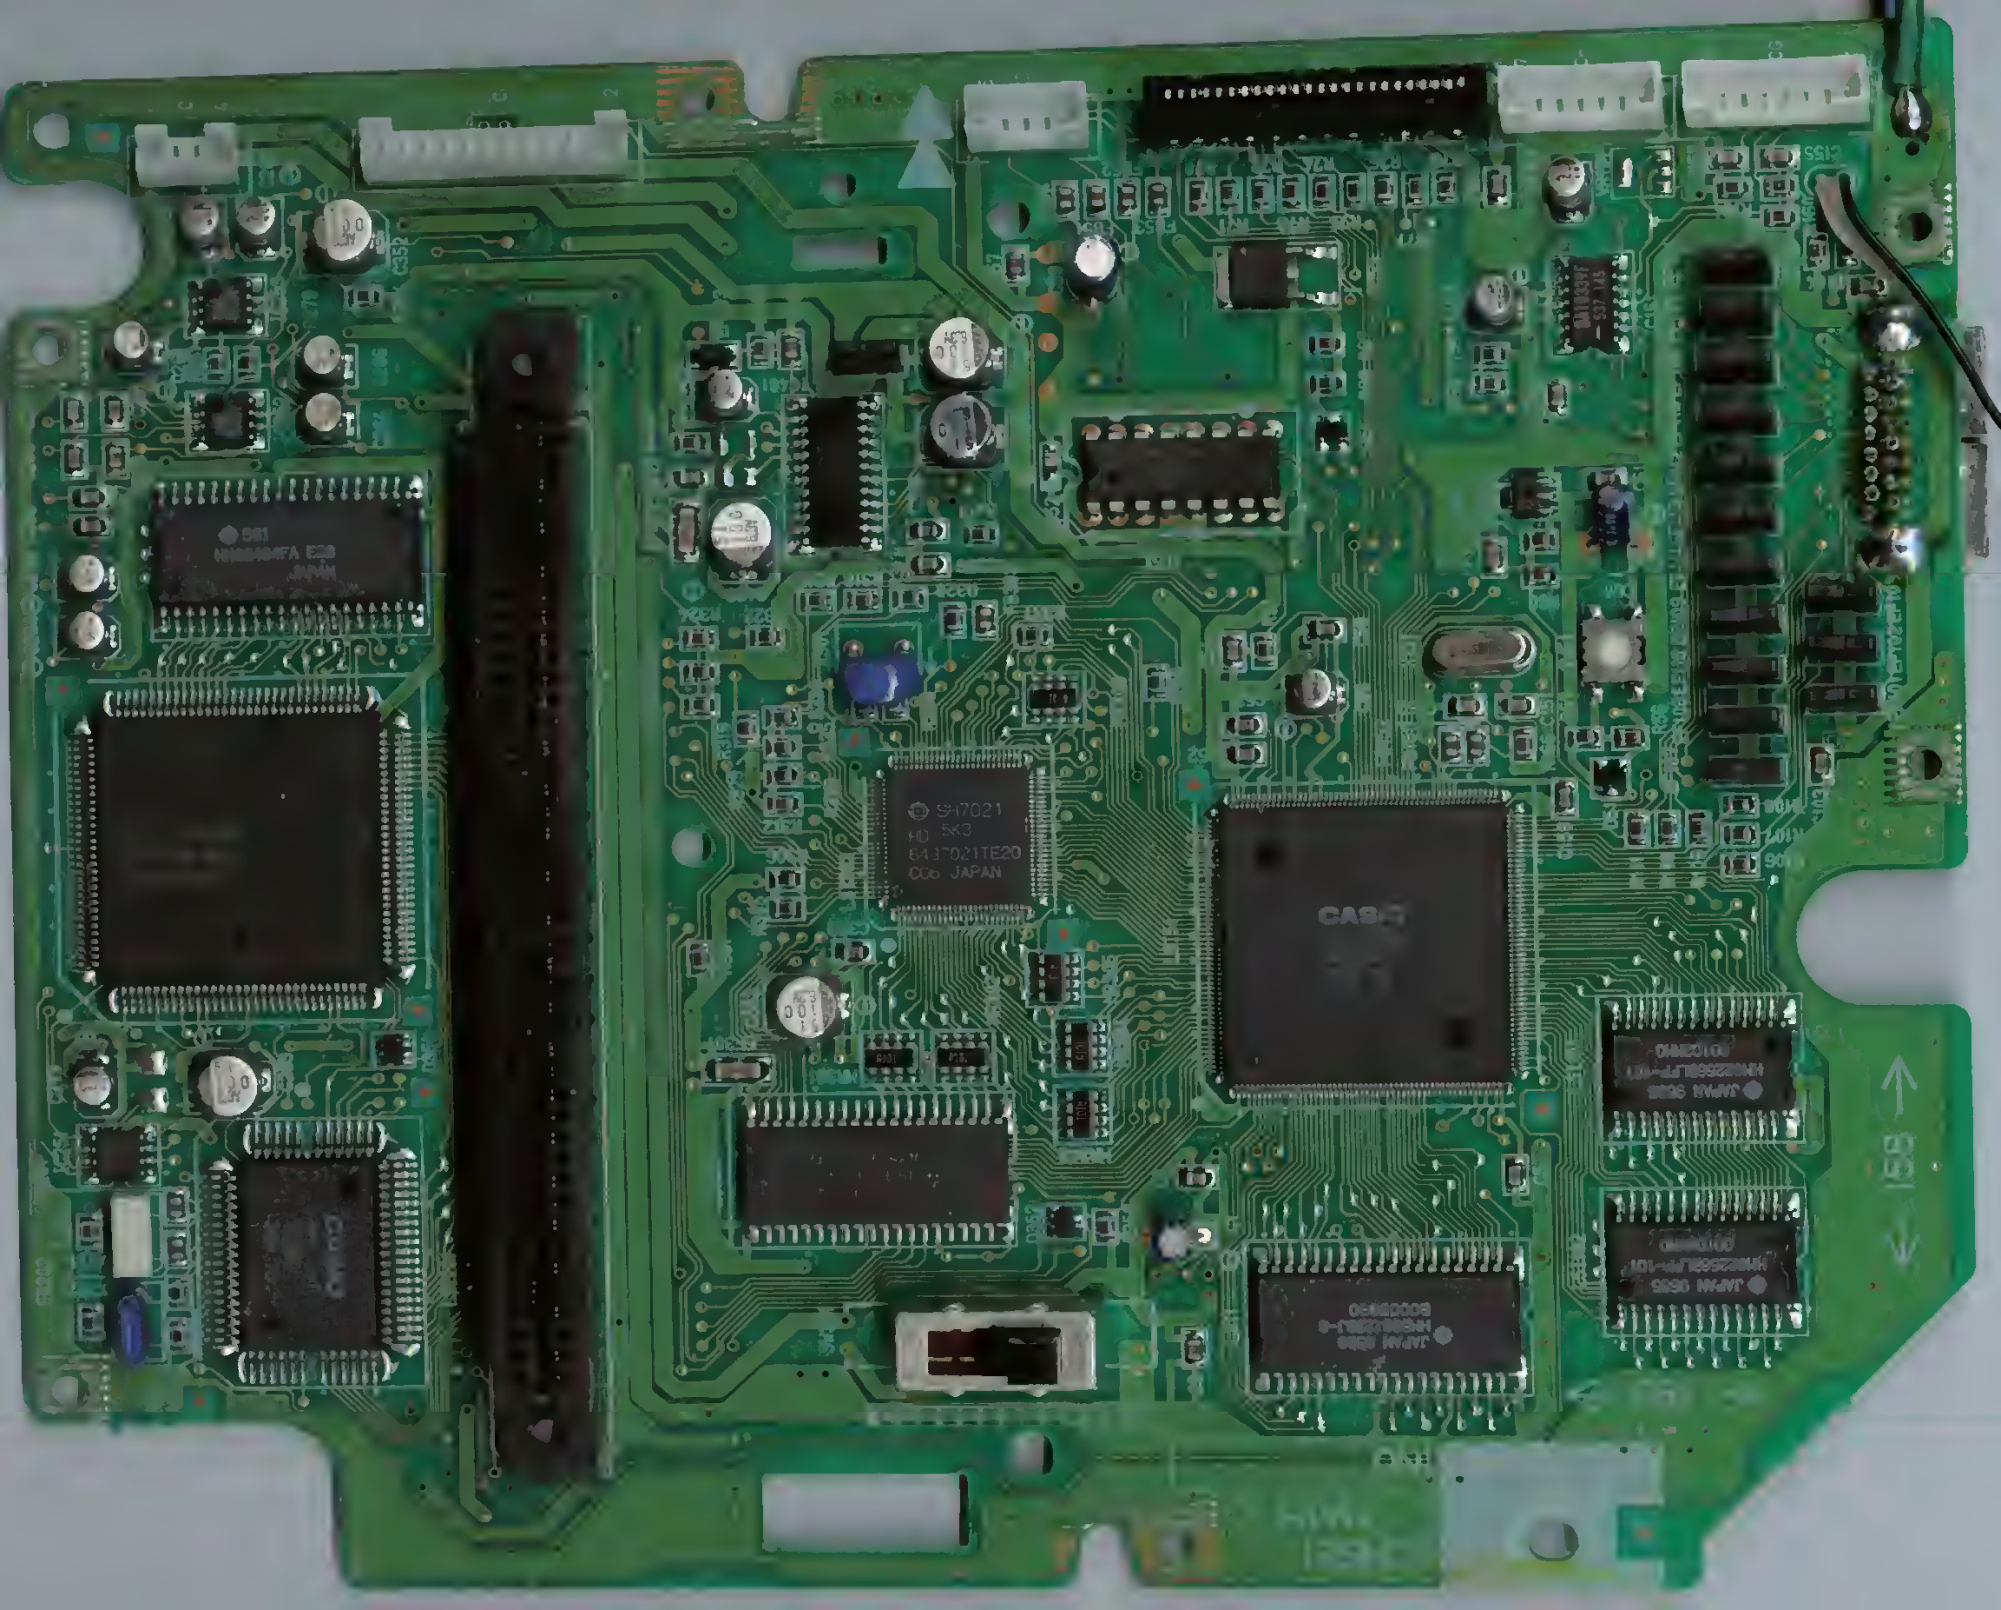
SH7021
HD 5K3
6437021TE20
JAPAN

CASIO

XS-11



LOOPY

ルーピー

シール
カートリッジ



100枚

CASIO


シール
カートリッジ XS-11


LOOPY
ルーピー

♥切り込み入りだから、簡単にはがして貼ることができるよ！

使用時の注意

1. ビニール袋は使用するまで開封しないでください。
2. ご使用の際は、「ストッパー」をはずしてください。
3. 紙（　ールテープ）は折り曲げないでください。紙つまりの原因になります。
4. 装着前に　　の矢印の方向へまわして　ボンのたるみをとって　ください。
5. リボンの部分は、手で触らないでください。

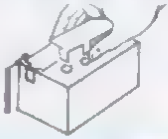

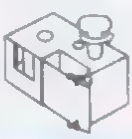

保管時の注意

1. 高温や湿気、ほこりの多いところ、直射日光の当たるところは避けて保管してください。
2. ストッパーを装着し　箱に入れて保管してください。

T4971850154440

CASIO COMPUTER CO.,LTD.　MADE IN JAPAN

CASIO

LOOPY

ルーピー

シール
カートリッジ

標準(ひょうじゅん)サイズ
30×40mm

XS-11

100枚



CASIO
LOOPY
シールカートリッジ
XS-11
CASIO
XS-11
LOOPY
ルーピー
標準サイズ
30×40㎜
シール
カートリッジ
100枚

CASIO

LOOPY


ルーピー

（ご使用のまえに）テープをはがしてから使って下さい。

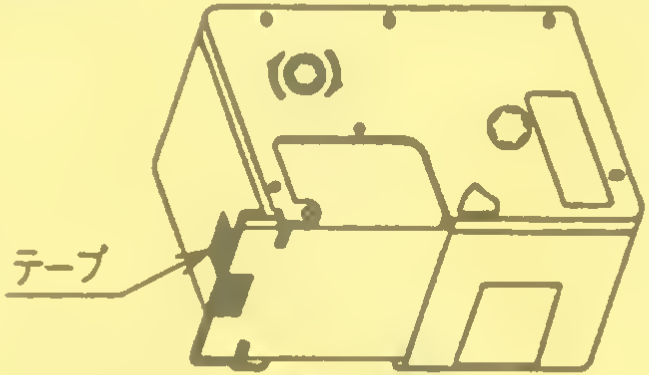


また，うら面も，お読み下さい。


また，うら面も，お読み下さい。

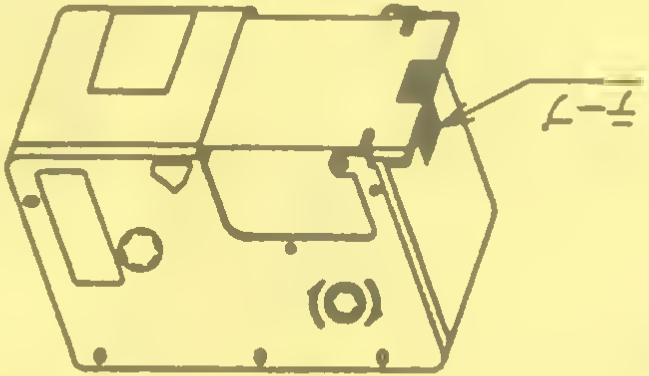


（ご使用のまえに）テープをはがしてから使って下さい。


●「シール用紙の状態」に関する注意

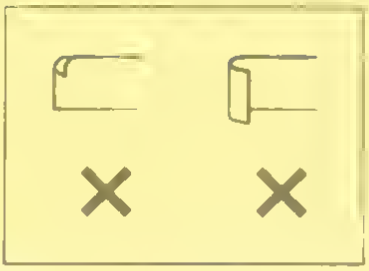


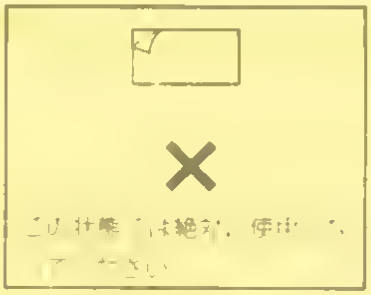


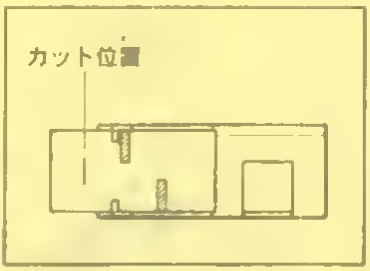

●「シール用紙のセット」に関する注意

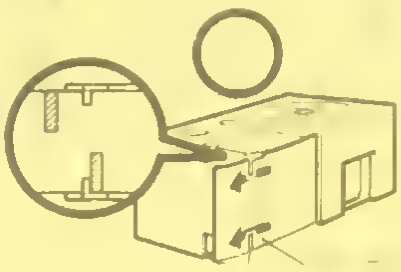

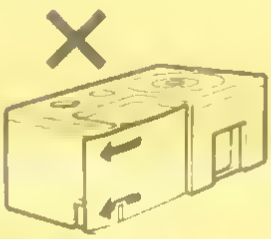

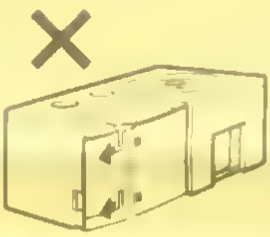

ご使用の際はこの「ストッパー」を
はずし、装着前に矢印の方向へまわして
リボンのたるみをとってください。

