
CREATIVISION

クリエイト　ビジョン

ホームビデオゲーム
パーソナルコンピューターシステム

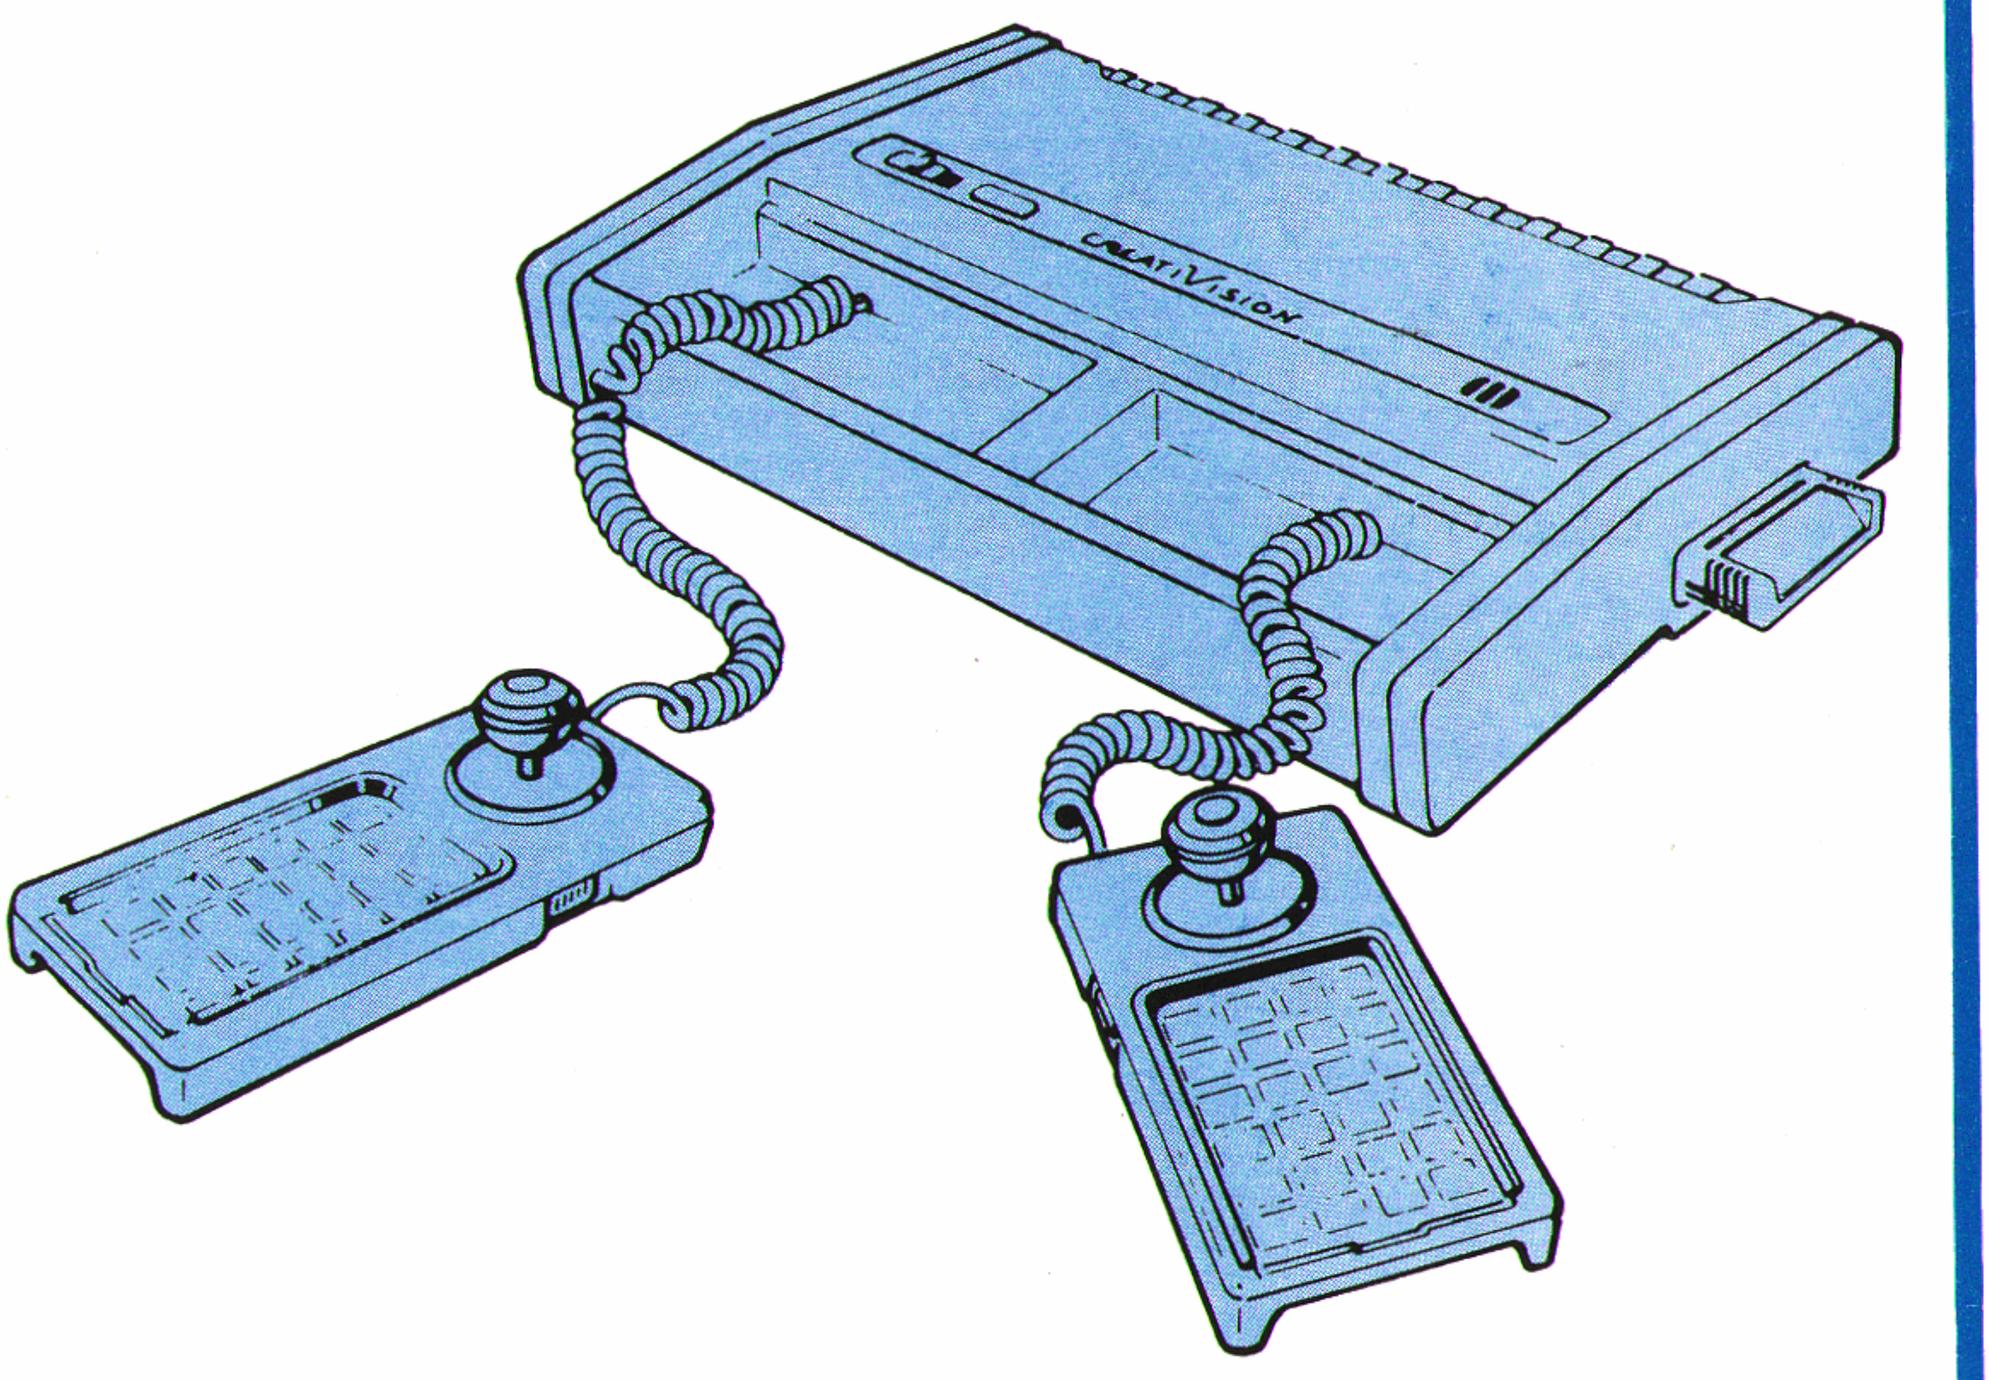

取扱い説明書


子供に夢をプレゼント
CHILAYCO チェリコ

この度は、クリエイトビジョンをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。


クリエイトビジョンは、単にビデオゲームとしてお楽しみ頂けるだけでなく、専用のカートリッジを差込むだけで、パーソナルコンピューターとしても使える画期的な商品です。カラフルで良質の画像、ユニークなゲーム内容、そして自分でプログラムが楽しめるコンピューターシステム。いずれの特徴も、他のシステムでは見ることができず、きっとご満足頂けるものと確信致しております。

この取扱説明書をご一読の上、クリエイトビジョンをご家庭のゲームマシンとして、また、実用的なパーソナルコンピューターとして、ご活用ください。


■クリエイトビジョンのアクセサリー

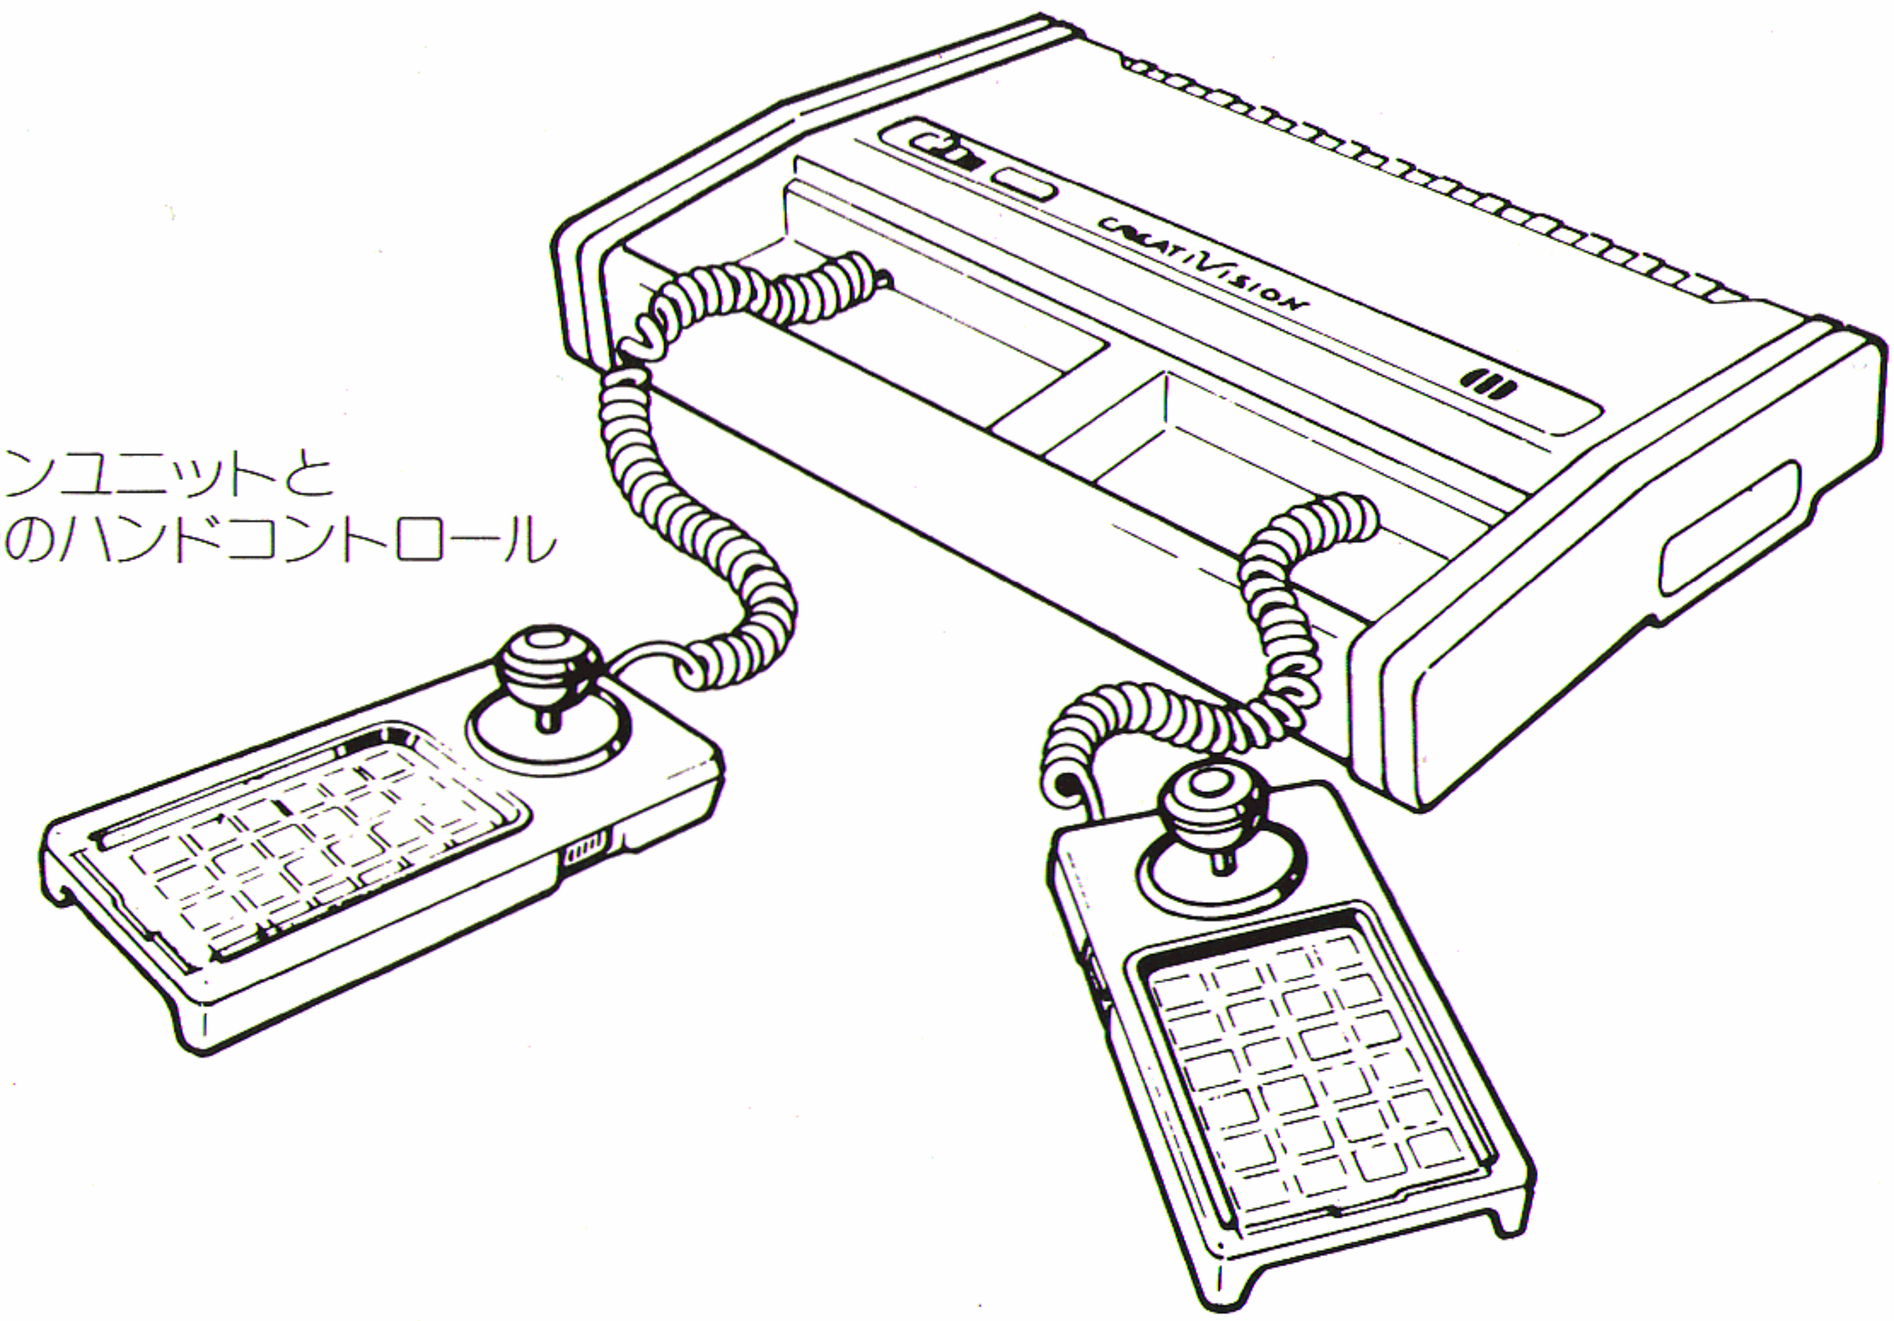

メインユニットと
2つのハンドコントロール

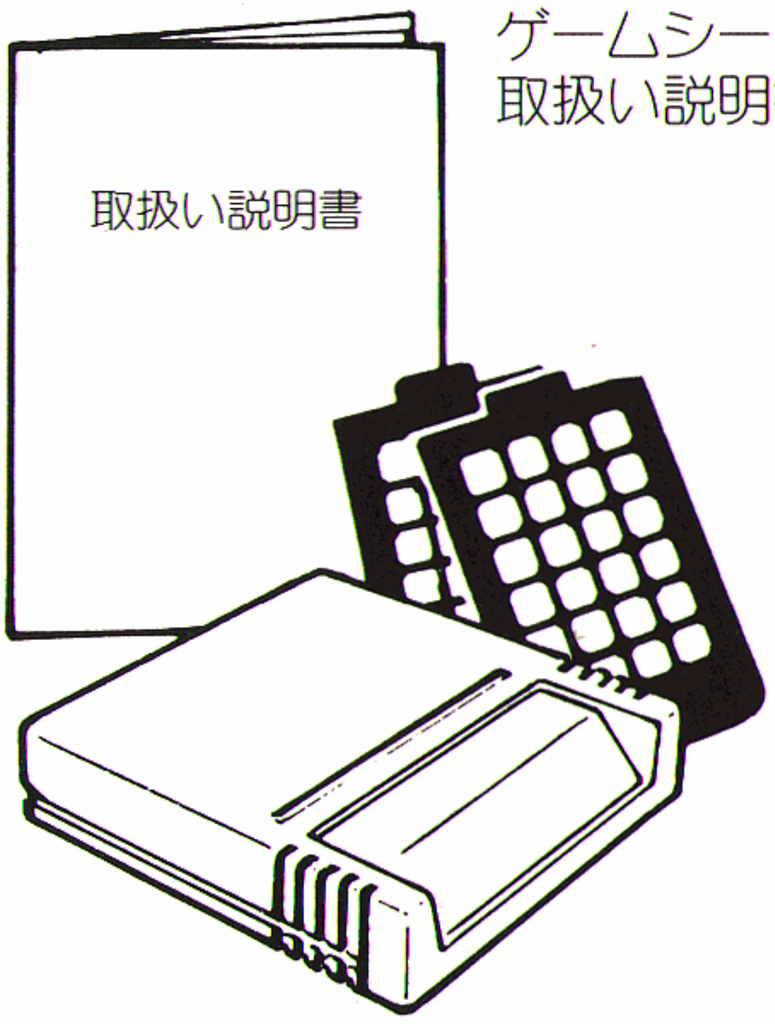


カートリッジと
ゲームシート(別売)
取扱い説明書

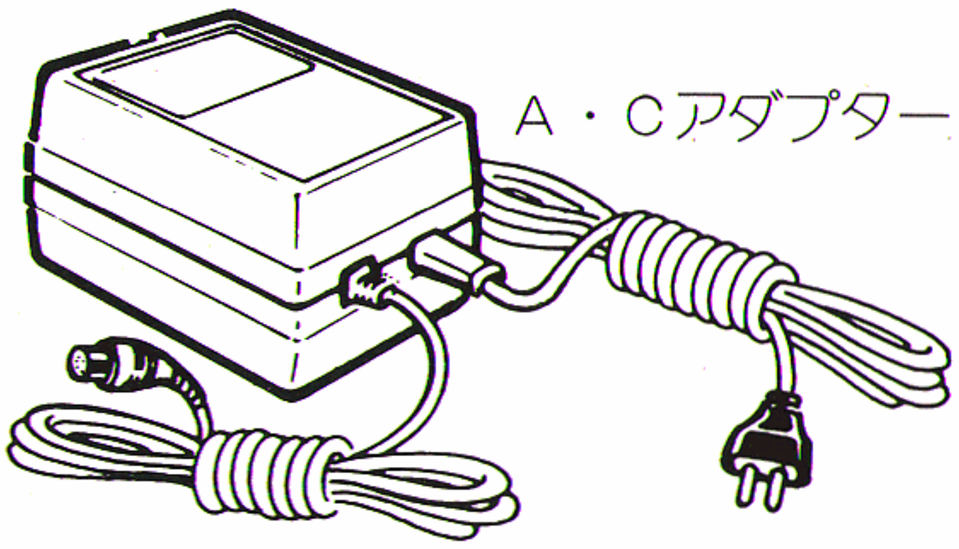

A・Cアダプター

アンテナスイッチボックス

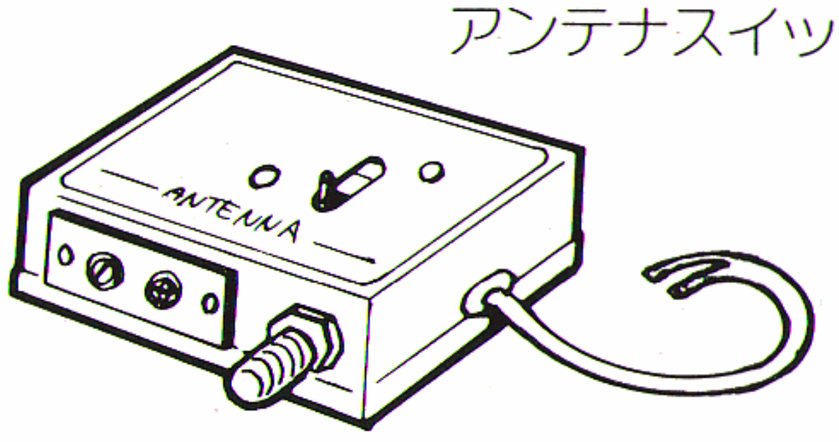

■アンテナスイッチボックス

スイッチボックスは、テレビ放送の受信とゲームに切り換えるためのものです。
一度接続すれば、スイッチをかえるだけで、どちらの用途にも使えます。


取付け方法

(1)現在テレビに接続されているアンテナ線(同軸ケーブル又は平行フィーダー線)をテレビからはずして下さい。

(2)アンテナからの同軸ケーブルをスイッチボックスの75Ωの端子に、平行フィーダー線の場合はスイッチボックスの300Ωの端子に接続します。

(3)スイッチボックスからでている平行フィーダー線をテレビのＶＨＦアンテナ端子に接続します。

(4)メインユニットからでている同軸ケーブルをスイッチボックスのゲーム端子に接続します。

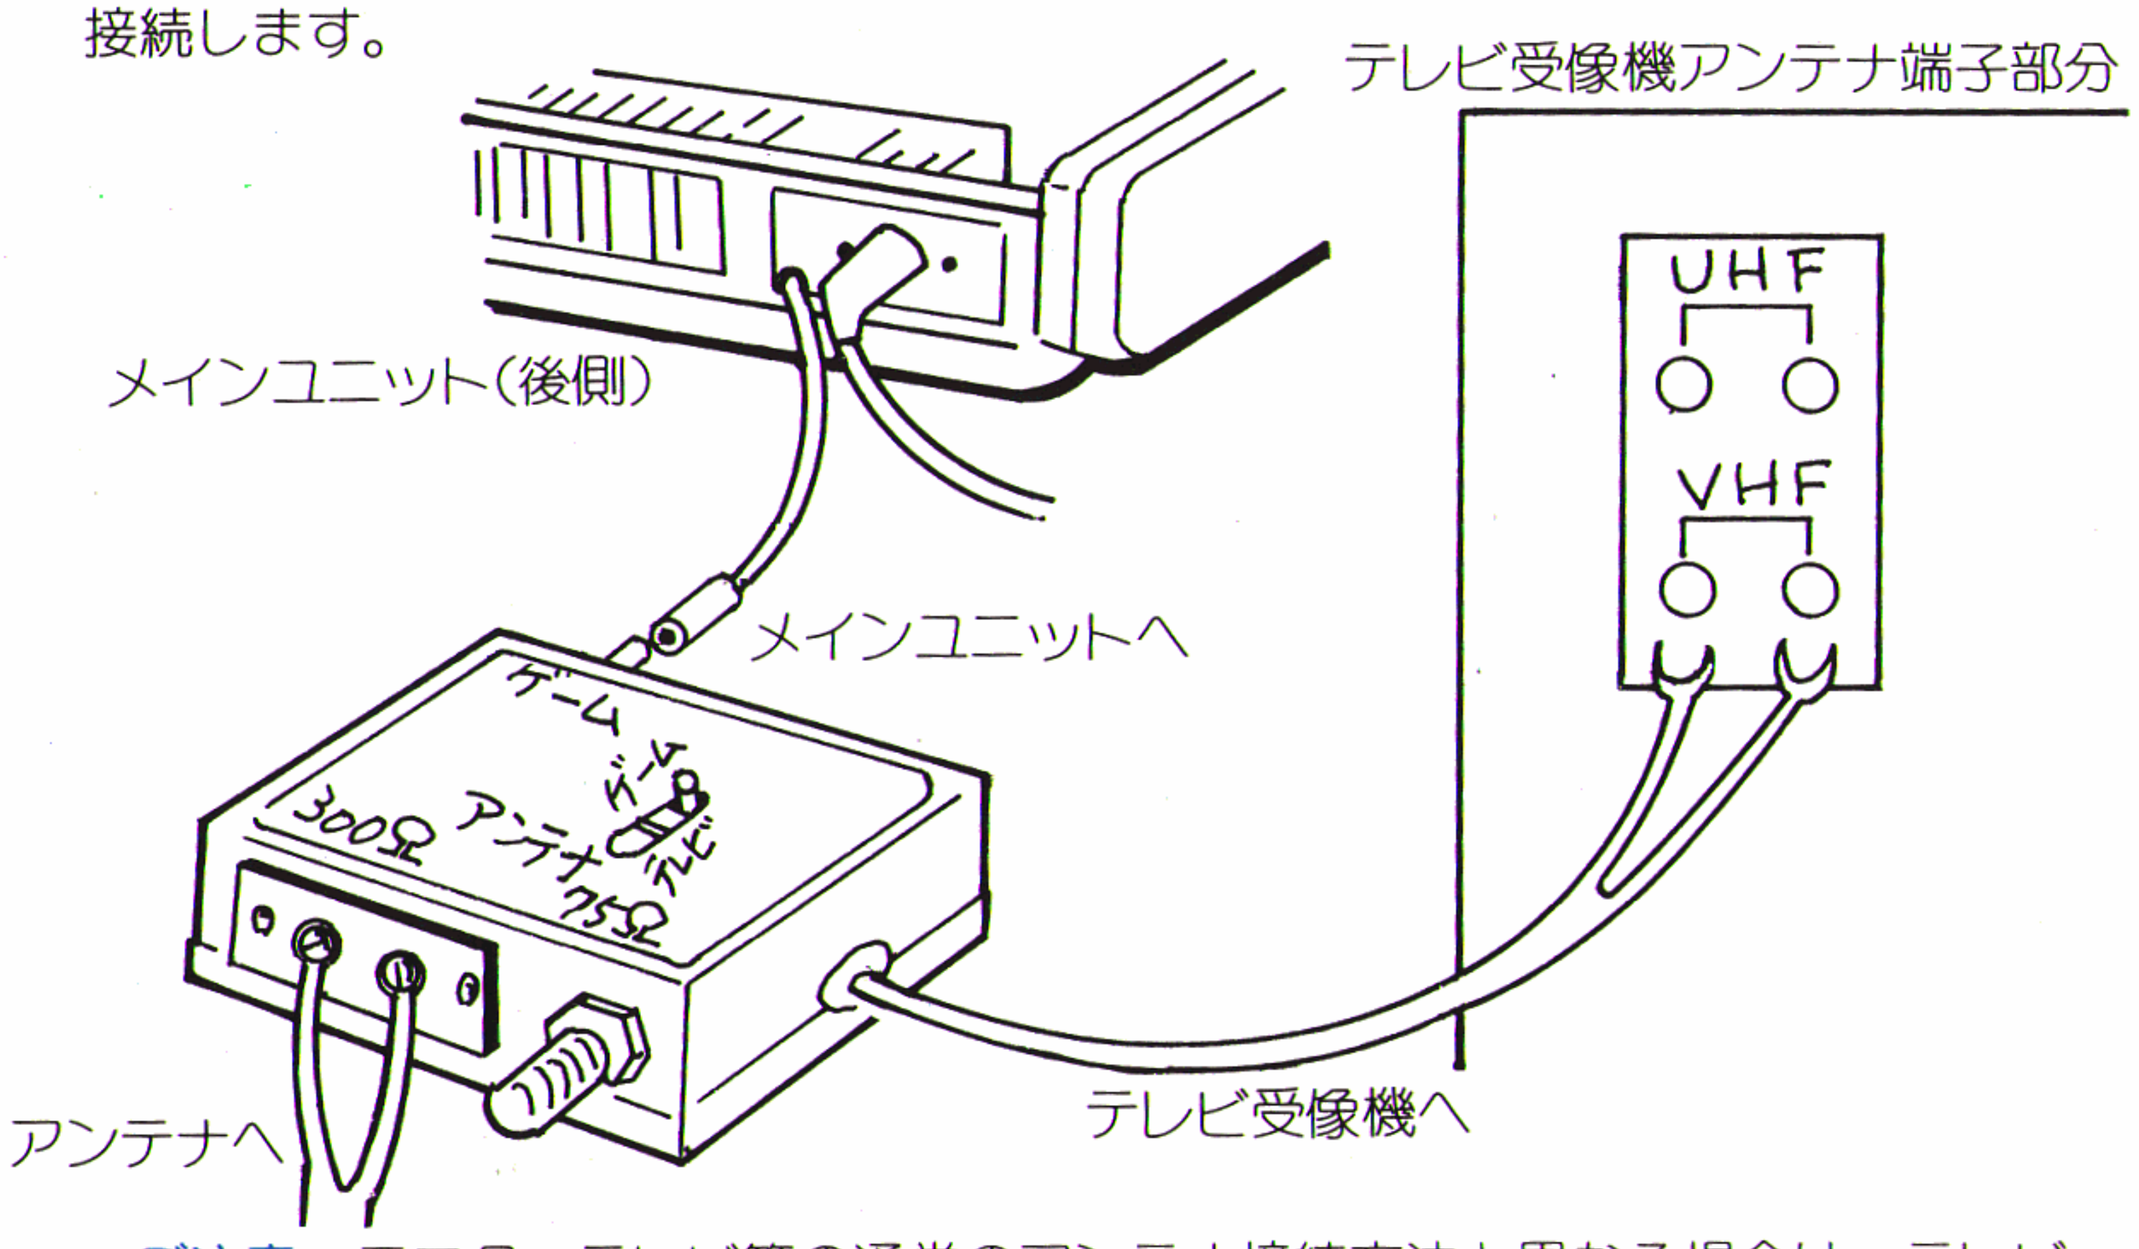


ご注意：モニターテレビ等の通常のアンテナ接続方法と異なる場合は、テレビの取扱い説明書をお読みの上きめられた箇所に接続して下さい。


■ゲームやプログラムを始める前に

(1)メインユニットのスイッチがＯＦＦになっているか、確認してください。

(2)ＡＣアダプターのプラグをメインユニットのソケットに接続してください。

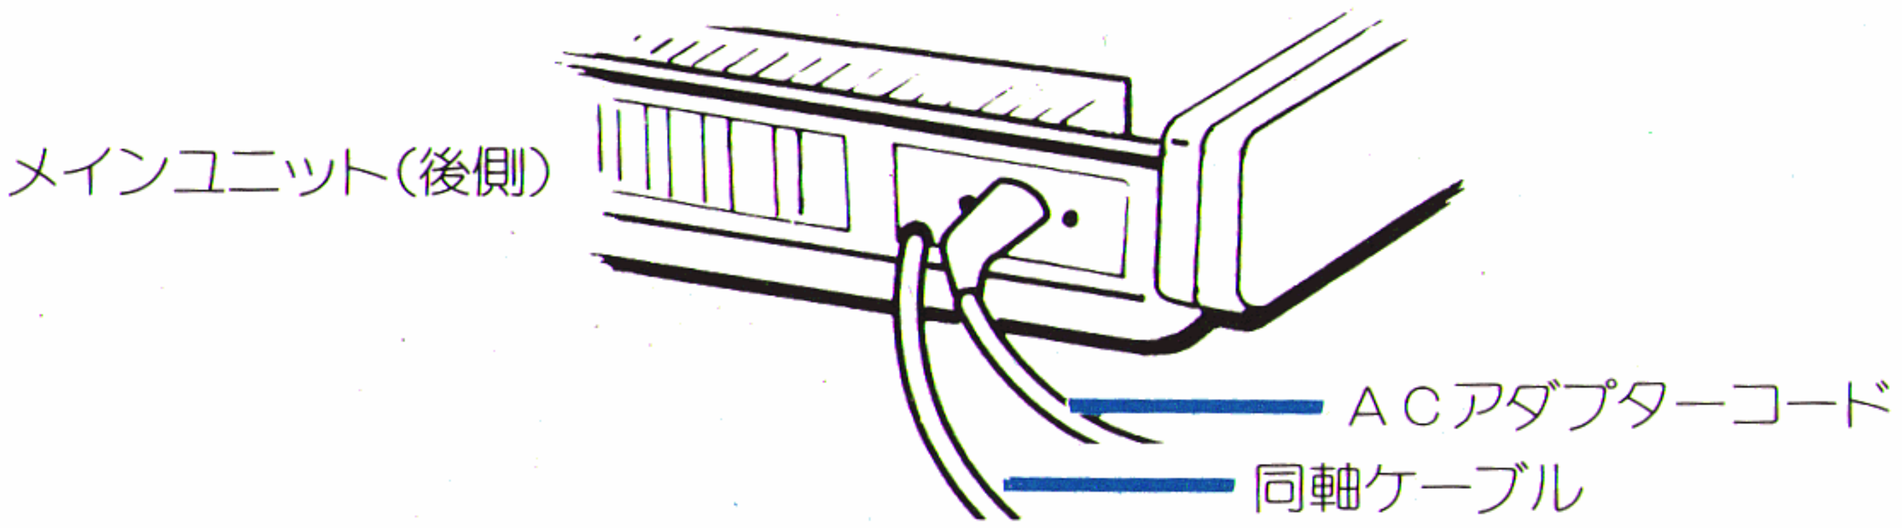


⑶ＡＣアダプターのプラグを電源に入れてください。
⑷スイッチボックスのスイッチをゲームの方へ倒してください。
⑸カートリッジをメインユニットにセットしてください。
⑹ハンドコントロールにカードを差込んでください。

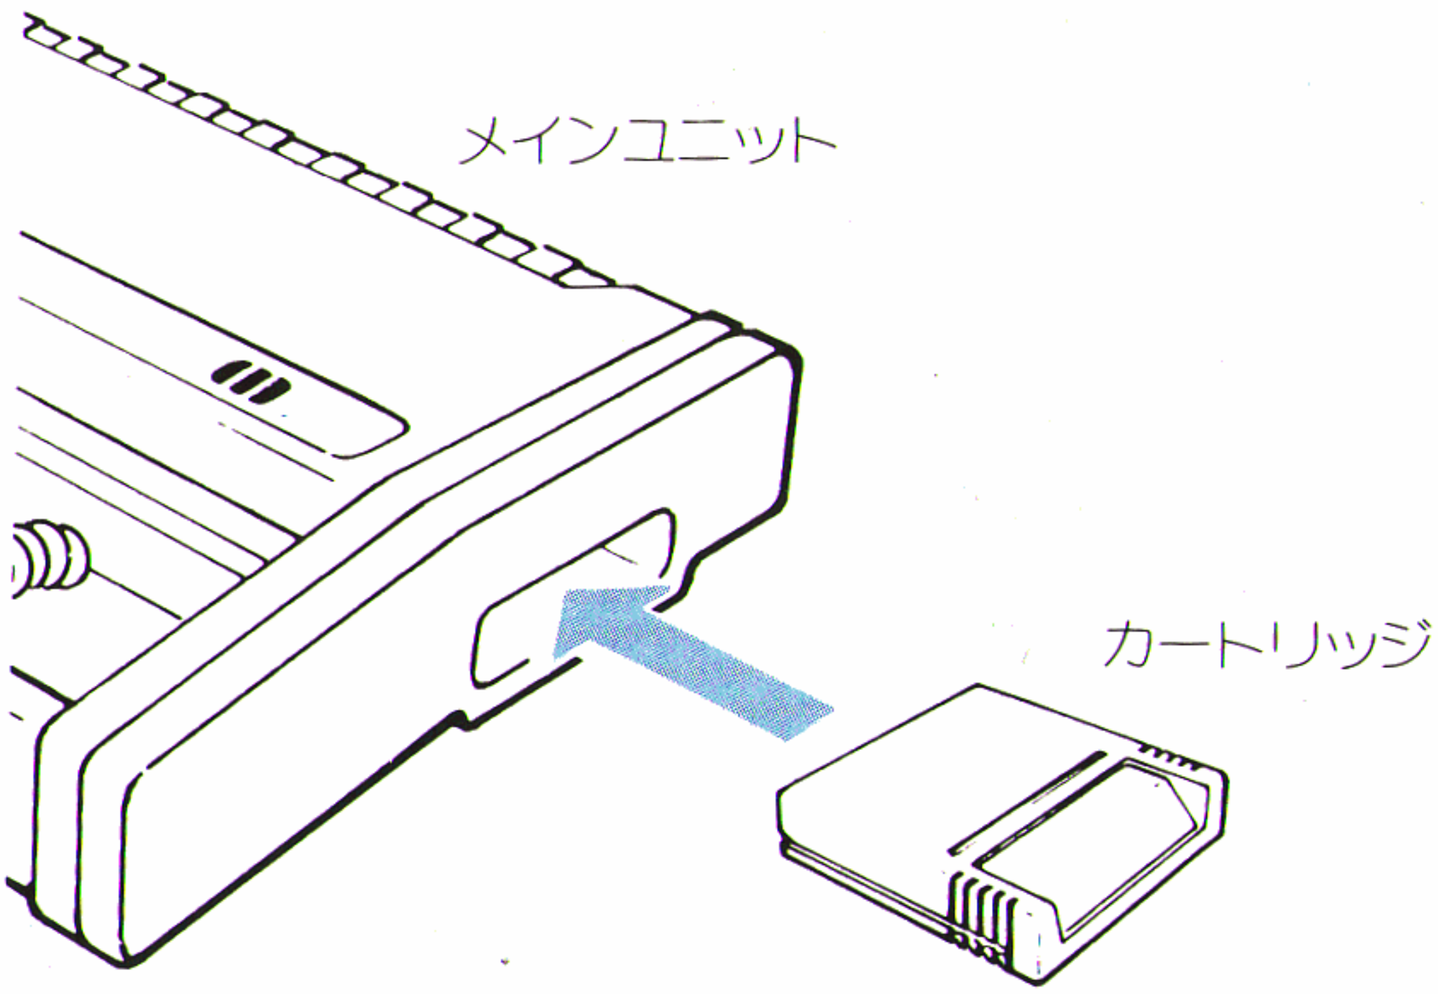

⑺メインユニットの裏側にテレビの空きチャンネルの切換スイッチがあります。このスイッチを①か②のどちらか空きチャンネルに合せて下さい。テレビのスイッチを入れ、上記で合せたチャンネルにして下さい。

⑻メインユニットのスイッチをＯＮにしてください。最初のときは、ご使用のテレビの取扱い説明書を参考にして、ゲーム用にテレビのチャンネルの微調整ツマミを調整してください。

ご注意：テレビに自動調整装置が付いている場合は、調整中はそのスイッチを切ってください。

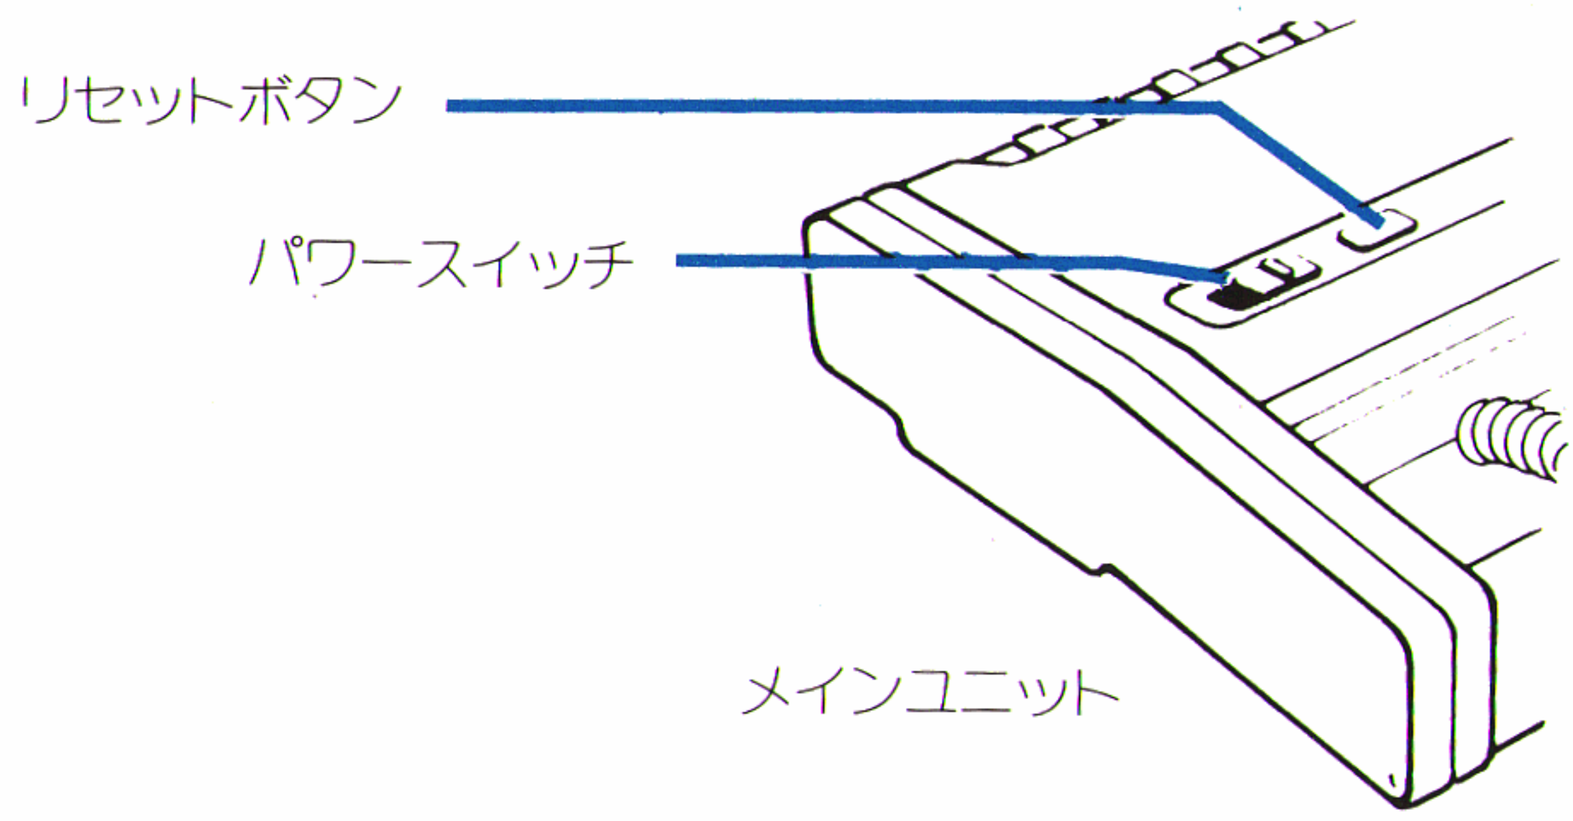

⑼カートリッジは、メインユニットのスイッチをONにすれば、デモンストレーションが映し出され、自動的に画面が動くようプログラムされています。メインユニットのリセットボタンを押すまで、動き続けます。

⑽クリエイトビジョンを使う用意ができました。この後は、お使いになるカートリッジについている説明書をお読みになって、ゲームやプログラムを開始してください。

■リセット

リセットボタンを押すと、そのゲームは終りになり、初めの状態に戻ります。


■ハンドコントロール

ケーブルでつながれた２つのハンドコントロールがメインユニットについています。

ハンドコントロールの機能

⑴ゲームをコントロールするときに使います。

⑵パーソナルコンピューターとして使うとき、プログラムやデータをインプットするためのキーボードになります。48個のASCⅡキーからなっています。

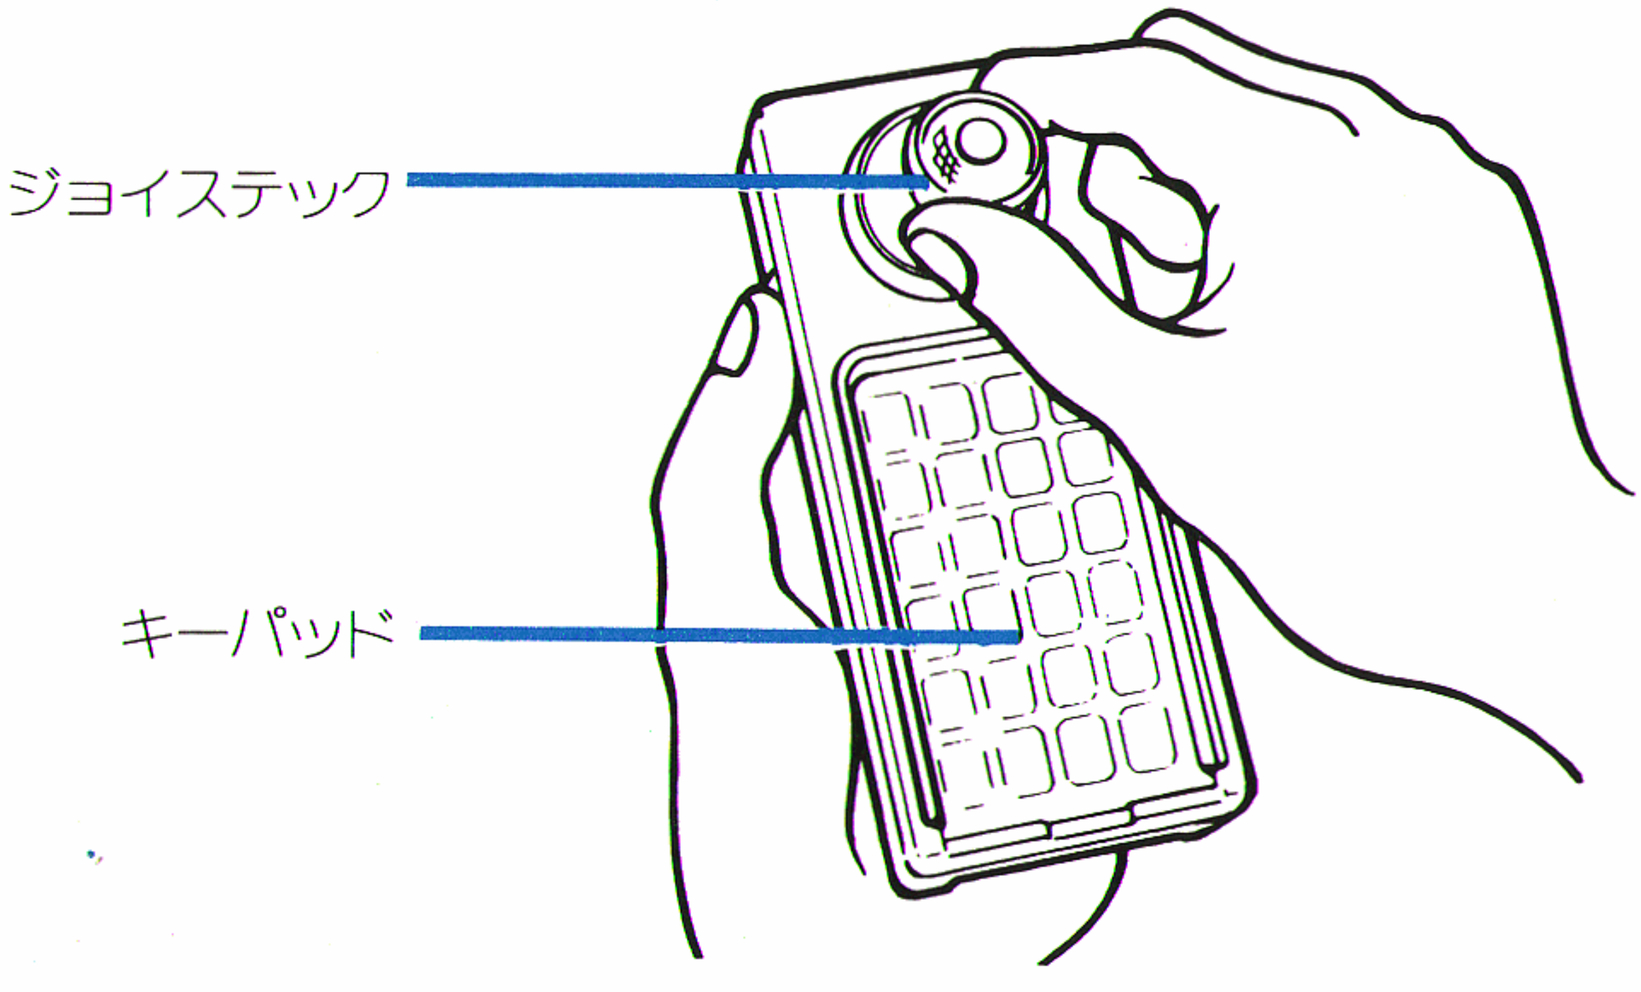


ハンドコントロールの構造

⑴２つのハンドコントロールどちらにも、ゲームのシートが示す特別な働きをもつプッシュキーがついています。

⑵ジョイスティックはゲームの画像を16の方向にコントロールすることができます。動かしたい方向にジョイスティックを動かせば、スクリーン上も動き、ジョイスティックを戻すと、スクリーン上の動きは止まります。

⑶ハンドコントロールには、それぞれ24ケのキーがあり、それぞれ異なる文字が書かれています。

これらのキーの働きは各ゲームのシートに明記してあります。ゲームのシートは、各カートリッジに２枚づつついています。このシートを図の様に、キーパッドの上にきちんとセットして、穴に差込んでください。カードが穴に全部はまっていないと、正しいキーを押すことができませんのでご注意ください。

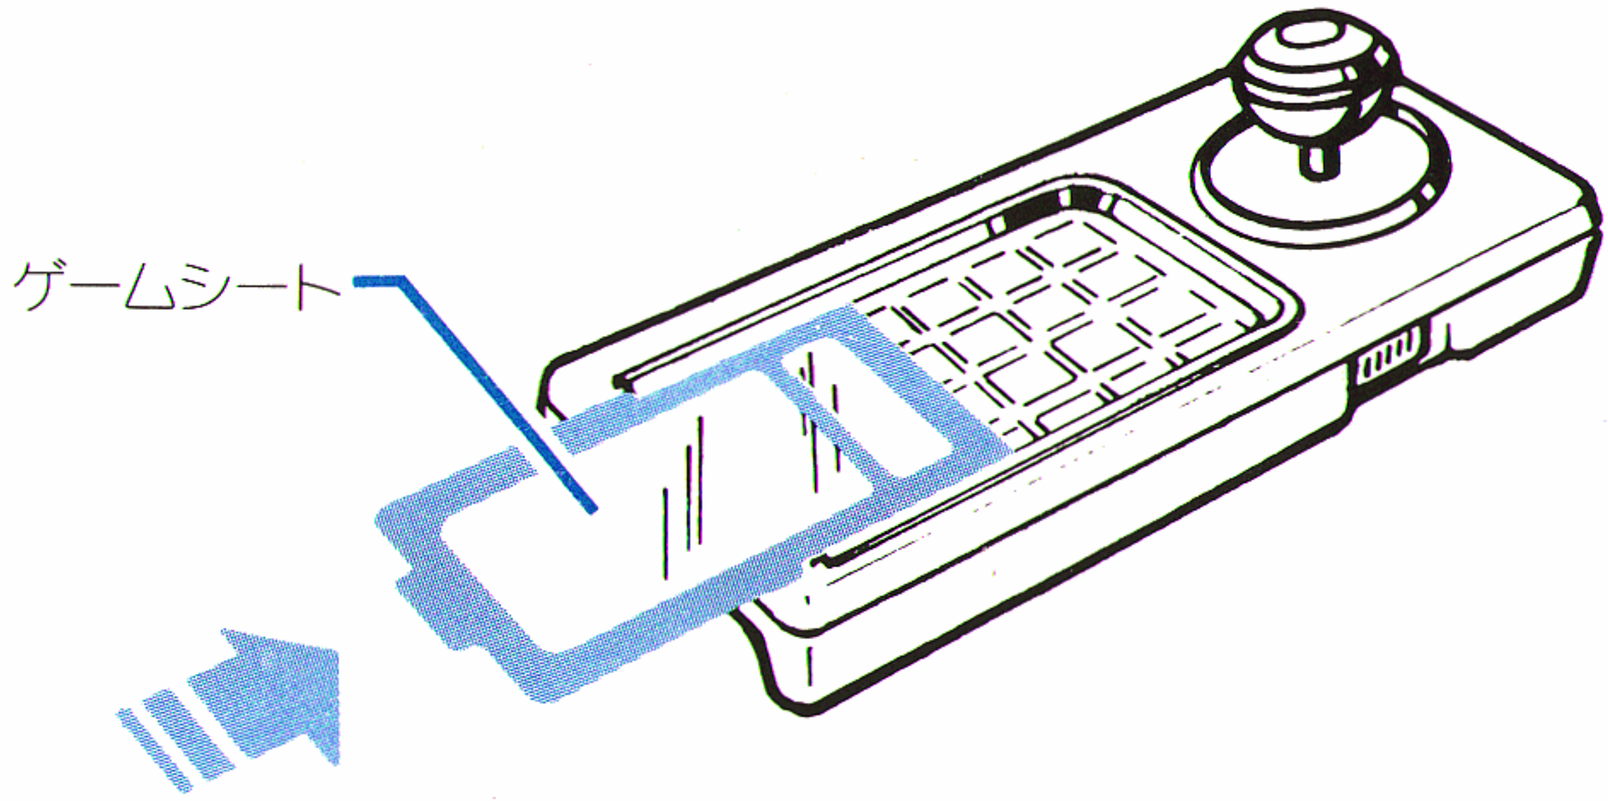

■取扱上の注意

⑴メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは、ぬれた物には近づけないでください。

⑵メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは熱や太陽光の直射にさらさないでください。

⑶使わないときには、スイッチを切ってください。

⑷電源をぬく時は、はじめに電源のプラグをぬき、次にメインユニットのプラグをぬいて下さい。

⑸メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは、落したりぶつけたりすると故障の原因になります。ていねいに取扱ってください。

⑹カートリッジはメインユニットへゆっくり差込んでください。また、カートリッジを出し入れするときは、必ずスイッチをＯＦＦにしてください。

⑺カートリッジの開いた部分は、指で触れないでください。静電気がカートリッジの高感度な電子部品を傷める場合があります。

⑻使用しないときは、必ずカートリッジをメインユニットからはずして保管してください。

⑼メインユニット、ハンドコントロールなどは分解しないで下さい。

⑽カートリッジの開いた部分に、ほこりやゴミがつかないようにして下さい。

■テレビを見るときには

⑴メインユニットのスイッチを切ってください。
⑵アンテナスイッチボックスをテレビアンテナの方に倒してください。
⑶これでテレビは通常の状態に戻りました。後はチャンネルを合わせれば、番組が見られます。

■まとめ

⑴ゲームカートリッジはメインユニットにゆっくり差込みます。
⑵ACアダプターは、電源とメインユニットに正しく接続されていますか？
⑶アンテナスイッチボックスはゲームになっていますか？
⑷全ての同軸ケーブルは正しく接続されていますか？
⑸メインユニットとテレビは電源が入っていますか？
⑹テレビのチャンネルは①か②になっていますか？

■保証書とご愛用者カード

保証書は３枚複写になっております。No.１は販売店様から弊社にご返送下さい。
No.２は販売店様の控、No.３はお客様が保管下さい。
コンピューターにご愛用者を登録し、今後のクリエイトビジョンに関する新情報を優先的にお知らせするために、お手数ですが必ずご愛用者カードをご返送下さい。

株式会社チェリコ　〒111 東京都台東区橋場1-36-14 TEL03(876)1507(代)