LEXIBOOK®

Compact Cyber Arcade®

Instruction Manual
Manual de instrucciones
Mode d'emploi




JL2375

Game list / Lista de juegos / Liste des jeux

1. Mr. Runner	**41.** Hard Win	**81.** Let's Go	**121.** Pool Quiz
2. Money Go!	**42.** Block Out	**82.** Elfland	**122.** Garden Weeder
3. Bomb Hero	**43.** Spring Bros	**83.** Golf	**123.** Right Spot
4. Fruit killer	**44.** Catch the Egg	**84.** Fishing	**124.** Find the Way
5. Bubble Master	**45.** Fish Adventure	**85.** Dart	**125.** Secret Bottle
6. Sprint	**46.** Manic Troll	**86.** Basketball	**126.** Sprouts Adventure
7. Swing Fall	**47.** Flame Beetles	**87.** Golden Arrow	**127.** Firefight Bro.
8. Skytrooper War	**48.** Puzzle Pop	**88.** Dart Champion	**128.** Flying
9. Final Ninja	**49.** Super Rabbit	**89.** VS. Football	**129.** Lucky Lawn Mower
10. Dodgeman	**50.** Go Soccer	**90.** Mini Golf	**130.** Garden Maze
11. Kitchen War	**51.** Fossick Underground	**91.** Hot Racing	**131.** Awake baby
12. Ghost Buster	**52.** Smart Frog	**92.** Space Castle	**132.** Fantastic Farm
13. Hamster Fighter	**53.** Fruit Fall	**93.** Beat the Bird	**133.** Winlinez
14. Ping Pong	**54.** Win or Lose	**94.** Ant & Bee	**134.** Wison
15. Boxing	**55.** Worm Catch	**95.** Night Wings	**135.** Freak Number
16. War of Mummy	**56.** Morra	**96.** Skies of War	**136.** Fish Quiz
17. Bird Hunter	**57.** Pinball Track	**97.** Submarine War	**137.** Magic Diamond
18. North Salvation	**58.** Down to 100	**98.** Hunting Madness	**138.** Puzzle Quest
19. Fire Fighter	**59.** Yakyuuken	**99.** Sea War	**139.** Happy Diamond
20. Mr.Onion	**60.** Bingo Zap	**100.** Sky Mission	**140.** Crazy Hit
21. Pop Ball	**61.** Dragon Fire	**101.** Fruit Rotation	**141.** Valiant Rescue
22. Hero Legend	**62.** Little Plane	**102.** Fun Craw	**142.** Delta Fighter
23. Final Escape	**63.** Magic Bubble	**103.** Air Circus	**143.** Star Ally
24. Delivery Man	**64.** Mister Easter	**104.** Imp and Cubes	**144.** Aero Engine
25. Homeland Defence	**65.** Happy Mice	**105.** Juggle	**145.** Zero Tiger
26. Climbing Challenge	**66.** Ball Mania	**106.** Hide and Seek	**146.** Bolt Fighter
27. Code Eagle	**67.** Bake Pancakes	**107.** Move Fun	**147.** Last Cabra
28. Dangerous Zone	**68.** Quick Move	**108.** Happy Farm	**148.** Colony
29. Balloon Man	**69.** Grass Cutter	**109.** Pair Up	**149.** VR Racing
30. Football Kid	**70.** Farm Pinball	**110.** Dream Bubble	**150.** Big Racing
31. Baby Arms	**71.** Monkey N Fox	**111.** Jewel Quest	**151.** Runner Car
32. Ball Clash	**72.** Birdie Nest	**112.** Closed Shell	**152.** Space Blocks
33. Paint Master	**73.** Peg Sweeper	**113.** Blox World	**153.** Speedy Way-X
34. Bubble Hero	**74.** Ogreish Flower	**114.** Bounce	**154.** GP Race
35. Explorer	**75.** Take A Smile	**115.** Mystic Totem	**155.** Bump Car
36. Ball Blaster	**76.** Gear Race	**116.** Build up Road	**156.** Truck Race
37. Jewel Master	**77.** Road Star	**117.** Pile the Box	**157.** Dump Lorry Race
38. Ultra Doggy	**78.** Block Flying	**118.** Brains Diamonds	**158.** Fast Race
39. Push the Box	**79.** Puzzle Park	**119.** Sudoku	**159.** Excel Racing
40. Magic Ball	**80.** MR. Mosquito	**120.** Ball Slider	**160.** Motor Rally

Game list / Lista de juegos / Liste des jeux

161. Road Bumper	**186.** Fish Catcher	**211.** Spin Ball	**236.** Colour Mission
162. Cross-Country	**187.** Fish Prince	**212.** Ball Center	**237.** Challenge 100
163. Fire Panic	**188.** Open Land	**213.** Bingo	**238.** Conquer South Pole
164. Monsters	**189.** Crystal Clear	**214.** Slot Machine	**239.** Cash In
165. Jewel Fall	**190.** Keep Balance	**215.** Texas Hold'em	**240.** Fancy Match
166. Urban Mission	**191.** Go Bang	**216.** Wild River	**241.** Birds Protect
167. Elf Fantasy	**192.** Grass Yard	**217.** Sudoku Challenge	**242.** Defence Base
168. Gem Mystery	**193.** Moving Blocks	**218.** Track and Field	**243.** Diamond Gate
169. Quick Win	**194.** Block Panic	**219.** Target Limit	**244.** Animal Pool
170. Smart N Fast	**195.** Insect Chase	**220.** Jumping Ball	**245.** The Night
171. Loop Tennis	**196.** Bubble Factory	**221.** Bomb Fish	**246.** Towers
172. Igloo Land	**197.** Transportation	**222.** Fruit	**247.** Under the Sea
173. Line up	**198.** Crazy Nursery	**223.** Clowning Hit	**248.** High Score
174. Sky Hits	**199.** Bubbly Challenge	**224.** Defender	**249.** Baking Fun
175. Brick Bounce	**200.** Matching Tiles	**225.** Canyon Raider	**250.** Wooden Brige
176. Final Path	**201.** Ocean Quest	**226.** Escape	
177. Sky Attack	**202.** Clear Water	**227.** 100m Dash	
178. Crazy Garden	**203.** Runway Paint	**228.** Rabbit's Defence	
179. Fireballs	**204.** Pet Shop	**229.** Super Surfing	
180. Pool Pro	**205.** Pinball Gates	**230.** Score Hits	
181. Air Blast	**206.** Bubble Blaster	**231.** Arrow Target	
182. Risker	**207.** Push The Ball	**232.** Ball Win	
183. Pair Memo	**208.** Rainbow	**233.** Lonely Island	
184. Patch Up	**209.** Flying Ball	**234.** Stars Stroll	
185. White Fungus	**210.** Hurry Up	**235.** Path Finder	

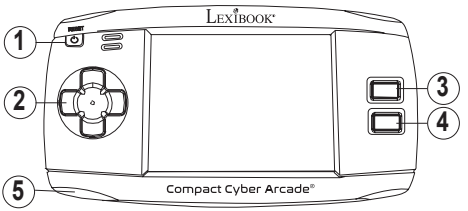

CONTENT OF THE PACKAGING

When unpacking, ensure the following elements are included:


1 x game console / 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for child's safety.

BATTERY INFORMATION

The game console operates with 3 X 1.5V ⎓ AAA/LR03 type batteries (not included). Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Use a screwdriver to open the battery compartment cover located on the back of the unit.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.



NOTES:
- When the sound is weak or when the game does not react correctly, please think about changing the batteries.
- For better performance, alkaline batteries are recommended.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

KEY GUIDE

NOTE: Before starting up the game, remove the plastic film on the LCD screen display.

1. **ON/OFF/RESET Button:**
   - Press this button to turn on the game console. Then the opening page and the games list appear on the screen. Use the arrow keys (Left/Right/Up/Down) to go through the list, and select the desired game pressing Button B.
   - Press this button for a few seconds, and then release it to turn off the game console. The console will automatically turn itself off after 3 minutes of inactivity.
   - Press this button shortly to return to the game selection screen or to restart the device in the event of a malfunction.
2. **Arrow keys (Left/Right/Up/Down)**
3. **Button A**
4. **Button B**
5. **Volume setting knob.**

GAME LIST

Please kindly refer to the games list provided on page 2 - 3.

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use.
Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game:
- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 3-month warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.
In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.
WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Reference: JL2375_11

Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France


Lexibook Limited
8th Floor, 17 Wang Chiu Road,
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong SAR

LEXIBOOK
Calex Logistics
Attn to : Brian Wesley/ Jessica Munoz
175-177 SOUTH MAIN STREET
PA 18705
PLAINS
USA
Toll free number: +1-866-654-7008
E-mail: supportUS@lexibook.com

www.lexibook.com

Follow us
@LexibookCom

Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

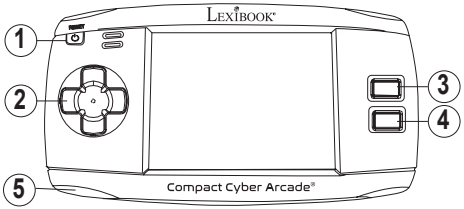

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:


1 x consola de juegos / 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos funciona con 3 pilas de 1,5 V ⎓ de tipo AAA/LR03 (no incluidas). Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Instale las 3 pilas de tipo LR03/AAA observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama mostrado aquí al lado.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.



NOTAS:
- Si el sonido parece perder potencia o el juego no responde como es debido, vaya pensando en sustituir las pilas.
- Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

¡ADVERTENCIA! Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y BOTONES

NOTA: Antes de encender por primera vez la consola de juegos, retire la película plástica adhesiva de protección de la pantalla LCD.

1. **Tecla de encendido/apagado/reinicio (ON/OFF/RESET):**
   - Pulse esta tecla para encender la consola de juegos. Seguidamente, la pantalla mostrará la página de inicio y la lista de juegos. Utilice las flechas de desplazamiento direccional (Izquierda/Derecha/Ascendente/Descendente) para recorrer la lista y seleccione el juego deseado pulsando el botón B.
   - Mantenga pulsada la tecla durante unos segundos y, a continuación, suéltela para apagar la consola de juegos. El aparato se apagará automáticamente al cabo de 3 minutos si no se detecta actividad alguna por parte del usuario.
   - Pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos o reiniciar el aparato en caso de funcionamiento anormal.
2. **Teclas de desplazamiento direccional**
3. **Tecla A**
4. **Tecla B**
5. **Perilla de configuración del volumen.**

LISTA DE JUEGOS

Por favor, consulte la lista de juegos de la página 2- 3.

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato. Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un vídeo juego

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, vídeo juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a vídeo juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a vídeo juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel

deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad…). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. ***¡ADVERTENCIA!*** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas.

NOTA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias y
(2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:
- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es conectado.

Advertencia: Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Referencia: JL2375_11

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France


Lexibook Limited
8th Floor, 17 Wang Chiu Road,
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong SAR

LEXIBOOK
Calex Logistics
Contacto: Brian Wesley/ Jessica Munoz
175-177 SOUTH MAIN STREET
PA 18705
PLAINS
USA
Línea gratuita: +1-866-654-7008
E-mail: supportUS@lexibook.com

Síguenos
@LexibookCom

www.lexibook.com

Protección medioambiental
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

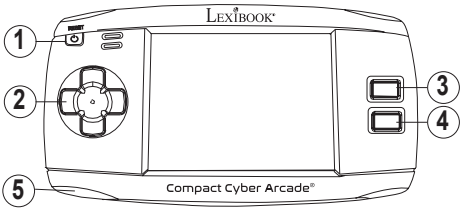

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :


Une console de jeu / Un mode d'emploi

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V ⎓ (non fournies). Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctement. N'utilise que les piles spécifiées pour ce produit.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrir la porte du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Installer les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.



NOTES :

- Si le son faiblit ou si le jeu ne répond plus correctement aux commandes, penser à changer les piles.
- Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOTE : Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. Touche Marche/Arrêt/Reset (ON/OFF/RESET) :

- Appuyer sur cette touche pour allumer la console de jeux. La page d'ouverture, puis la liste des jeux, s'affichent alors à l'écran. Parcourir la liste à l'aide des touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas), puis sélectionner le jeu souhaité à l'aide du bouton B.

- Appuyer quelques secondes sur cette touche, puis la relâcher pour éteindre la console de jeux. La console s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité.
- Appuyer brièvement sur cette touche pour revenir à la liste des jeux ou pour réinitialiser l'appareil en cas de disfonctionnement.

2. **Touches directionnelles (Gauche/Droite/Haut/Bas)**
3. **Bouton A**
4. **Bouton B**
5. **Molette de volume.**

LISTE DES JEUX

Merci de vous référer à la liste de jeux en page 2 - 3.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par notre garantie de trois mois. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité…).
Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.
Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

NOTICE FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

NOTE :

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.

Avertissement: Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

Référence : JL2375_11

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

Lexibook Limited
8th Floor, 17 Wang Chiu Road,
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong SAR

LEXIBOOK
Calex Logistics
Contact: Brian Wesley/ Jessica Munoz
175-177 SOUTH MAIN STREET
PA 18705
PLAINS
USA
Numéro gratuit : +1-866-654-7008
E-mail: supportUS@lexibook.com

www.lexibook.com

Suivez-nous
@LexibookCom

Protection de l'environnement
Des appareils électriques ne peuvent pas être recyclés et ne devraient pas être mis au rebut avec d'autres déchets domestiques ! Veuillez soutenir activement la conservation des ressources et aider à la protection de l'environnement en retournant cet appareil dans un centre de collecte (si disponible).

IM code: JL2375_11IM1247

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante :

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit JL2375_11

Name of product / Nom du produit: _____
Date of purchase / Date de l'achat : ____/_____/_____
Store / Enseigne : _____
Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

First name/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

***What is your overall impression of the product?* / Vous trouvez le produit globalement :**

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐
Disappointing/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

***Please feel free to leave your comments here* / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____

_____

_____

_____

Find all our new products / Retrouvez toute notre actualité: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE