BANPRESTO

# 戦国エース™

# SAMURAI ACES™

## 取扱説明書

## OPERATOR'S MANUAL

BANPRESTO 1993 MADE IN JAPAN


## HOW TO PLAY

●Aボタンを押し続けて離すと、スーパーショットを発射することができます。
●各機体で武器や性能が異なります。
●フルパワー時のみ弾数制限があります。


●KEEPING PUSHING AND RELEASE BUTTON A YOU CAN SHOOT A SUPER SHOT.
●EACH FIGHTER HASITS ORIGINAL WEAPONS AND PERFORMANCES.
●THE NUMBER OF SHOT IS LIMITED ONLY AT A FULL POWER.

## CONTROL PANEL

Controls your aircraft

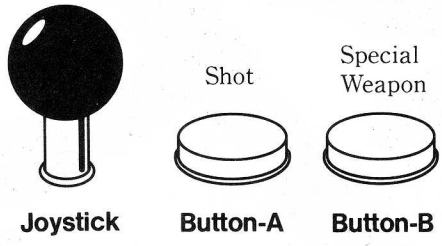


## DIP SW POSITION

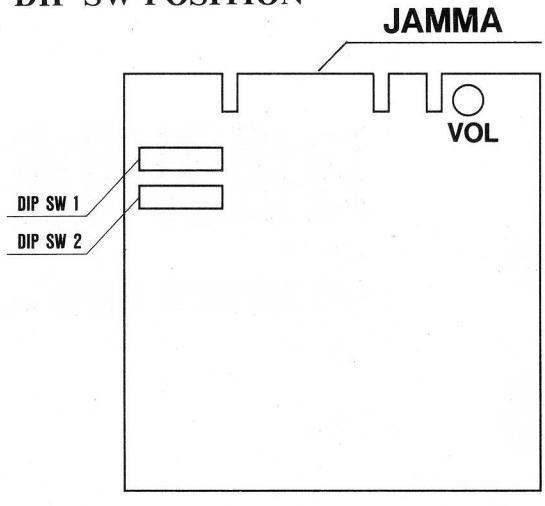


**注意**：画面の角一点に白く点滅する場合がありますが、故障ではありません。ご了承ください。

**Attention:** White and blinking to one point of screen in corner occasionally. However, it is not a breakdown. Please acknowledge.

## CONNECTOR DIAGRAM

| SOLDER SIDE | NO. | NO. | PARTS SIDE |
|---|---|---|---|
| GND | A | 1 | GND |
| GND | B | 2 | GND |
| +5V | C | 3 | +5V |
| +5V | D | 4 | +5V |
| | E | 5 | |
| +12V | F | 6 | +12V |
| | H | 7 | |
| COIN COUNTER 2 | J | 8 | COIN COUNTER 1 |
| | K | 9 | |
| SPEAKER(−) | L | 10 | SPEAKER(+) |
| | M | 11 | |
| VIDEO GREEN | N | 12 | VIDEO RED |
| VIDEO SYNC | P | 13 | VIDEO BLUE |
| SERVICE SW | R | 14 | VIDEO GND |
| | S | 15 | |
| COIN SW 2 | T | 16 | COIN SW 1 |
| 2-P START | U | 17 | 1-P START |
| 2-P UP | V | 18 | 1-P UP |
| 2-P DOWN | W | 19 | 1-P DOWN |
| 2-P LEFT | X | 20 | 1-P LEFT |
| 2-P RIGHT | Y | 21 | 1-P RIGHT |
| 2-P SW 1 BUTTON | Z | 22 | 1-P SW 1 BUTTON |
| 2-P SW 2 BUTTON | a | 23 | 1-P SW 2 BUTTON |
| | b | 24 | |
| | c | 25 | |
| | d | 26 | |
| GND | e | 27 | GND |
| GND | f | 28 | GND |

| | |
|---|---|
| **Power Supply** | DC+5V DC+12V |
| **Monitor** | Vertical Screen |
| **Game Style** | 2-Player Simultaneous |

## DIP-SWITCH 1

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coin Slot** | SAME<br>INDIVIDUAL | *OFF<br>ON | | | | | | | |
| **Coin 1** | 1 COIN = 1 CREDIT<br>2 COINS = 1 CREDIT<br>3 COINS = 1 CREDIT<br>1 COIN = 2 CREDITS<br>1 COIN = 3 CREDITS<br>1 COIN = 4 CREDITS<br>1 COIN = 5 CREDITS<br>1 COIN = 6 CREDITS | | *OFF<br>ON<br>OFF<br>ON<br>OFF<br>ON<br>OFF<br>ON | *OFF<br>OFF<br>ON<br>ON<br>OFF<br>OFF<br>ON<br>ON | *OFF<br>OFF<br>OFF<br>OFF<br>ON<br>ON<br>ON<br>ON | | | | |
| **Coin 2** | 1 COIN = 1 CREDIT<br>2 COINS = 1 CREDIT<br>3 COINS = 1 CREDIT<br>1 COIN = 2 CREDITS<br>1 COIN = 3 CREDITS<br>1 COIN = 4 CREDITS<br>1 COIN = 5 CREDITS<br>1 COIN = 6 CREDITS | | | | | *OFF<br>ON<br>OFF<br>ON<br>OFF<br>ON<br>OFF<br>ON | *OFF<br>OFF<br>ON<br>ON<br>OFF<br>OFF<br>ON<br>ON | *OFF<br>OFF<br>OFF<br>OFF<br>ON<br>ON<br>ON<br>ON | |
| **Continue Coin** | NORMAL MODE<br>〔START = 1 COIN<br>〔CONTINUE = 1 COIN〕<br>CONTINUE MODE<br>〔START = 2 COINS<br>〔CONTINUE = 1 COIN〕 | | | | | | | | *OFF<br><br>ON |

●Coin SlotがSAMEの時は、CREDITの表示が1つで1P・2P共通です。
●Coin SlotがINDIVIDUALの時は、CREDITの表示が2つで1P・2P独立のコインシュータを持つことになります。
この時はCoin 1の設定がCoin 1とCoin 2の両方に影響します。
●Continue CoinがCONTINUE Modeの時は、DIP2～7の設定が無視されます。
With Continue "ON", two coins to play and one coin to continue, and other COIN/CREDIT option disabled.
●1～8が全てONの時は、FREE PLAY modeになります。
このモードの時はコインの入力を一切見ません。コイン待ちデモの時にスタートボタンを押せばゲームが始まり、ゲームが終わればコイン待ちデモに戻ります。
ゲーム中の表示
"CREDIT:0" → "FREE"
"INSERT COINS" → "FREE PLAY"
"↓START" → "FREE PLAY"

## DIP-SWITCH 2

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Screen Revers** | Invert<br>Normal | OFF<br>*ON | | | | | | | |
| **Demo Sound** | OFF<br>ON | | OFF<br>*ON | | | | | | |
| **Difficulty** | Normal<br>Easy<br>Hard<br>Super Hard | | | *OFF<br>ON<br>OFF<br>ON | *OFF<br>OFF<br>ON<br>ON | | | | |
| **Fighters** | 3<br>1<br>2<br>4 | | | | | *OFF<br>ON<br>OFF<br>ON | *OFF<br>OFF<br>ON<br>ON | | |
| **Extend Player** | 400,000<br>600,000 | | | | | | | *OFF<br>ON | |
| **Test Mode** | OFF<br>ON | | | | | | | | *OFF<br>ON |

●Demo SoundがOFFの時は、コイン待ちデモの時に音が鳴らないようになります。
●When DEMO-SOUND is "OFF", there will be no sound during demonstration mode.
●Fightersはスタート時の自機数のことです。
＊出荷時の設定
＊INDICATES FACTORY SETTING.

開発元 彩京 AMUSEMENT WORKS PSIKYO

発売元

株式会社バンプレスト BANPRESTO

連絡場所

㈱バンプレスト
三郷サービスセンター：〒341
埼玉県三郷市早稲田6-8-4
TEL.0489(59)2511
FAX.0489(59)2510

本　　社：〒111
東京都台東区駒形1－4－14
バンダイ第3ビル
TEL.03(3847)5165(直)
FAX.03(3847)5765