敦煌 A'can 主機回函卡

一、1.姓名：_____ 2.年齡：_____歲
3.性別：□男□女 4.電話：_____
5.購買日期：_年_月_日 6.購買價格：_____

二、購買遊戲機的店家名稱：_____

三、您是由何種來源得知 A'can 訊息的？
□電玩店 □展覽會場 □朋友介紹 □宣傳海報
□雜誌（名稱：　　） □其他_____

四、您最希望購買的軟體類別：
□冒險 □射擊 □動作 □益智 □策略 □運動
□模擬 □桌上 □角色扮演 □其他_____

五、購買本主機及軟體最大原因：
□朋友介紹 □雜誌推薦 □宣傳海報 □公司信譽
□外盒設計 □包裝文案 □價格便宜 □經銷商介紹 □其他_____

六、對本公司產品的建議：
_____
_____


A'can "榮譽會員" 活動

參加辦法：將您的個人資料及回函卡問題填寫好寄回（免貼郵票）即可成為 A'can 榮譽會員，並能不定期收到本公司精美禮品及最新軟體目錄。

榮譽會員服務專線：910－2459

MAGAM16000

A'can
使用說明書

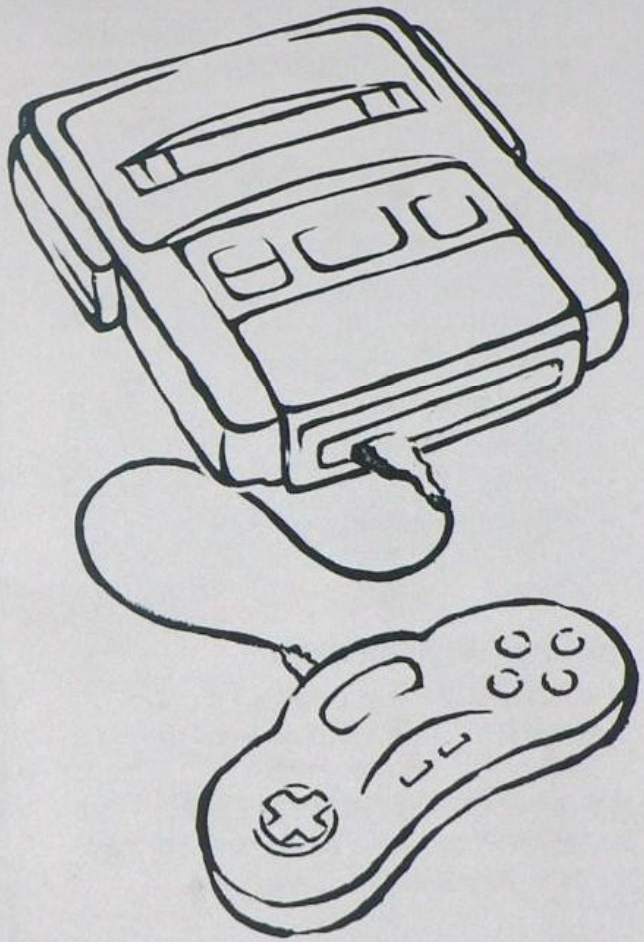

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第 8805 號
（免貼郵票）

姓名：
地址：

新店市寶橋路二三五巷1弄2號8樓

敦煌科技股份有限公司 收

A'can保證書

購買者	地址：
	姓名： TEL：
購買商店	店名： （店章）
	地址：
	購買日期： 年 月 日
機種：UMCF-001	製造編號：


- 在正常使用的狀態下，萬一發生故障情形時，以購買之日算起，六個月內，按內頁所載之保證規定免費修理。
- 萬一發生故障情形，請與原購買商店進行聯絡。
- 請在本保證書上記下購買商號、日期，之後再行收下妥善保管。
- 本保證書不再補發。
- 本保證書保證範圍不含「遊戲卡匣」。

ITGAM16000


敦煌科技榮譽出品
台北縣新店市寶橋路235巷1弄2號8F
TEL:(02)9186732

A'can組合與組裝方法

一、搖桿部份：請將 A'can 專用之搖桿插入主機前端之搖桿插座即可使用。

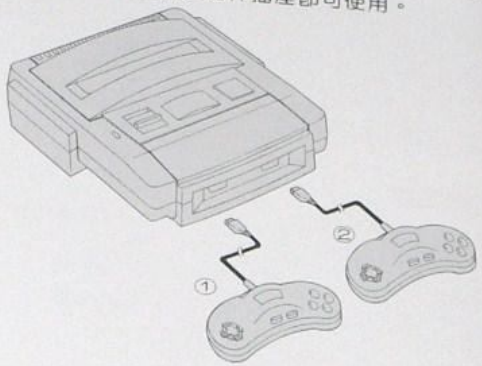

二、AC 電源變壓器：請將 A'can 專用標準（110/120V）AC 電源器一端先插入主機背面 POWER 孔，再將另一端插入電源插座即完成動作。

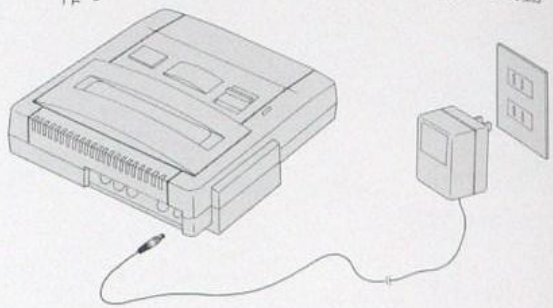


※注意：請使用A'can專用AC電源器以免使主機燒毀，在遊戲結束後，請將電源器從插座拔出，以免因過熱損壞。

三、影音部份按裝方式：


㈠A'can主機本體

※請參閱㈠㈡圖標示將影像與聲音訊號線從A'can主機機體接至電視機信號輸入端子。

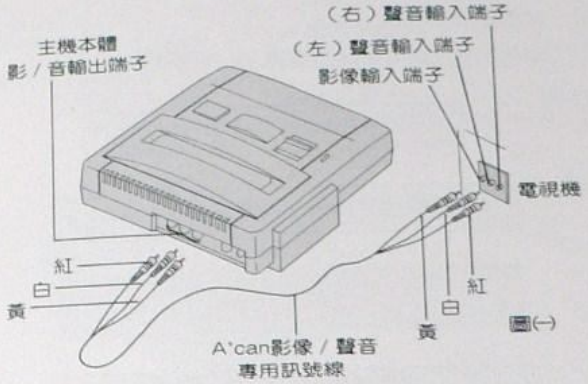

圖㈠

㈡電視機輸入端子

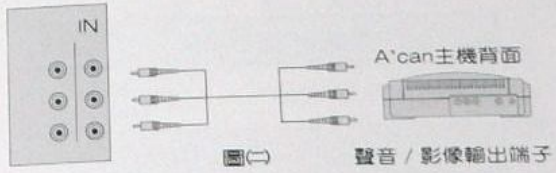

圖㈡

※倘若電視機聲音信號輸入僅有單聲部份（一個輸入端子），請選擇聲音部份（白／紅）其中一條信號線即可。

四、RF頻道按裝：

倘若電視是使用RF頻道，請於按裝後選擇CH13位置

A'can簡介說明

感謝您購買敦煌公司所自製A'can F-16主機，這是個獨立的16位元，所有的軟硬體，完全是由台灣本土業者自行開發，具有左右聲道的立體音效，超強超快的處理速度，更可作出五層背景的華麗效果，本A'can F-16系統，包括控制主機台，高靈敏度搖桿，AC電源變壓器，影像／聲音(L/R)連接線。

目　　錄

A'can各部名稱……1
A'can組合與組裝方法……2
A'can操作說明……4
專用卡匣使用注意事項……5
使用上的注意事項……6
其他（規格明細）……7
故障排除……8
保證書及售後服務……9


售後諮詢服務中心

1. 請洽全省電玩專賣店（保證書上有店章）
2. 或敦煌公司　電話：(02)918-6732
   星期一～五（上午9時～18時）


請參閱本使用說明書安裝至您府上的電視，若仍無法順利使用您的系統，請洽上列之服務中心詢問，謝謝。

A'can各部名稱

一、主機背面

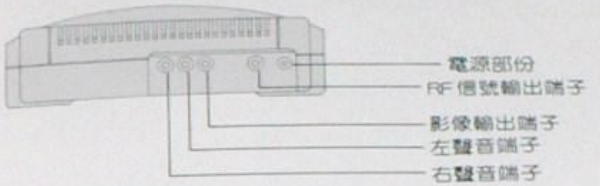

二、主機正面

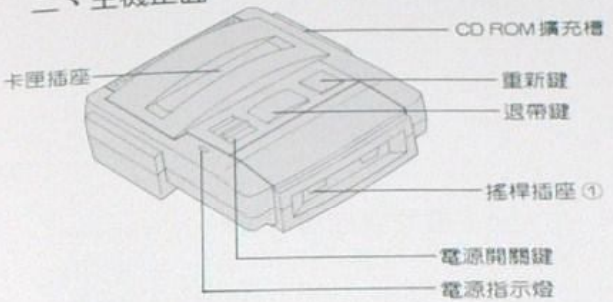



A'can 專用搖桿



AC 電源變壓器



影像／聲音（左／右）訊號線

A'can操作說明

當您順利組合完成 A'can 主機與您的電視機後，歡迎您將進入 A'can 遊樂天堂，在進行遊戲前請參閱本節使用說明

(一)進行遊戲

將 A'can 主機與 TV 組合後

↓

打開您的電視機

↓

選擇設置適當頻道（VIDEO 或 TVCH-13）

↓

將 A'can 遊戲卡匣置入卡匣槽
（請確認 POWER OFF ）

↓

將主機開關移至 ON 位置
（此時左邊指示燈會亮起）

↓

準備 OK 進行遊戲

(二)結束遊戲

將主機電源移至 OFF 位置

↓

按下 EJECT 鍵取出卡匣

↓

將電源器取下

↓

結束 END

專用卡匣使用注意事項

一、插入卡匣



1. 請使用A'can專用卡匣
2. 請將卡匣插入卡匣槽內，再將主機開關移至ON的位置。
3. 遊戲進行時，請勿將卡匣直接取出，以免損壞。

二、取出卡匣



1. 請確認主機開關是否於OFF位置。
2. 請先按EJECT鍵，再輕取卡匣即可。