キッズ コンピュータ ピコ

PICO ピコ

ピコ専用絵本ソフト ガイドブック

この絵本ソフトは
お絵かきもできます。



©1996 テレビ朝日・東映
©BANDAI 1996 MADE IN JAPAN


BANDAI

ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「激走戦隊カーレンジャー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様と一緒にピコ専用絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称

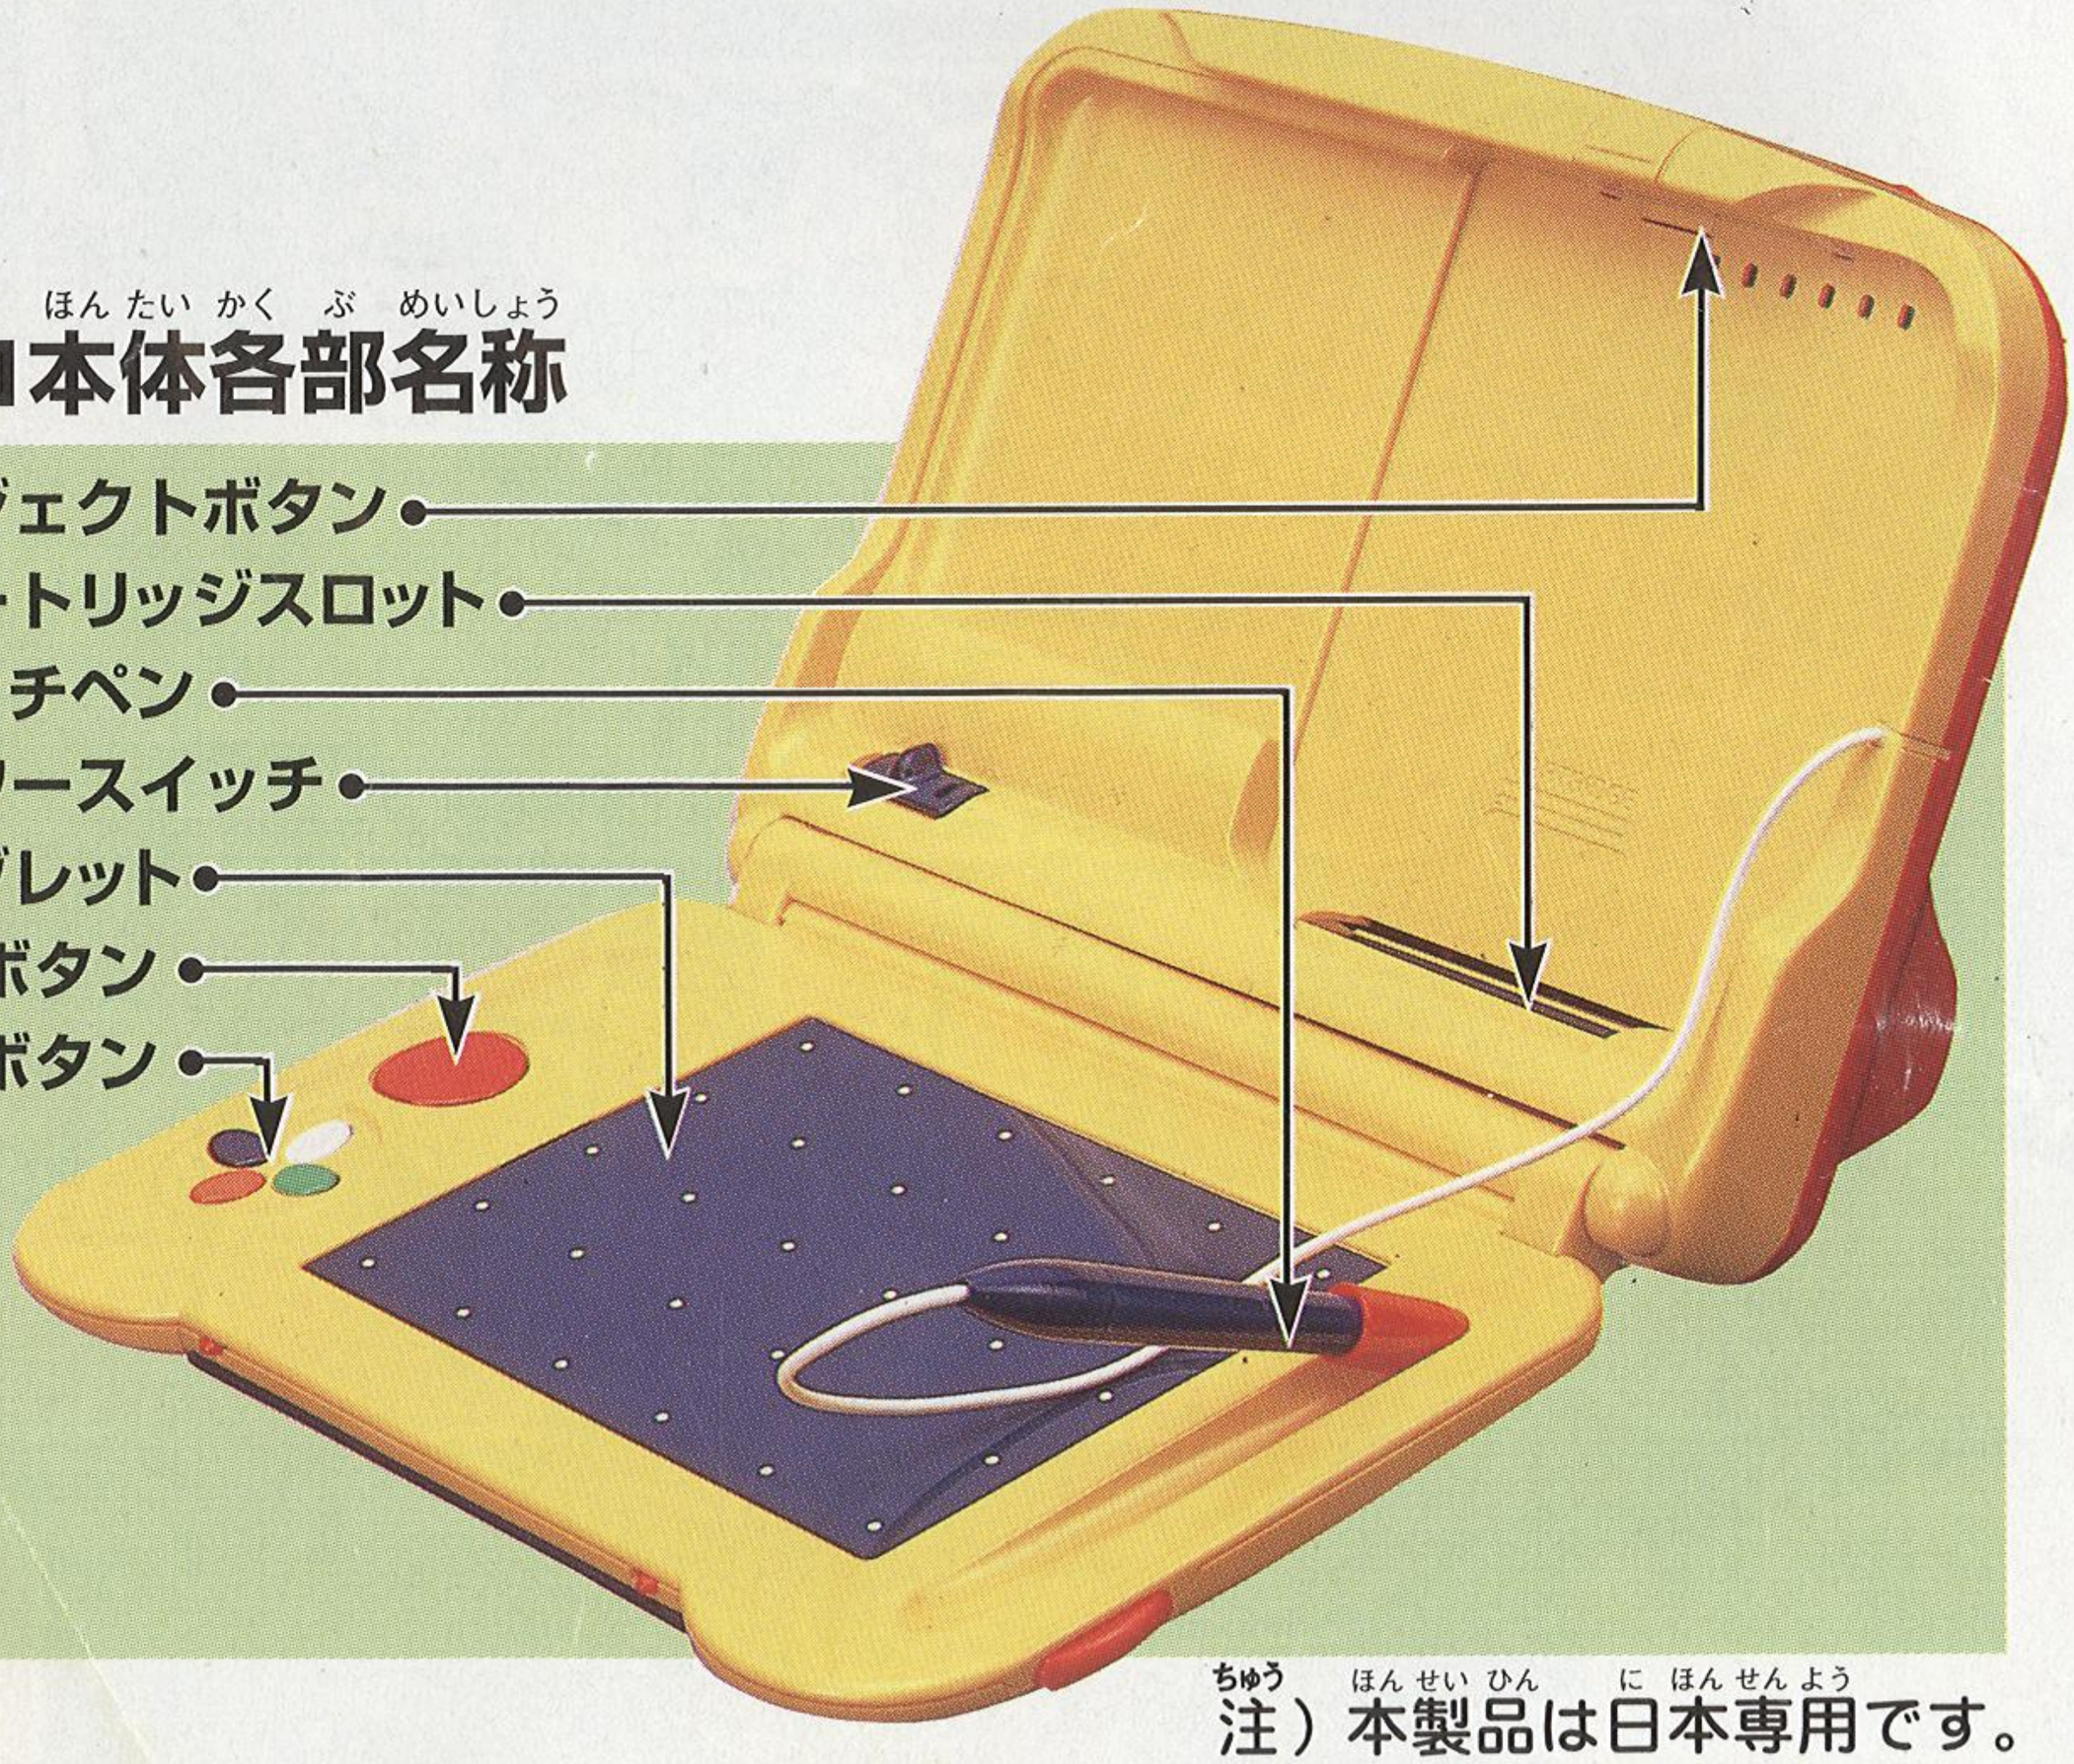

注）本製品は日本専用です。

目次

ページ 3　操作方法について

4　●ゲームの内容

5　1　カーレンジャーとうじょう!!

7　2　ゆるさないぞ！ボーゾック!!

9　3　げきそう！カーレンジャー!!


11　4　がったい！アールブイロボ!!

13　5　いくぞ！おえかきだ!!


19　使用上のご注意

21　健康上のご注意


まず、ピコ本体に絵本ソフトをセットしてください。

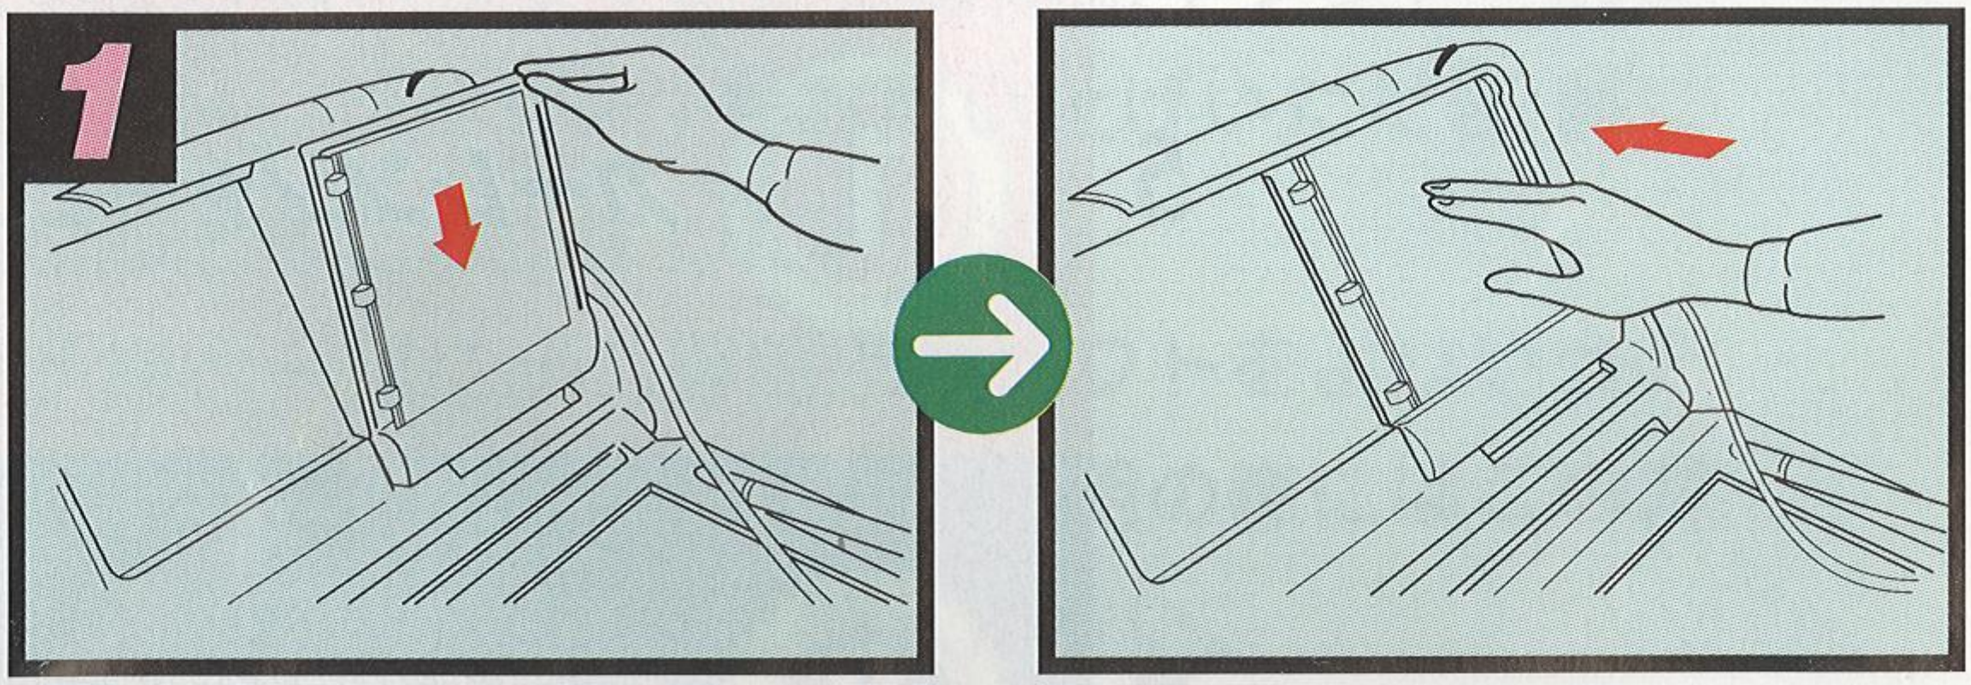


まず、ピコ本体に絵本ソフトをセットしてください。表紙を手前にして、カートリッジスロットにピコ専用絵本ソフトを差しこみ、「カチッ」と音がするまで押してください。

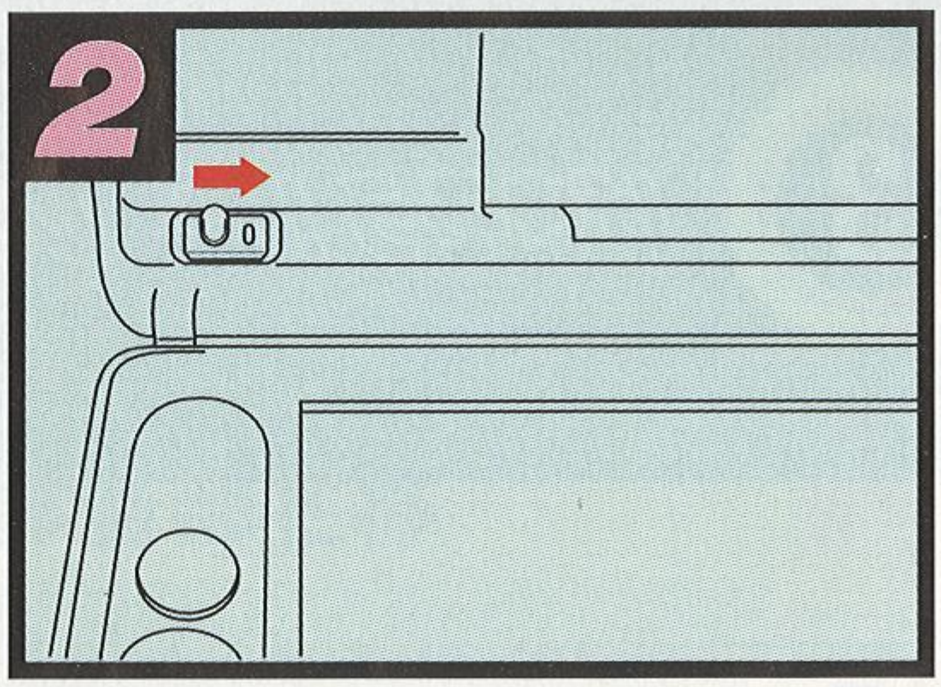

パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルがあらわれます。正しくセットされていないと、ONにはなりません。

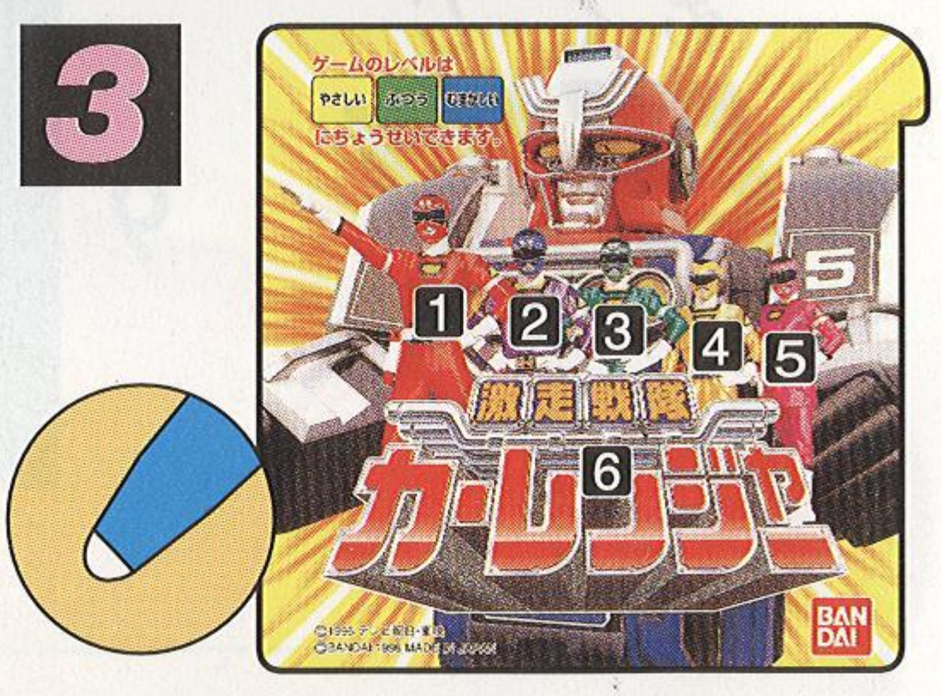

1～6をタッチしてください。
また、表紙でゲームのレベルを選ぶことができます。
「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の中から好きなレベルにタッチしてください。

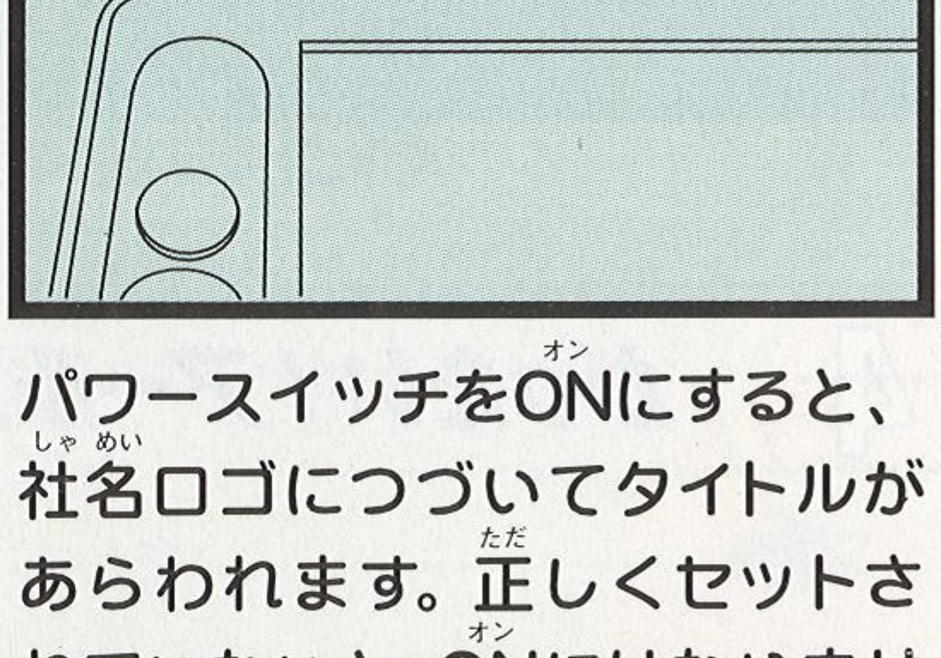

ページをめくると絵が変わり、いよいよイベントが始まります。



ゲームの内容

1 カーレンジャーとうじょう!!
ゲーム1 ジャンプでゴー！
ゲーム2 コマンドファイト

2 ゆるさないぞ！ボーゾック!!
ゲーム3 シグナルアタック
ゲーム4 アイテムをあつめろ！

3 げきそう！カーレンジャー!!
ゲーム5 マシン・シューティング
ゲーム6 せまりくるてき！

4 がったい！アールブイロボ!!
ゲーム7 げきとう!アールブイロボ
ゲーム8 ねらえ！ボーゾック

5 いくぞ！おえかきだ!!



クルマジックパワー全開（ぜんかい）！！
宇宙（うちゅう）の平和（へいわ）を守（まも）るため、カーレンジャーがつっぱしるぞ！






遊（あそ）び方（かた）

ゲーム1 ジャンプでゴー！

● ボタンを押（お）してレッドレーサーをジャンプさせながら、４人（にん）のカーレンジャーを助（たす）けましょう。途中（とちゅう）、敵（てき）に触（ふ）れるとミスとなり、３回（かい）ミスするとゲームオーバーです。

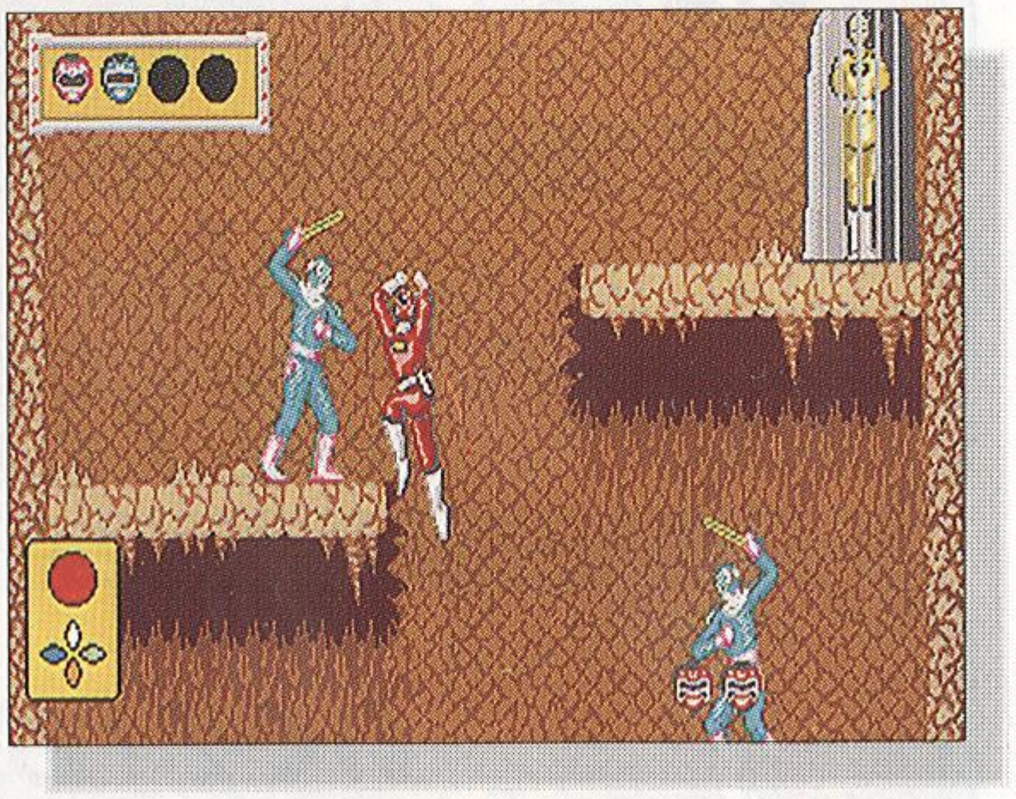

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！


1 レッドレーサー　2 ブルーレーサー　3 グリーンレーサー
4 イエローレーサー　5 ピンクレーサー



タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

ゲーム2 コマンドファイト

●ボタンを押すとコマンド（使用するボタンと押す順番）が表示されますので、コマンドの通りに✣ボタンを押してください。1つ目、2つ目のコマンド入力で照準、3つ目のコマンド入力で技の種類が決まり、攻撃します。

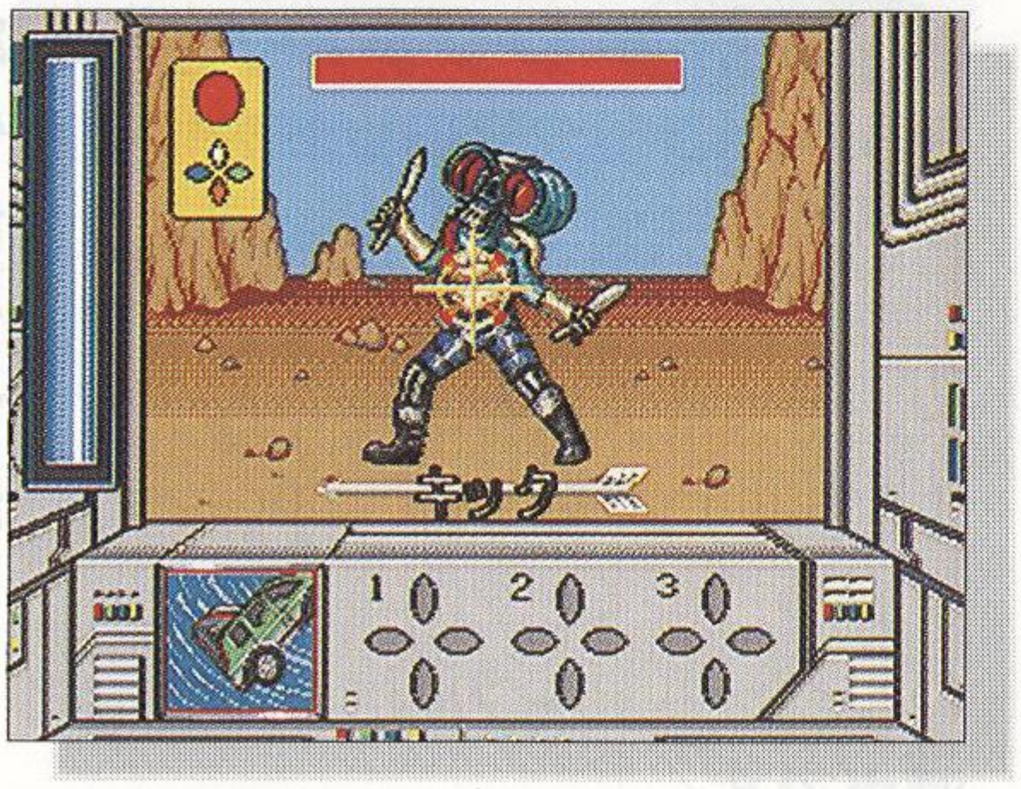




ついに宇宙のぼうそうぞく、ボーゾックが、平和な星をはかいしにやってきたぞ！さあ、しゅつどうだ、カーレンジャー！！



2 ゆるさないぞ！ボーゾック!!

タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

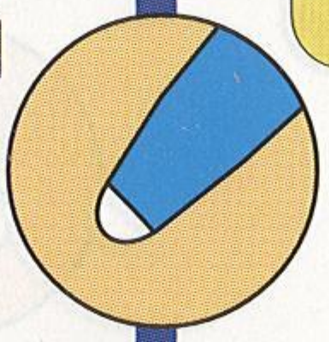


遊び方

ゲーム3 シグナルアタック

タッチペンでタブレットを押すとゲームスタートです。ボーゾックたちの車が走ってきますので、タブレット上でタッチペンを動かしてカーソル（照準）を合わせ、押してください。

レンジャービークルにタッチすると減点です。

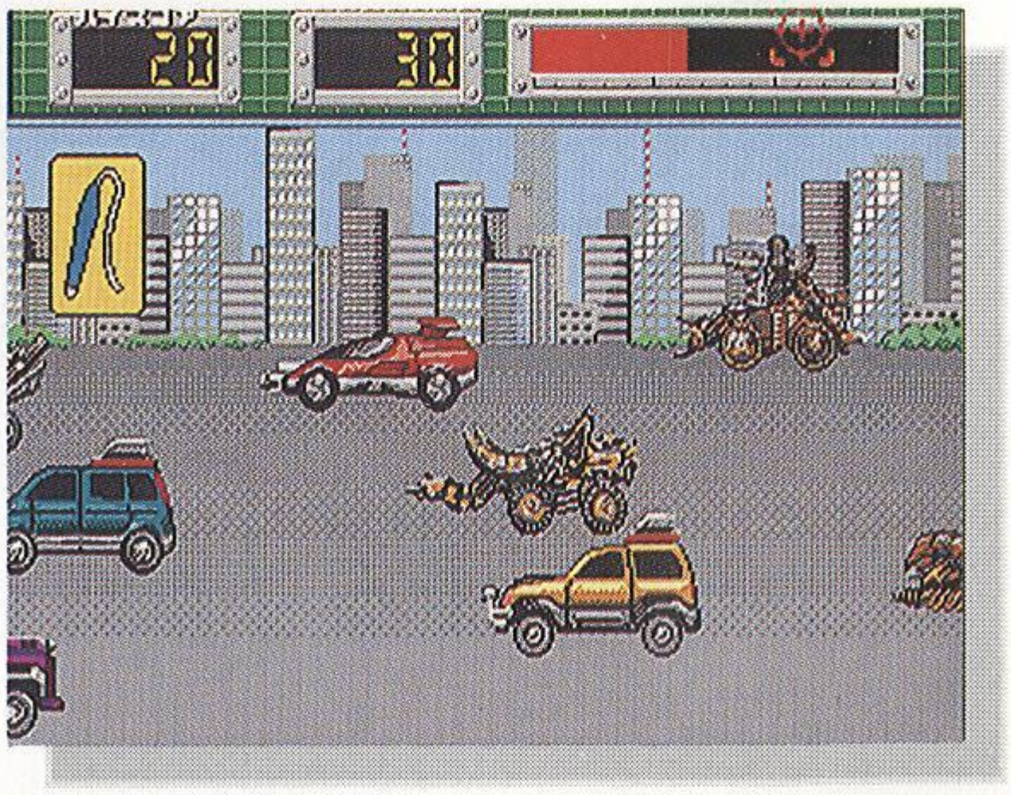

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！


1 レッドレーサー　2 ふくちょうゼルモダ
3 そうちょうガイナモ　4 はつめいかグラッチ　5 ワンパー



タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

ゲーム4 アイテムをあつめろ！

ボタンで好きなスピーダーマシンを選び、●ボタンを押して決定してください。もう一度●ボタンを押すとゲームスタートです。サーキットの分岐点にきたら、ボタンのいずれかを押してコースを選んでください。アイテムをとると燃料が増えます。燃料が0になったり、敵とぶつかるとゲームオーバーです。

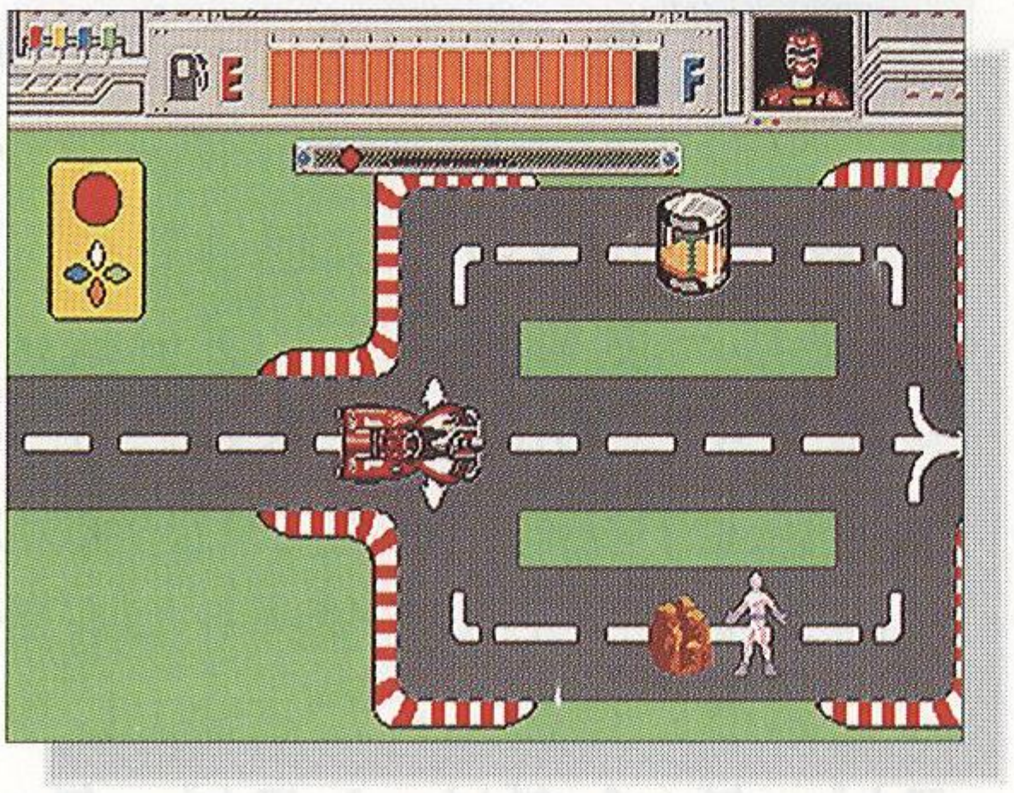



クルマジックエンジン全開！！
ぶっちぎりのはやさのスピーダーマシンで、
どんな敵もおいつめるぞ！






タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

遊び方

ゲーム5 マシン・シューティング

●ボタンで好きなスピーダーマシンを選び、●ボタンで決定してください。もう一度●を押すとゲームスタートです。●ボタンでスピーダーマシンを上下左右に移動させて敵の車や障害物にあたってダメージを受けないように進めてください。レッドスピーダー1、グリーンスピーダー3は●ボタンで敵を攻撃することができます。

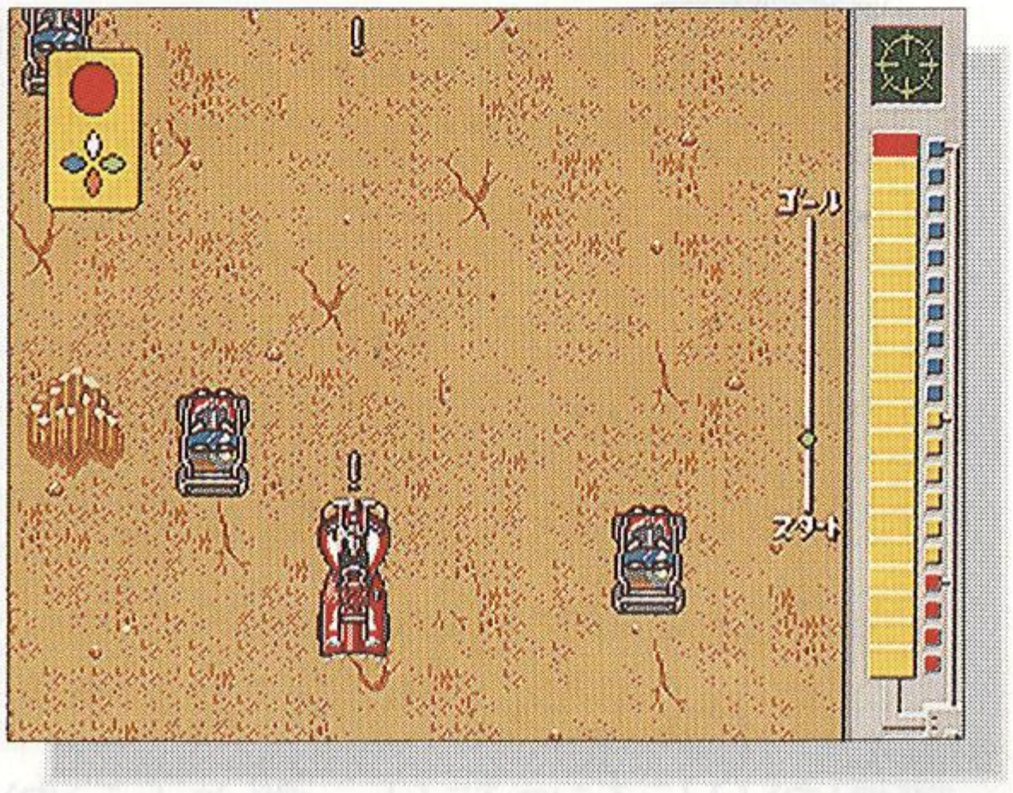


番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！

1 レッドスピーダー1　2 ブルースピーダー2
3 グリーンスピーダー3　4 イエロースピーダー4
5 ピンクスピーダー5




タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

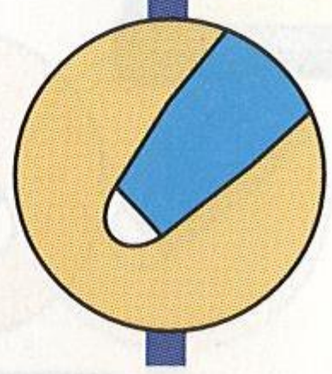

ゲーム6 せまりくるてき！

●ボタンを押すとゲームスタートです。上下左右からワンパーが攻撃してくるので、✣ボタンを押して攻撃しましょう。敵の攻撃を3回受けるとゲームオーバーです。

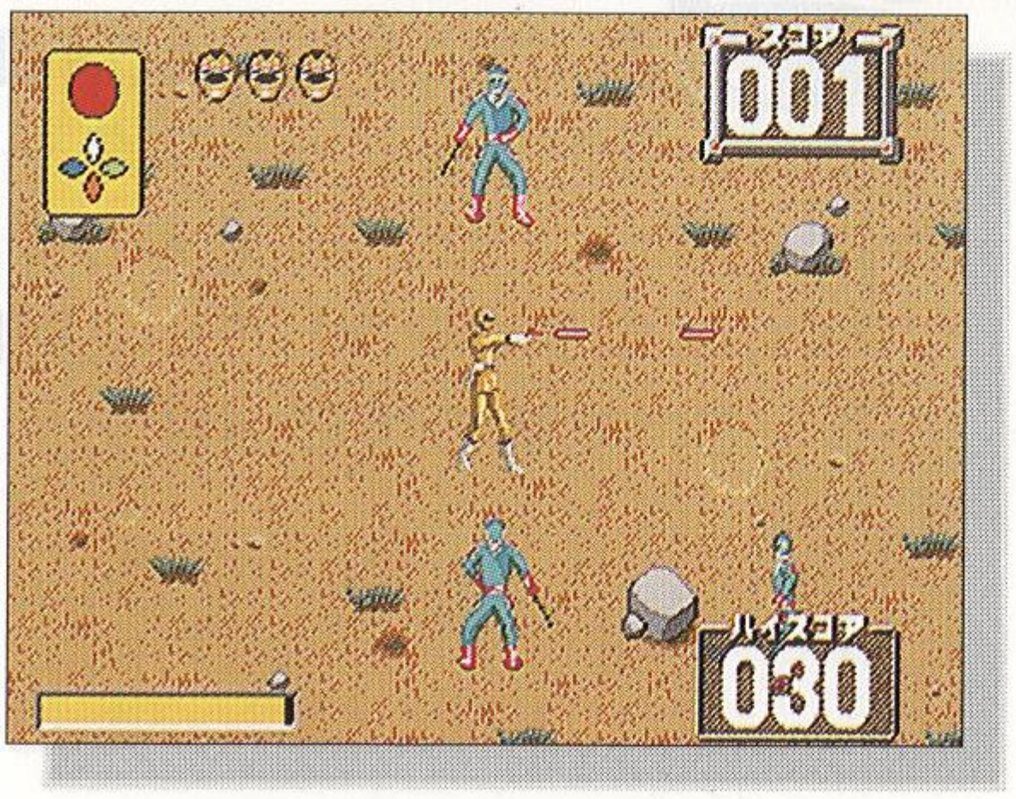



5台のレンジャービークルが合体し、いよいよアールブイロボの登場だ！！巨大なパワーで、ボーゾックにとどめをさすぞ！

4

がったい！アールブイロボ!!


タッチペンで触れるとゲームがはじまります。



遊び方

ゲーム7　げきとう！アールブイロボ

●ボタンを押すとゲームスタートです。●ボタンを押して攻撃してください。●ボタンを押している時間によって、攻撃の強弱が変化します。

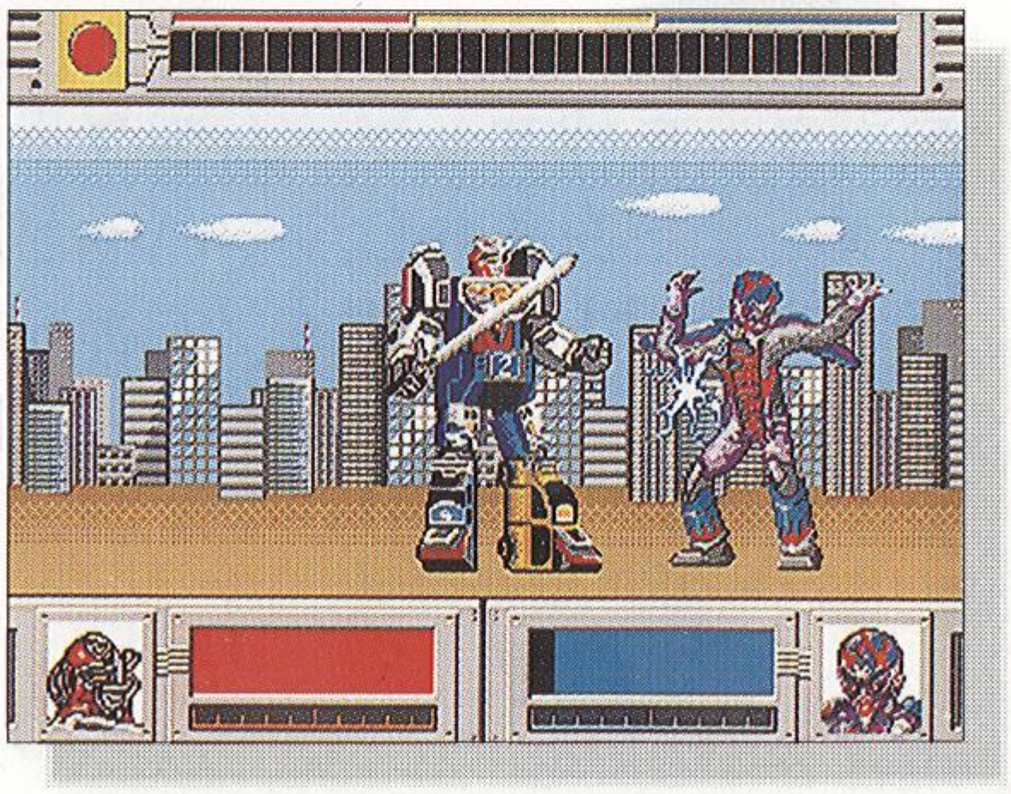

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！


1 レッドビークル 2 ブルービークル 3 グリーンビークル
4 イエロービークル 5 ピンクビークル 6 アールブイロボ



タッチペンで触れるとゲームがはじまります。

ゲーム8 ねらえ！ボーゾック

●ボタンを押すとゲームスタートです。✚ ボタンで攻撃をかわしながら、敵に近づいてください。敵の攻撃に3回触れると、ゲームオーバーです。

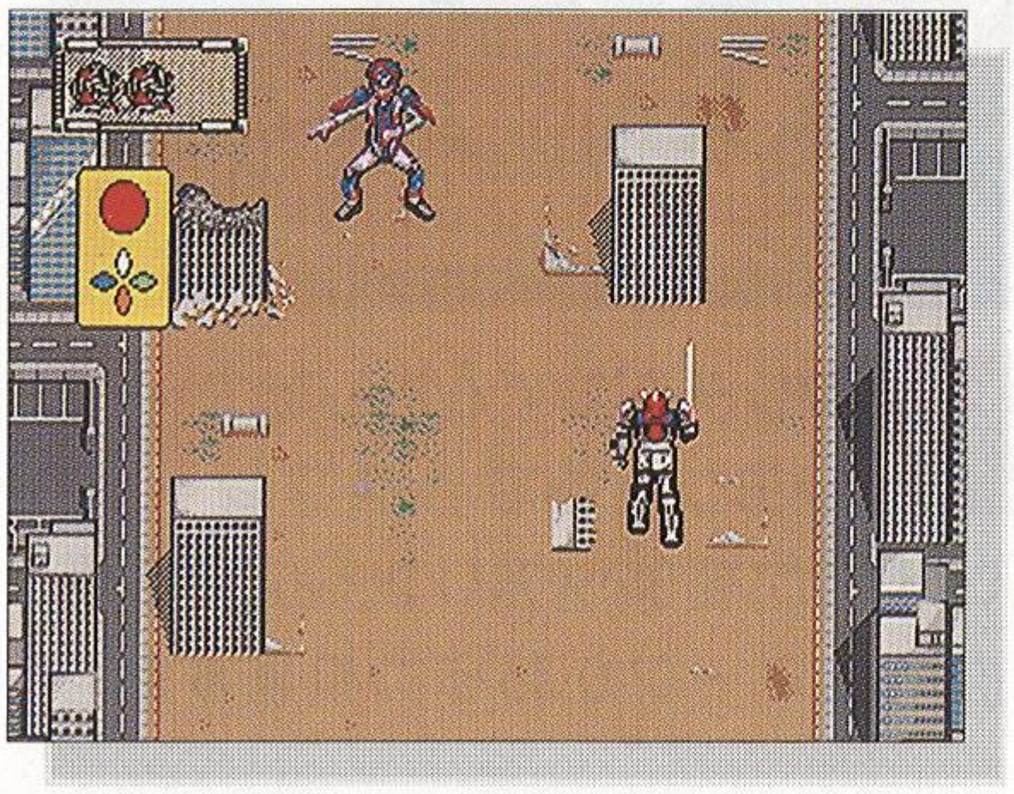

5 いくぞ！おえかきだ!!


このページにあるもの

- えんぴつ
- クレヨン
- ふで
- けしゴム
- スプレー
- ぜんぶけす
- アールブイロボ スタンプ
- ？スタンプ
- いろ（12色）
- どうろクレヨン
- ビームクレヨン



まずかいてみましょう。



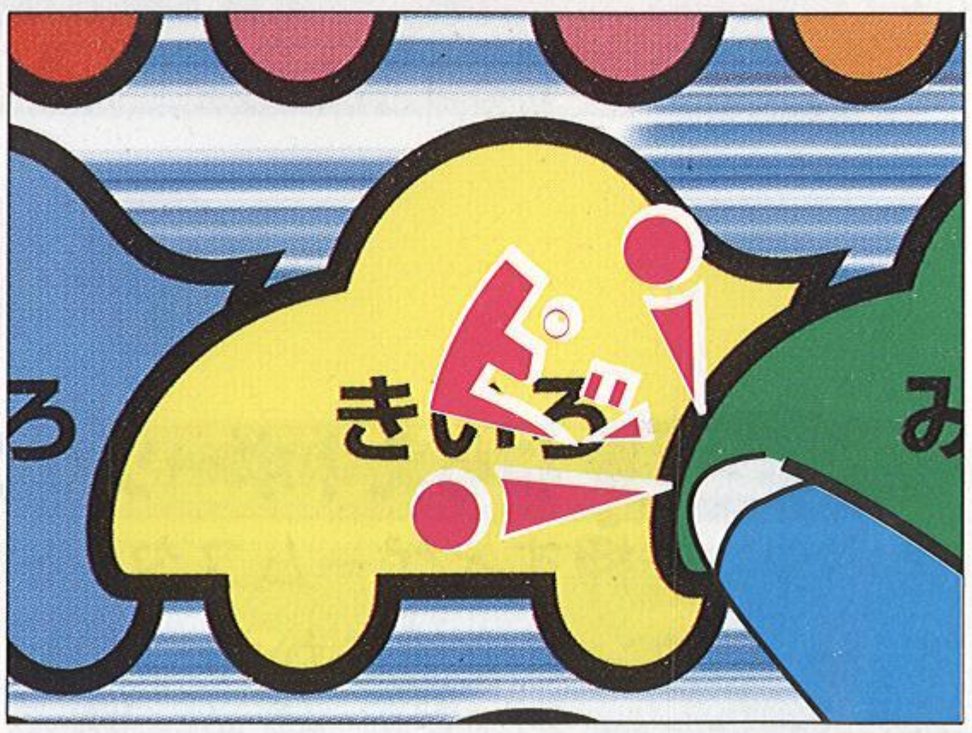

1 タッチペンで「えんぴつ」「クレヨン」「ふで」「スプレー」のいずれかをタッチしましょう。画面内にマークがあらわれます。

2 次に使いたい「いろ」を選び、タッチペンでタッチしましょう。




おえかき ワンポイント アドバイス


●ピコとテレビ画面(がめん)をまっすぐ置(お)くと、絵(え)がかきやすくなります。

●ピコをビデオにつないで録画(ろくが)すると、おえかきした絵(え)を残(のこ)しておくことができます。

●背景(はいけい)から先(さき)にかくと、きれいな絵(え)に仕上(しあ)がります。

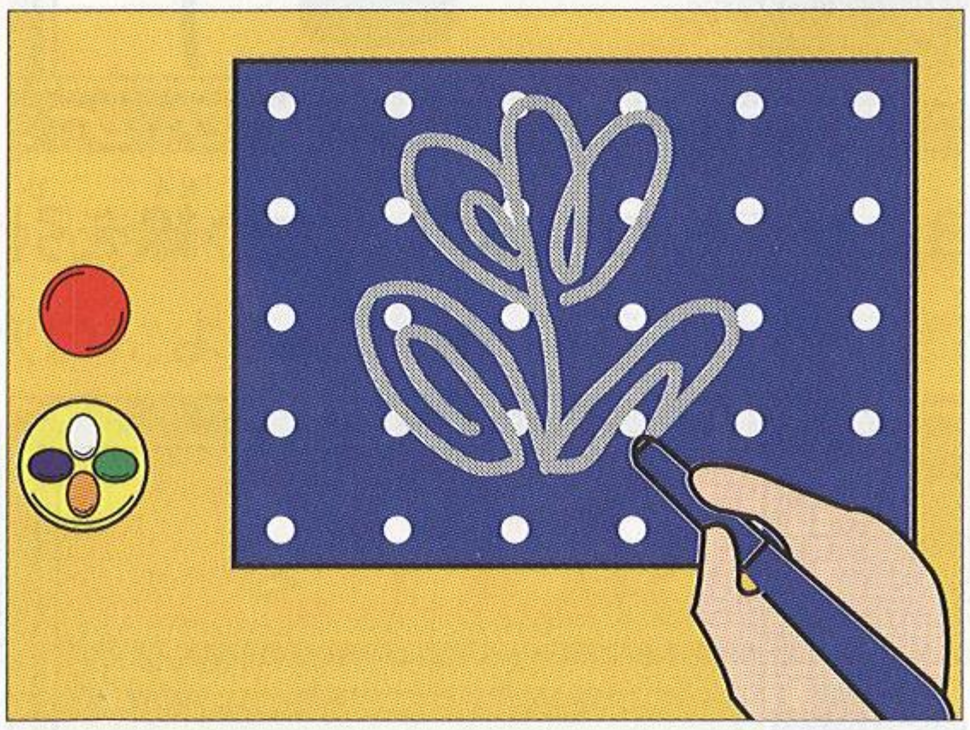

3 タブレットにタッチペンで絵(え)をかいてみましょう。画面上(めんじょう)に出(で)ているマークで位置(いち)を確(たし)かめ、タッチペンでタブレットの上(うえ)を少(すこ)し力(ちから)を入(い)れて動(うご)かすと、線(せん)を引(ひ)くことができます。

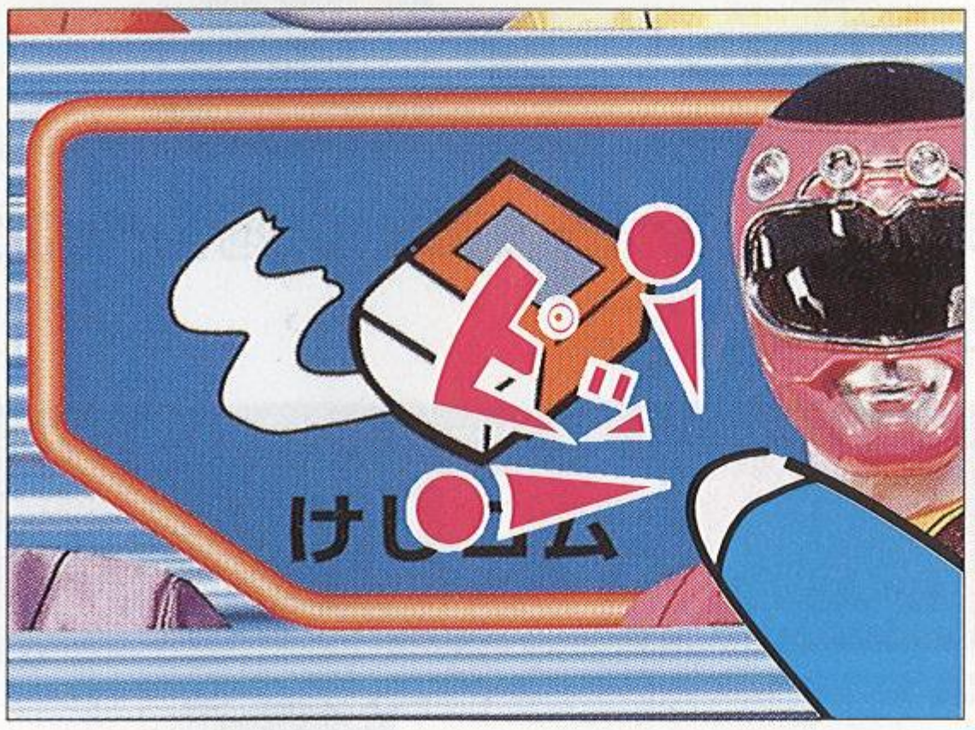


4 「けしゴム」にタッチして、消(け)したい線(せん)をタブレット上(じょう)でこすると、線(せん)を消(け)すことができます。

各(かく)おえかきツールの機能(きのう)

えんぴつ




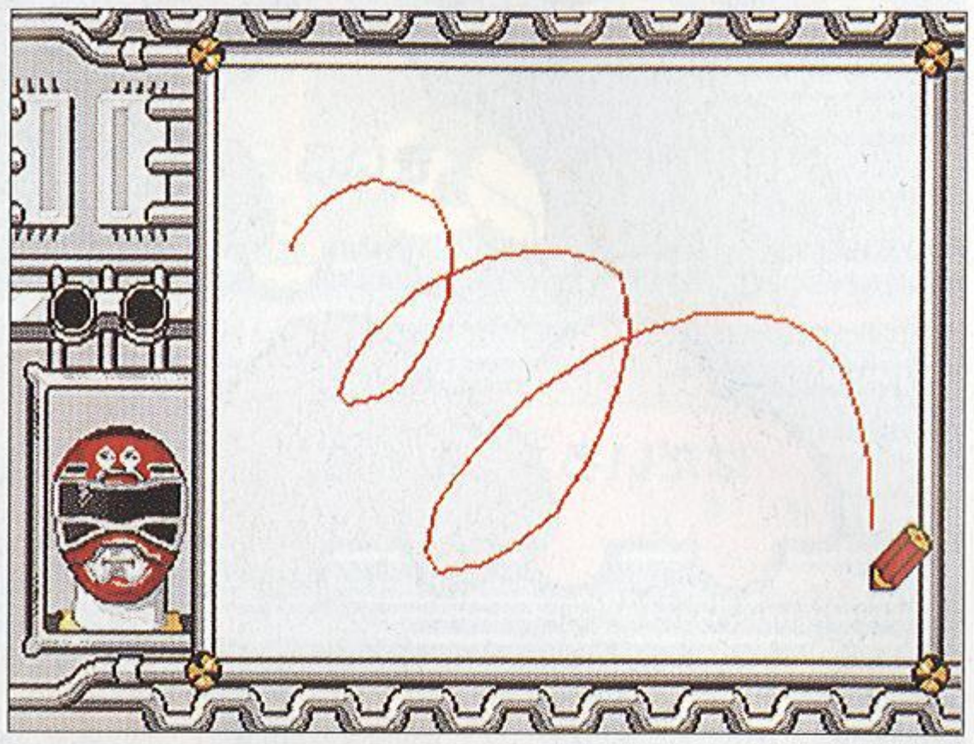

タッチペンでタッチすると、画面内(がめんない)にえんぴつがあらわれます。細(ほそ)い線(せん)を引(ひ)くときに使(つか)います。

クレヨン




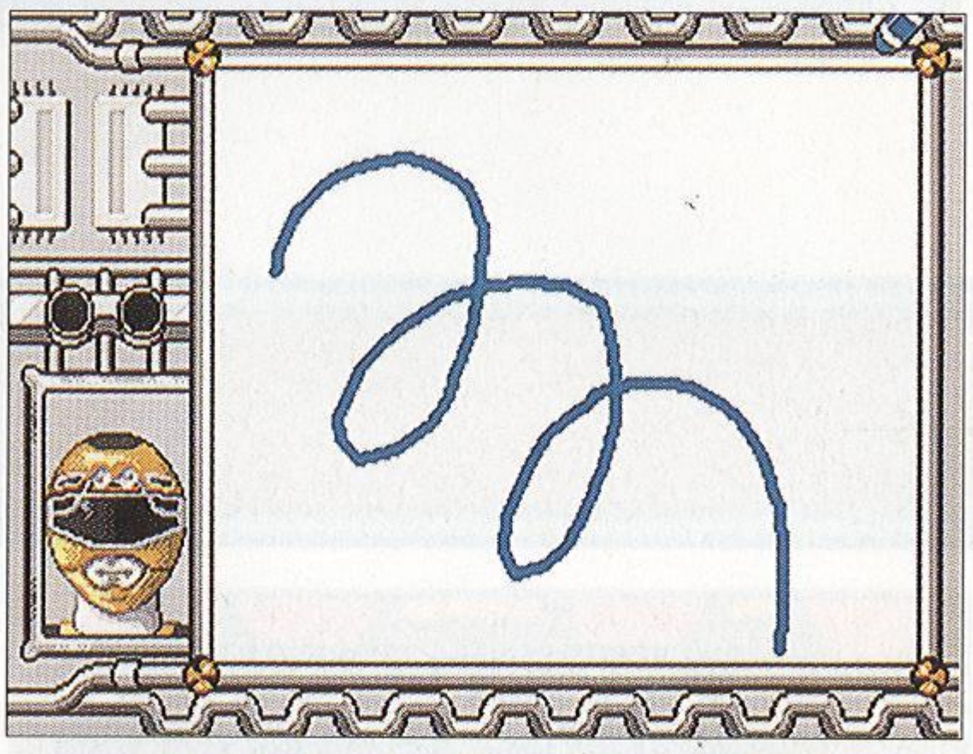

タッチペンでタッチすると、画面内(がめんない)にクレヨンがあらわれます。太(ふと)い線(せん)を引(ひ)くときに使(つか)います。


ふで




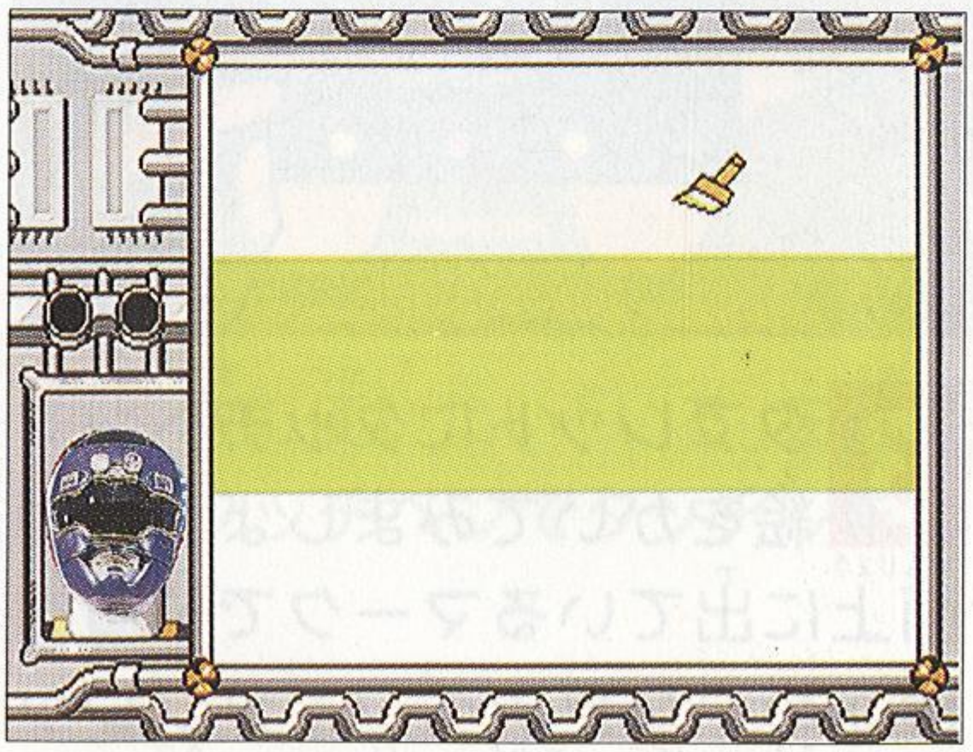

タッチペンでタッチすると、画面内(がめんない)にふでがあらわれます。線(せん)で囲(かこ)まれた中(なか)を同(おな)じ色(いろ)で塗(ぬ)りつぶすときに使(つか)います。


けしゴム

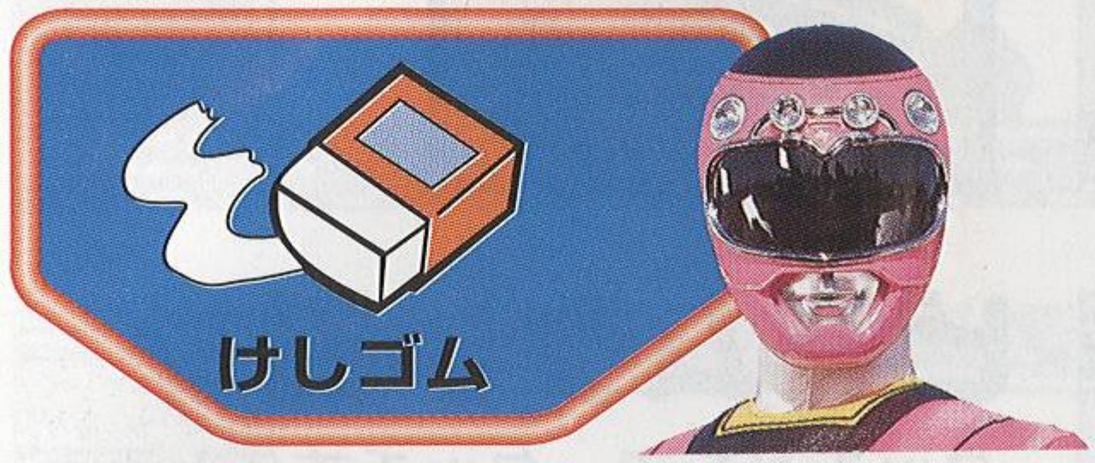

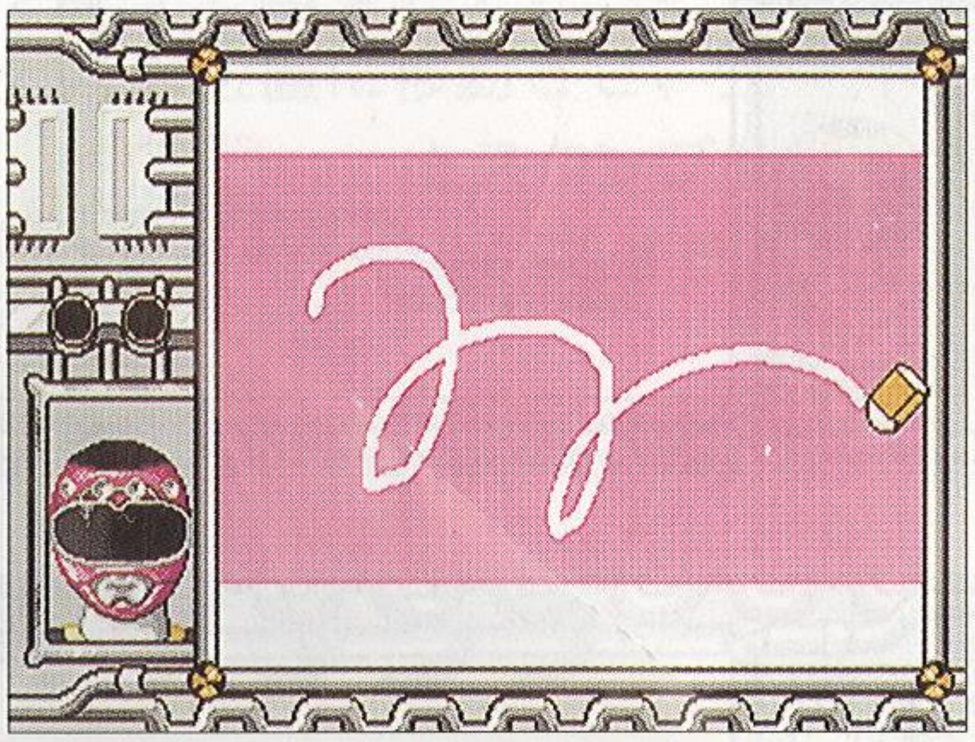


タッチペンで触ると、画面内にけしゴムがあらわれます。絵や線を消すときに使います。

スプレー

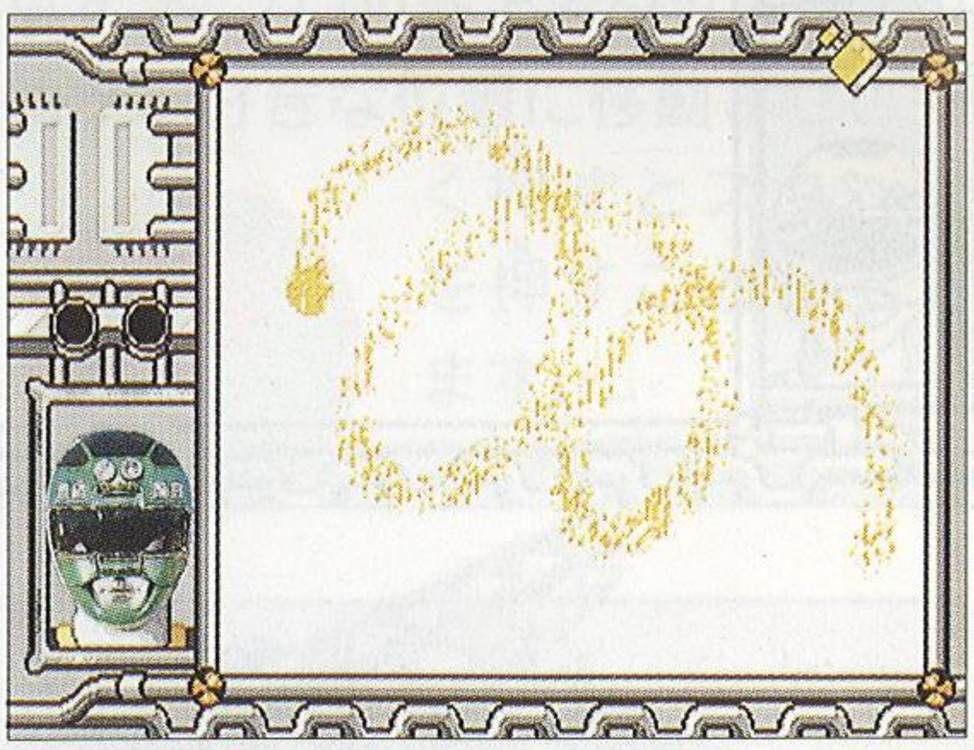


タッチペンでタッチすると、画面内にスプレーがあらわれます。スプレーを吹いたように、細かい点で色がつきます。

ぜんぶけす

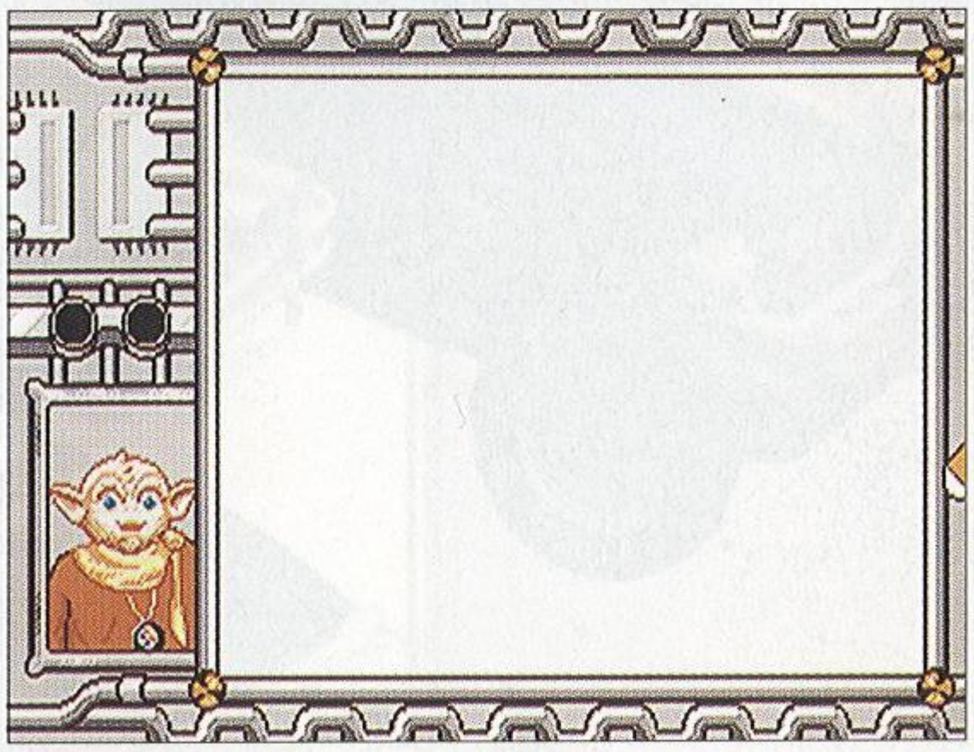


タッチペンで触ると、画面上の絵がぜんぶ消えます。

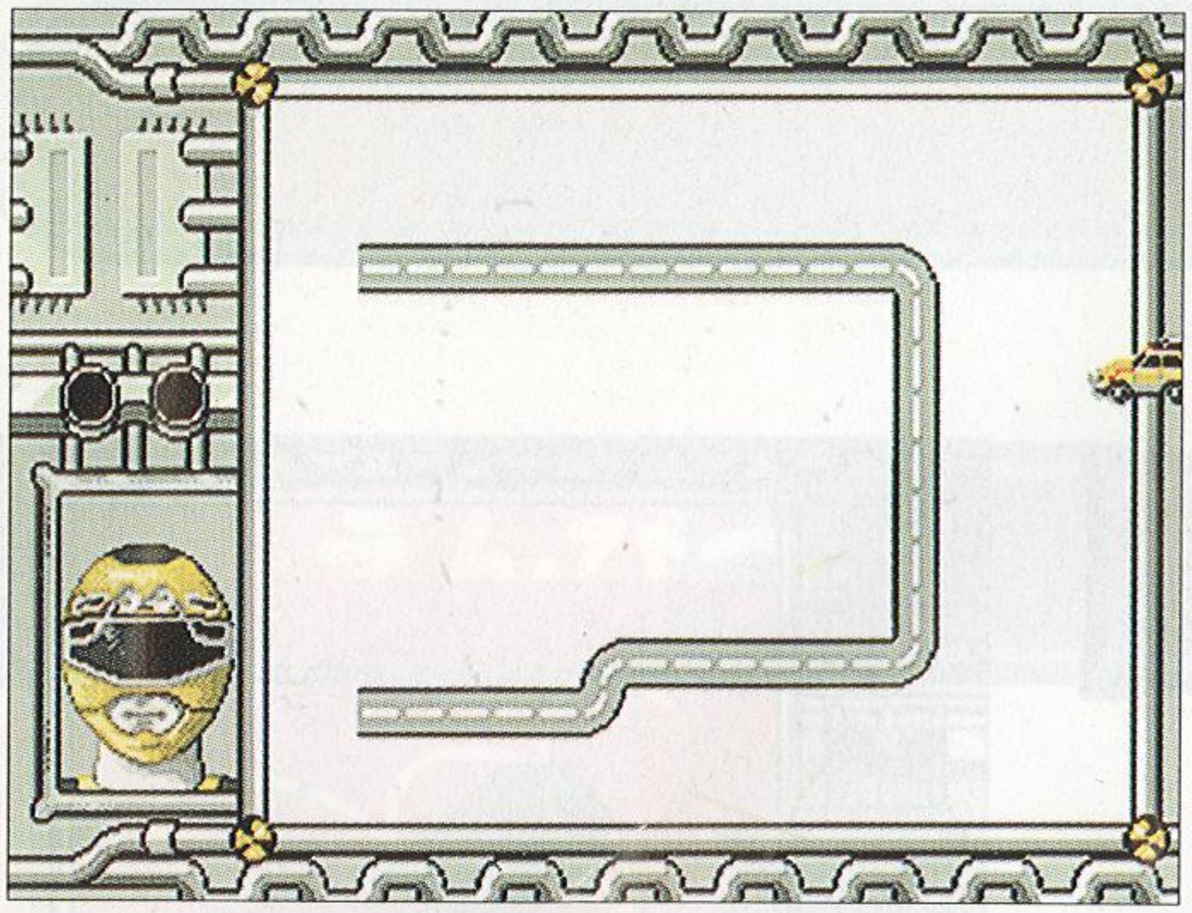

どうろクレヨン

タッチペンで触(さわ)ると、画面内(がめんない)にレンジャービークルがあらわれます。どうろのような線(せん)を引(ひ)くことができます。



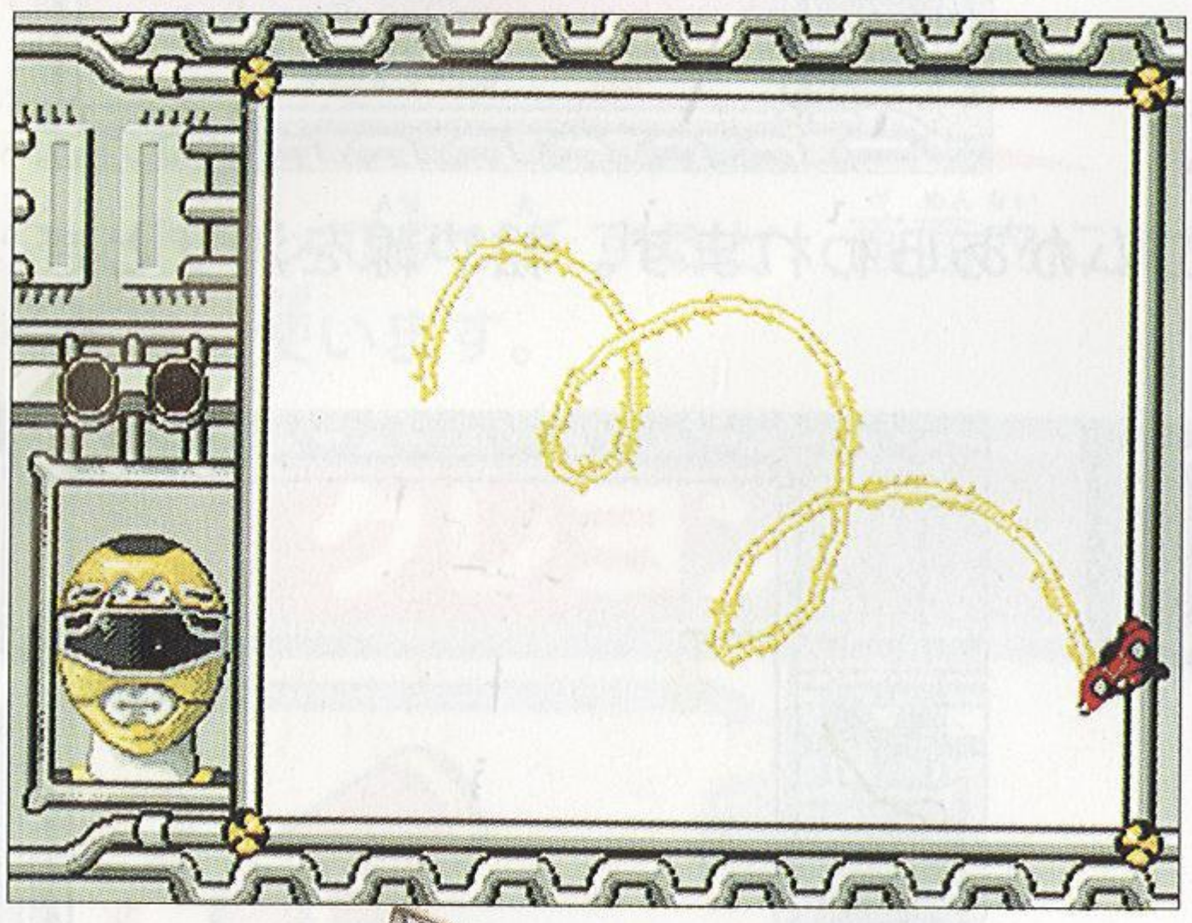


ビームクレヨン

タッチペンで、タッチすると画面内(がめんない)にオートブラスターがあらわれます。ピカピカ光(ひか)るビームのような線(せん)を引(ひ)くことができます。🟡ボタンで光(ひか)る速(はや)さ、🟢ボタンで色(いろ)がかわります。






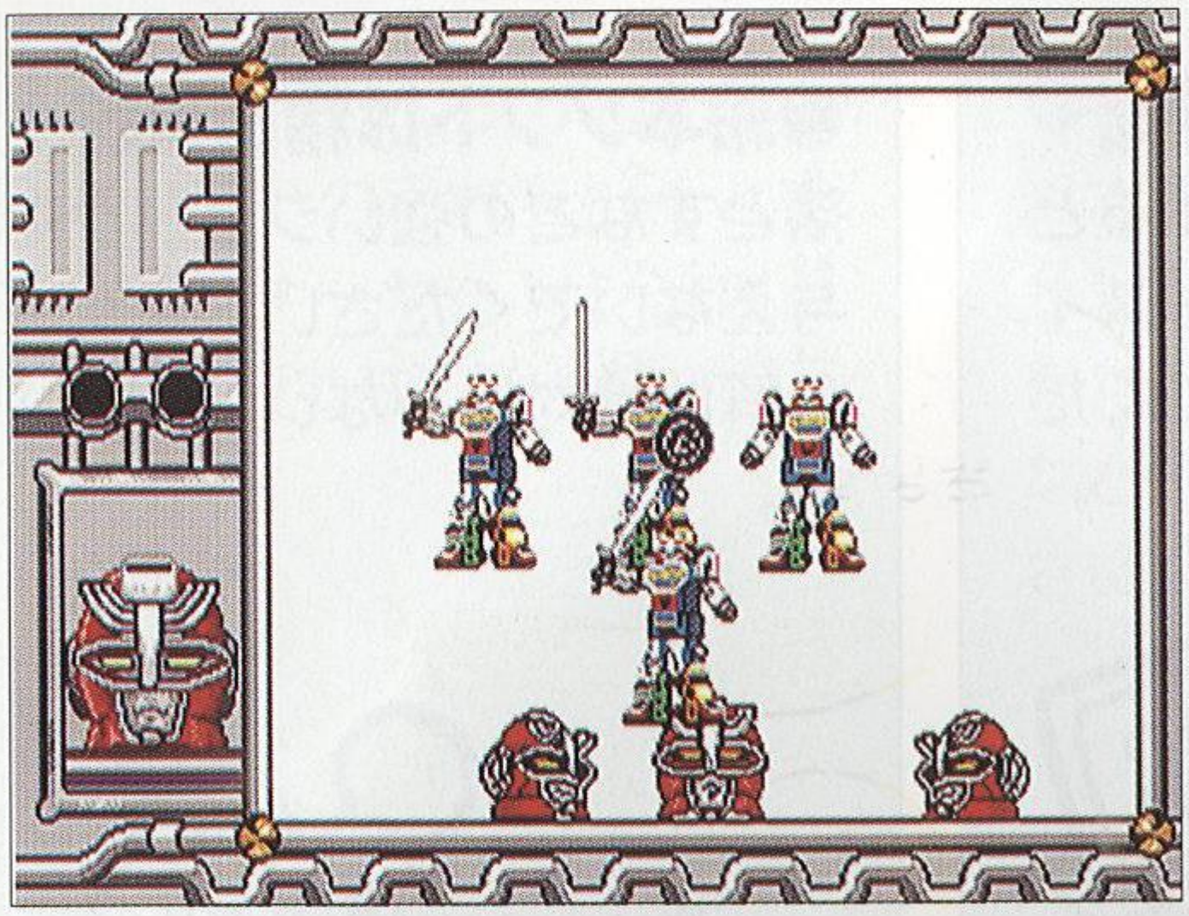

アールブイロボスタンプ

タッチペンで、タッチすると画面内にスタンプがあらわれます。タブレット上でタッチペンを動かし好きな位置に移動させ、強く押すとスタンプを押すことができます。



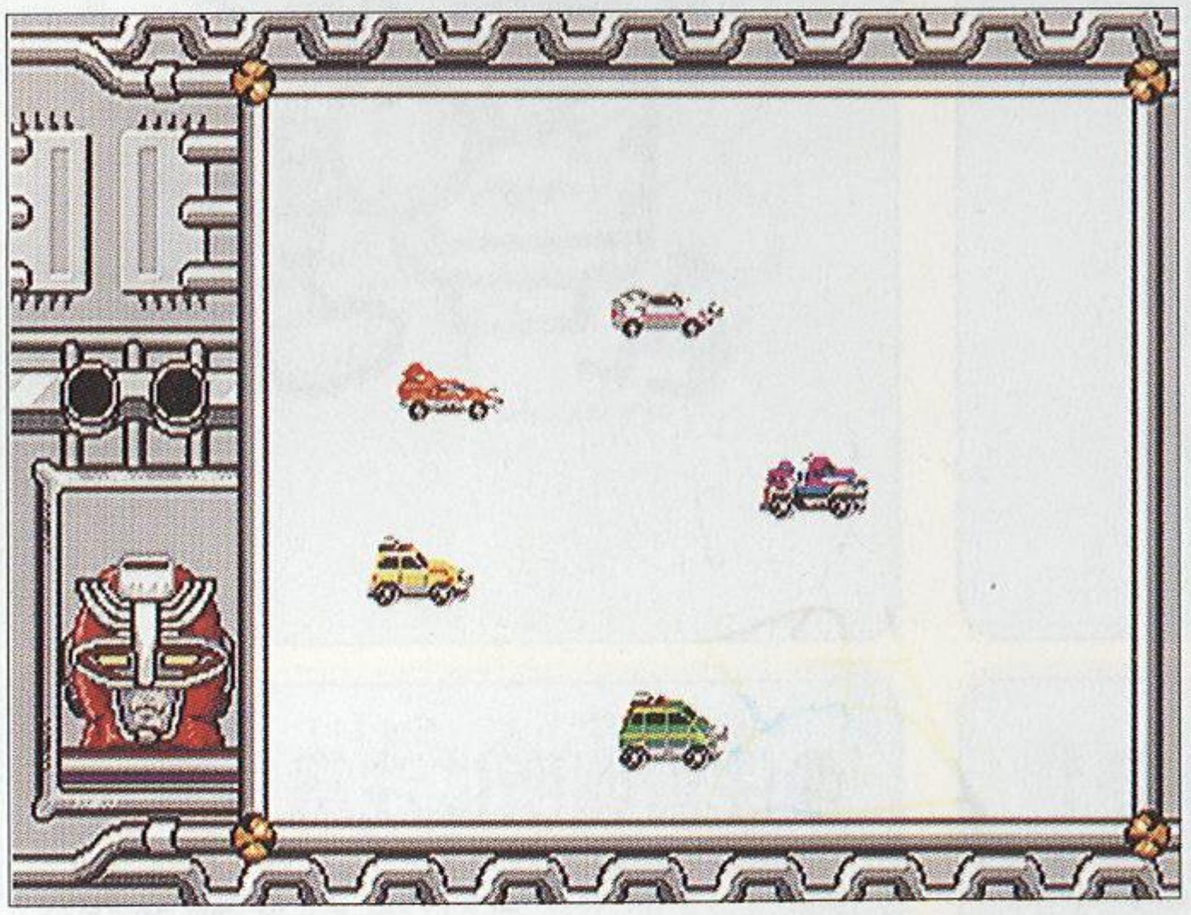


？スタンプ

タッチペンで、タッチすると画面内にひみつのスタンプがあらわれます。タブレット上でタッチペンを動かし好きな位置に移動させ、強く押すとスタンプを押すことができます。



おえかきのできるスペース

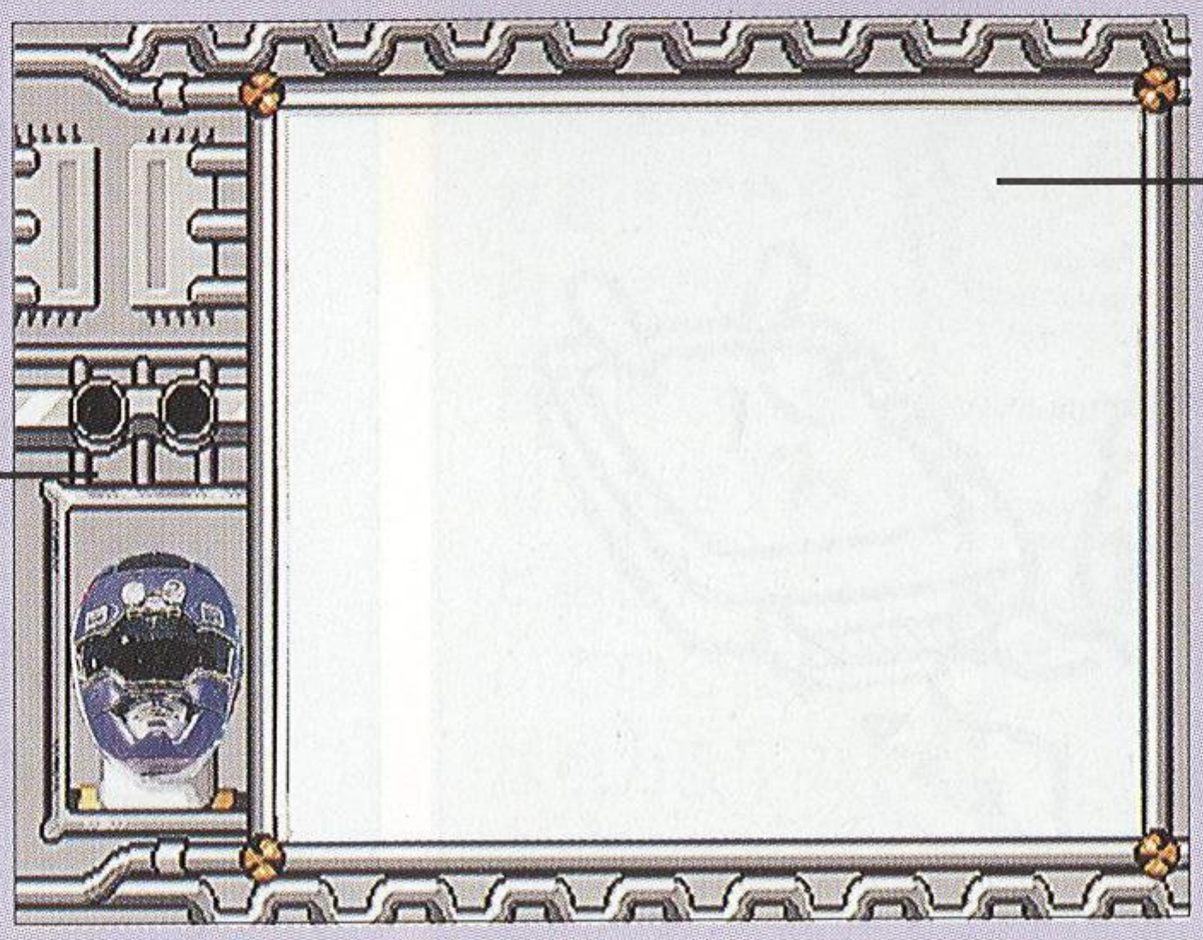


この部分（白いスペース）でおえかきができます。

回りの部分では、おえかきはできません。

使用上のご注意

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

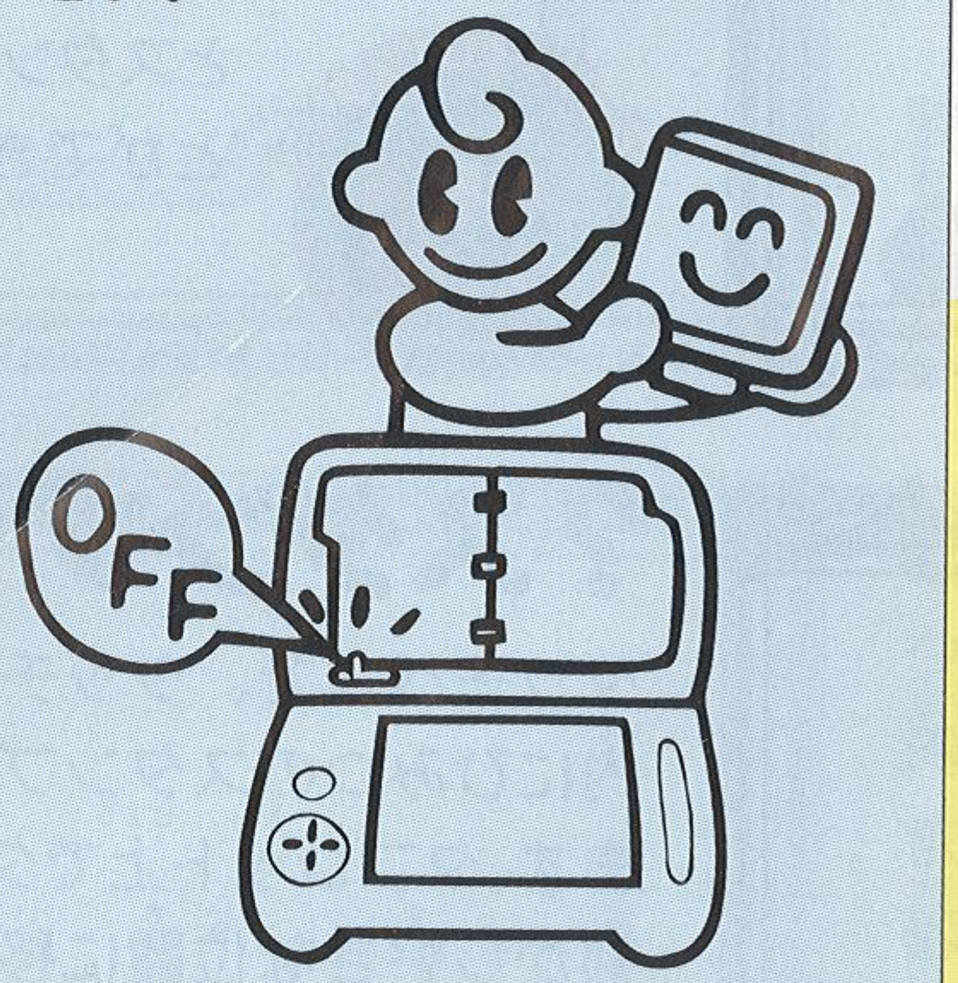


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

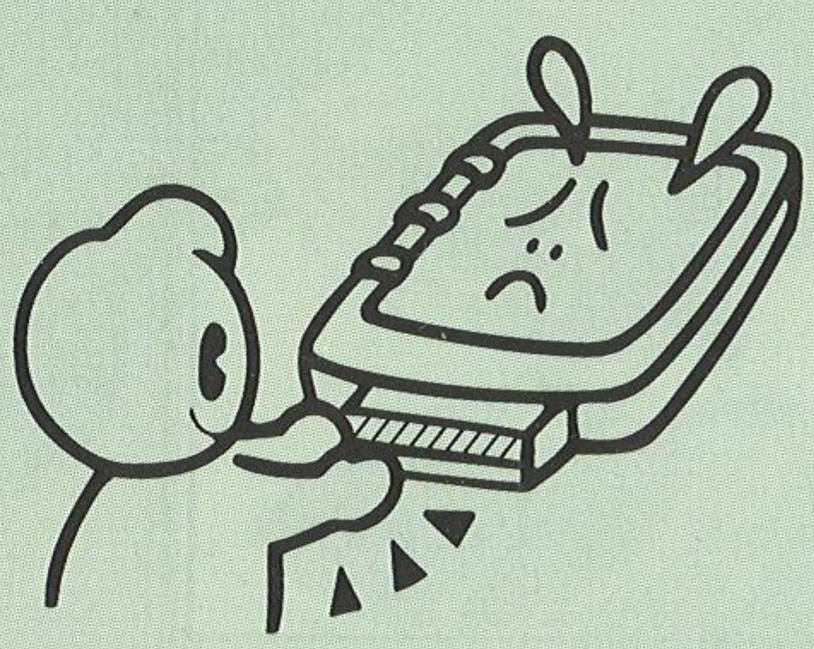


●保管場所に注意して

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

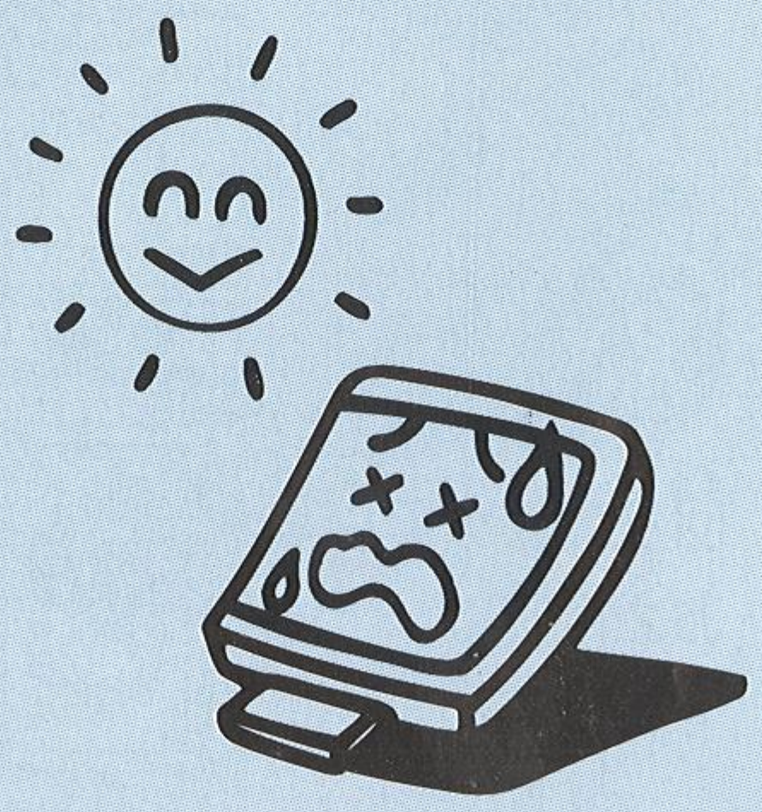

●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

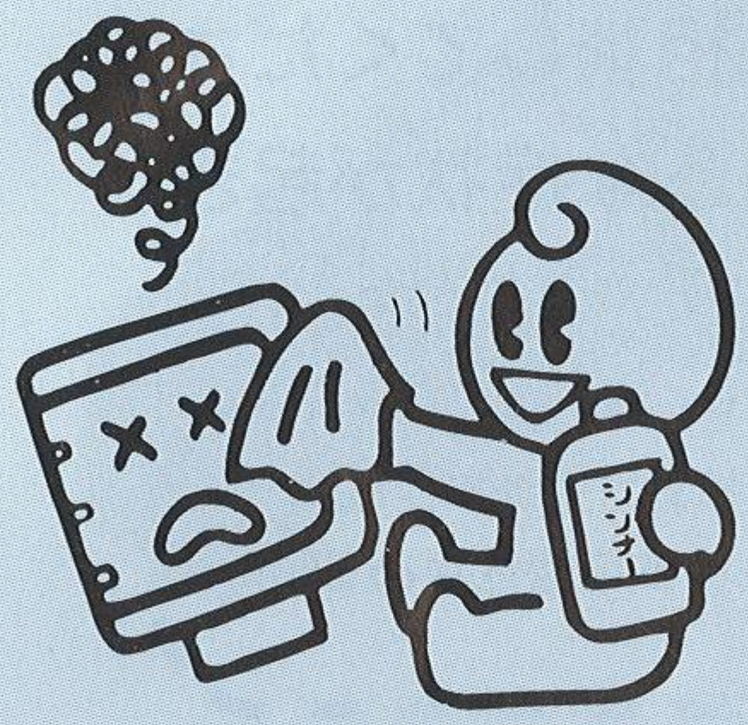

●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。




●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…


ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。

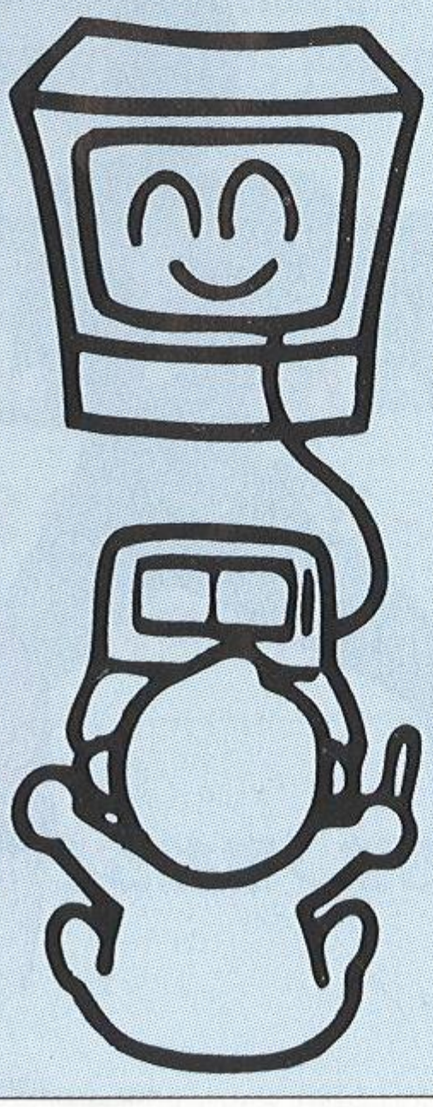

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

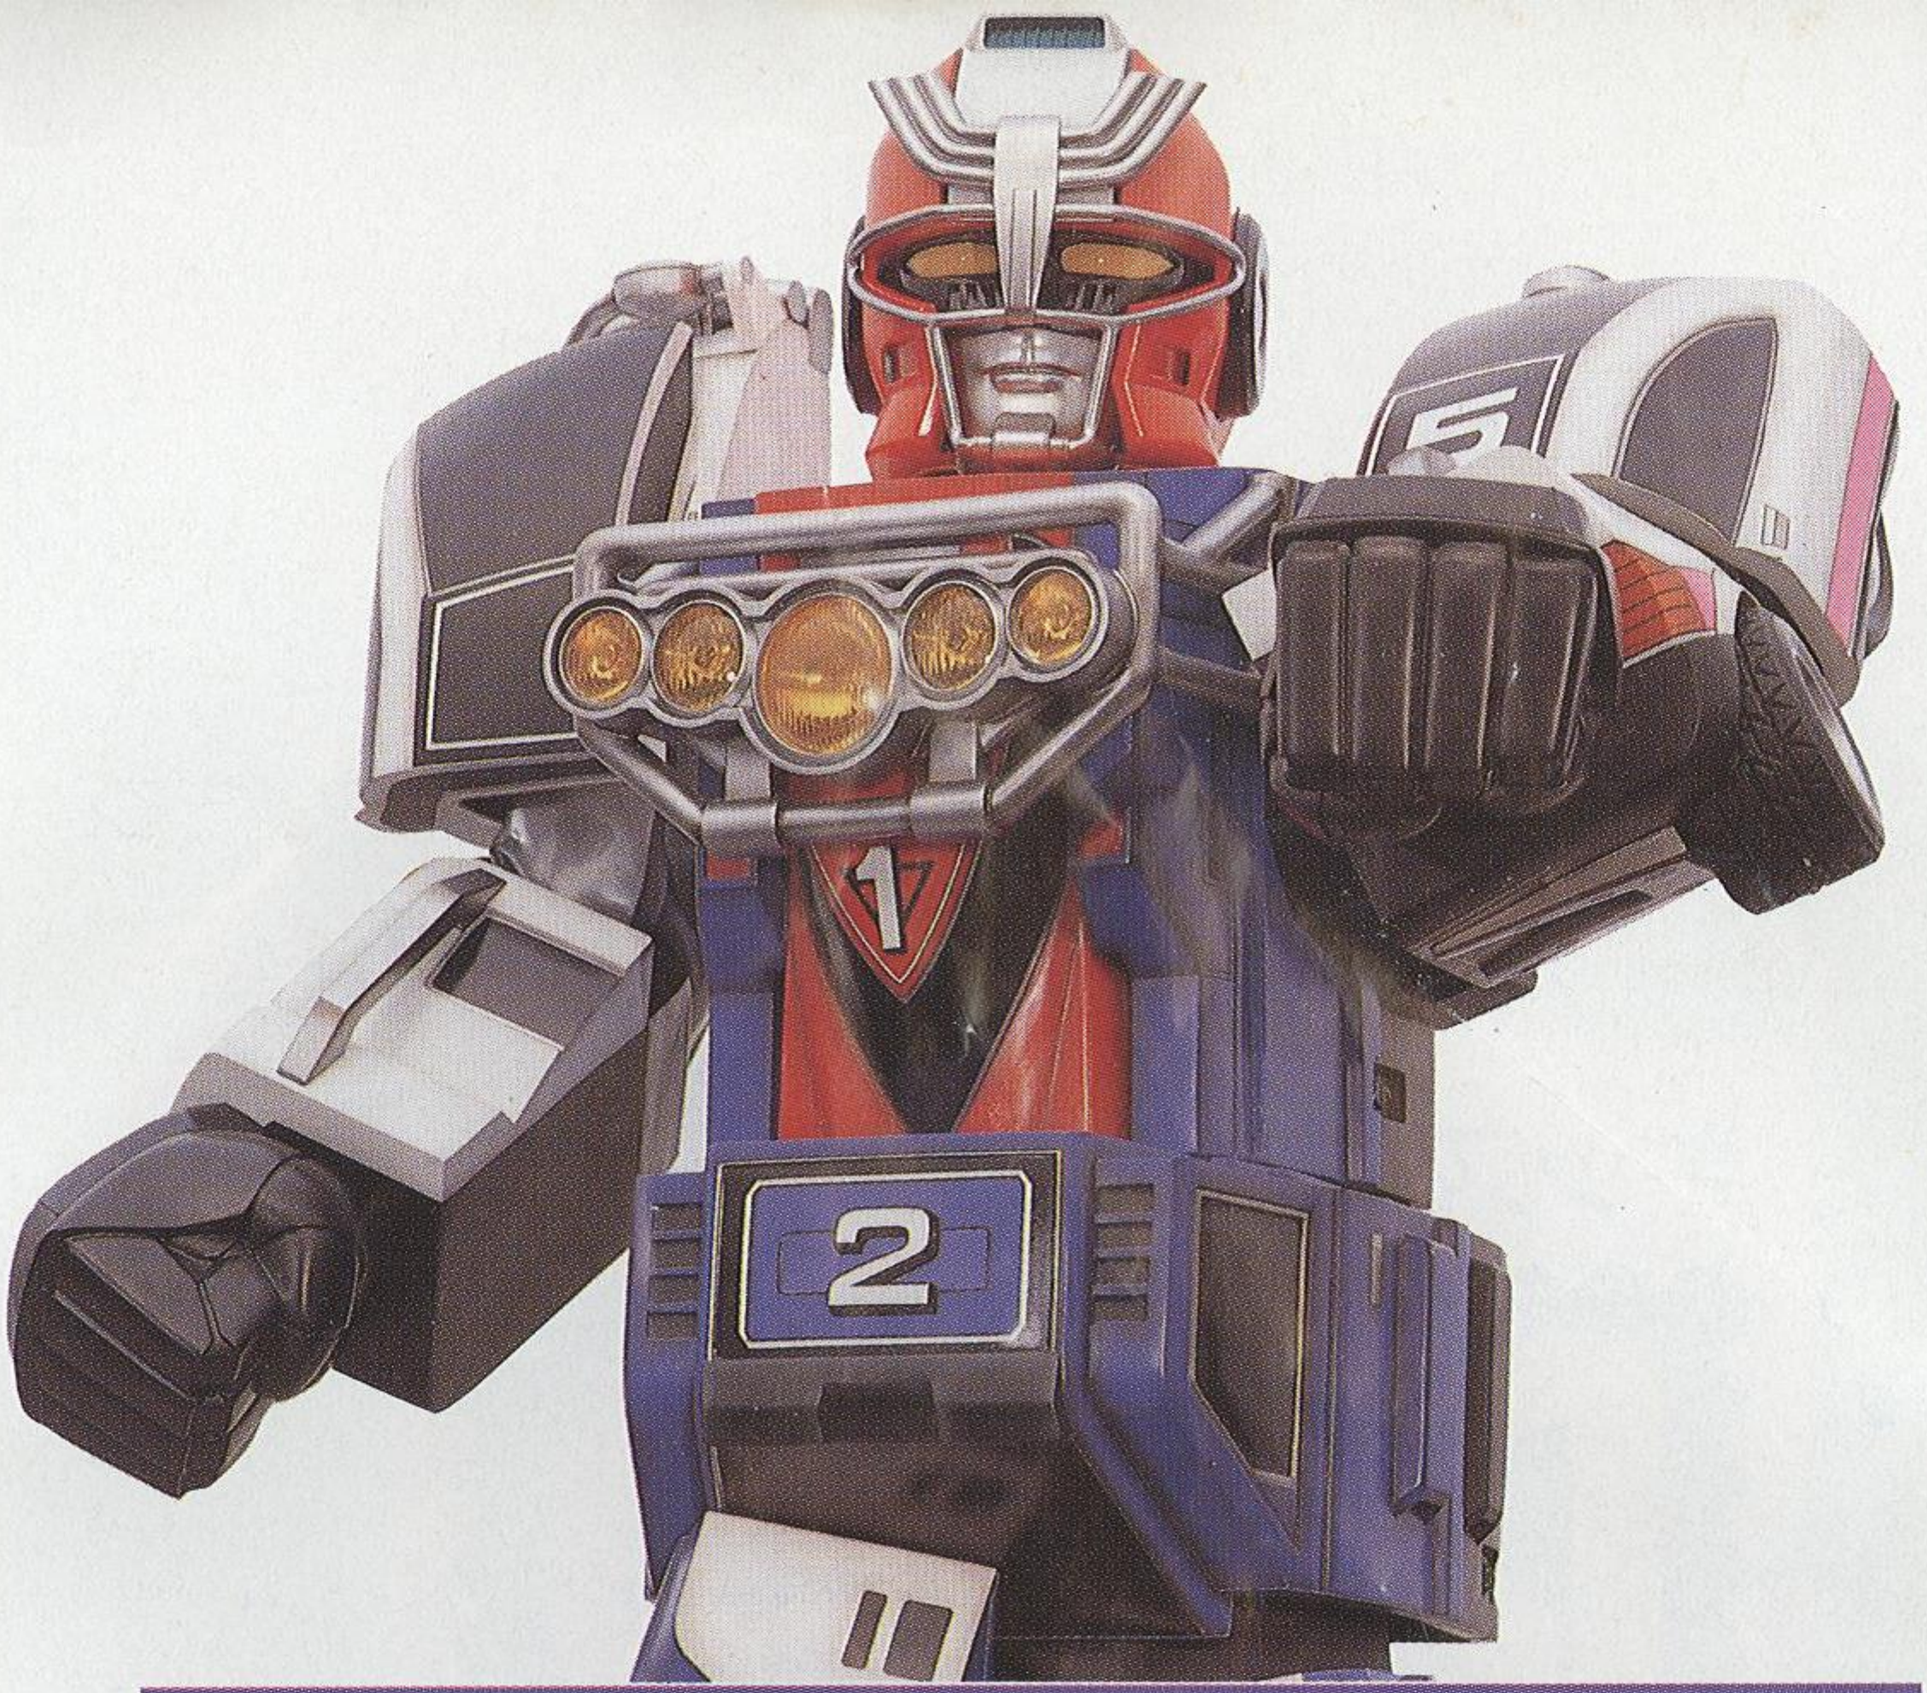

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

（関東）台東区駒形2-5-5　〒111-81　☎03-3847-6666

（関西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531　☎06-375-5050

（中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466　☎052-872-0371

電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

キッズ コンピュータ ピコ

この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータピコ 専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA™」及び、標章「PICO ピコ」を付して販売することを許諾したものです。

Patents: Canada No, 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826

T-133160
672-3042

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN MADE IN JAPAN

発売元 株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81