キッズコミュニケーション

PICO


・ピコ・

ピコ専用絵本ソフト

ドラえもん えいごであそぼう ABC

おべんきょう幼稚園シリーズ⑤［学習編］

取扱説明書

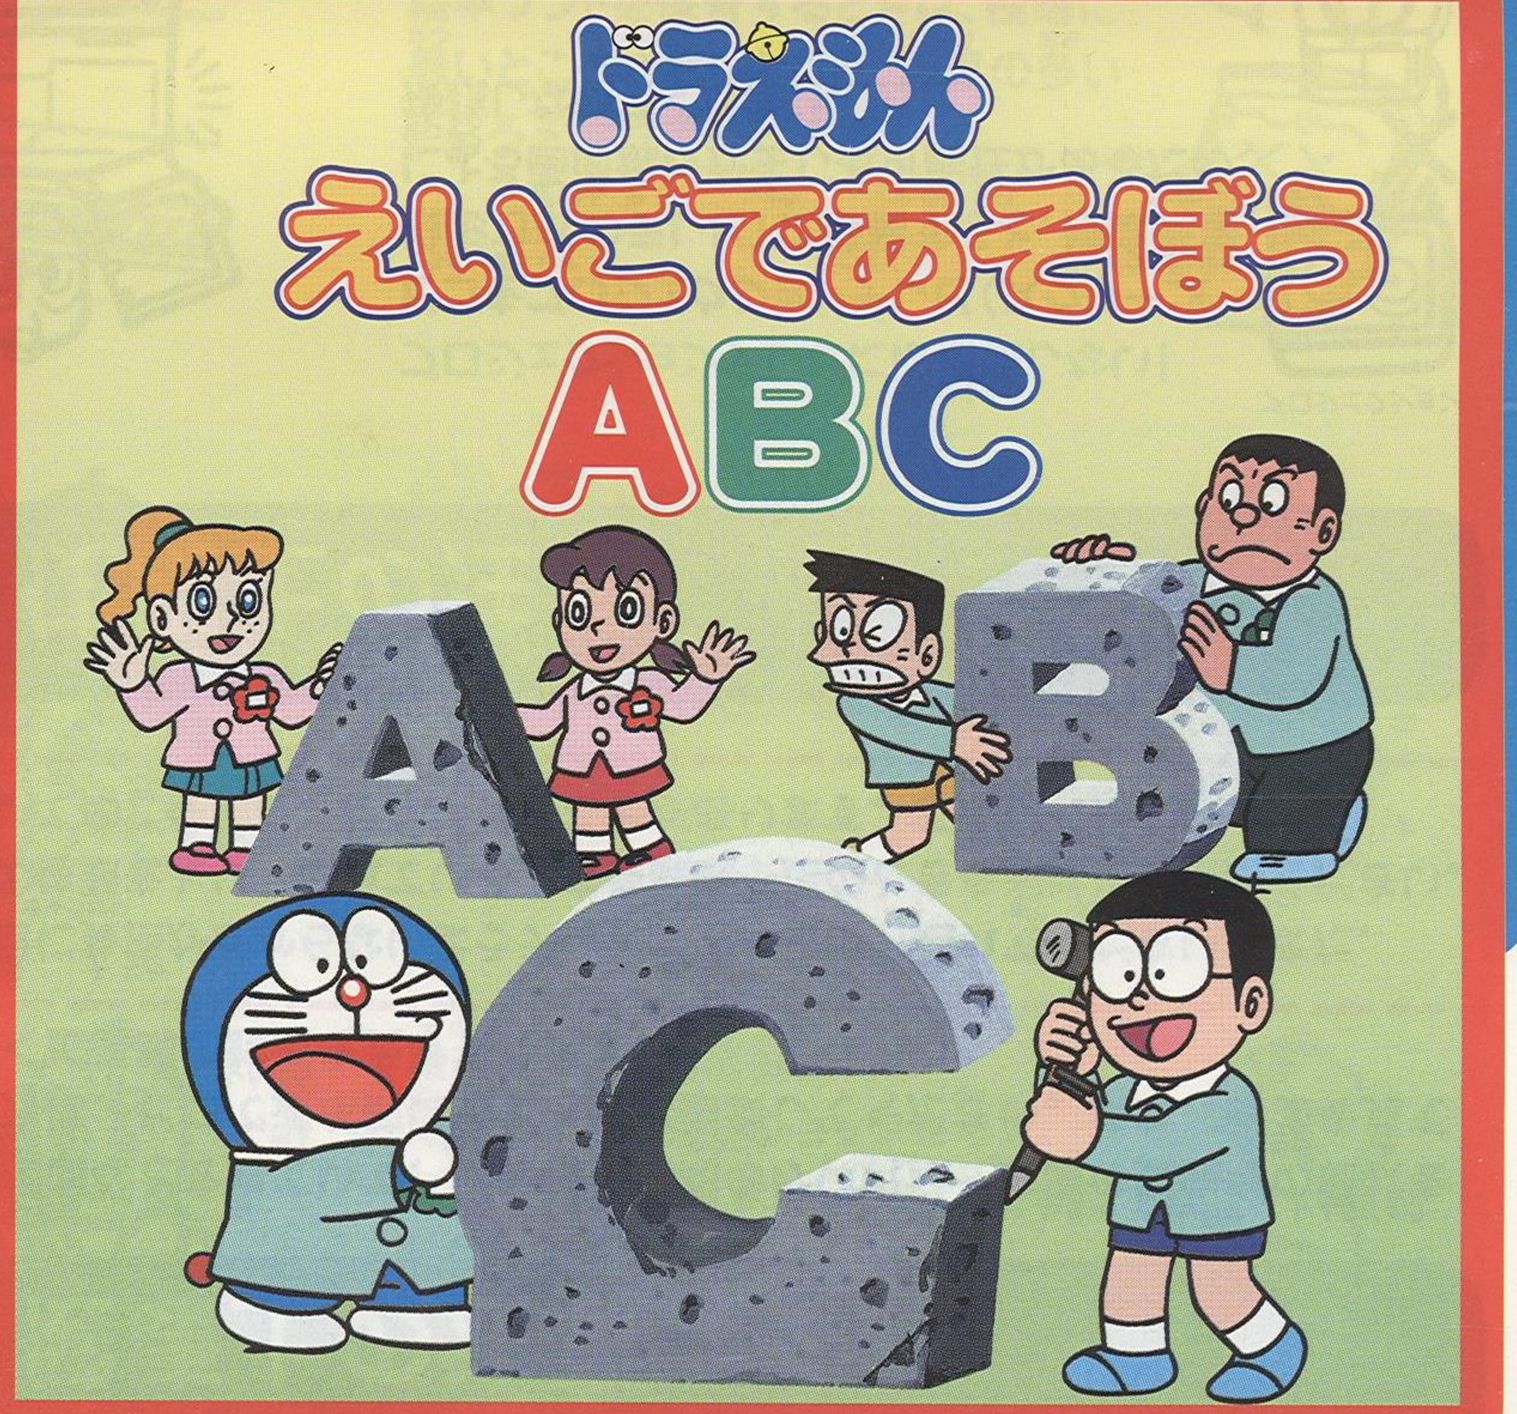

SHOGAKUKAN

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日

健康上の注意


ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、１時間ごとに１０～２０分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意

電源OFFをまず確認!

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

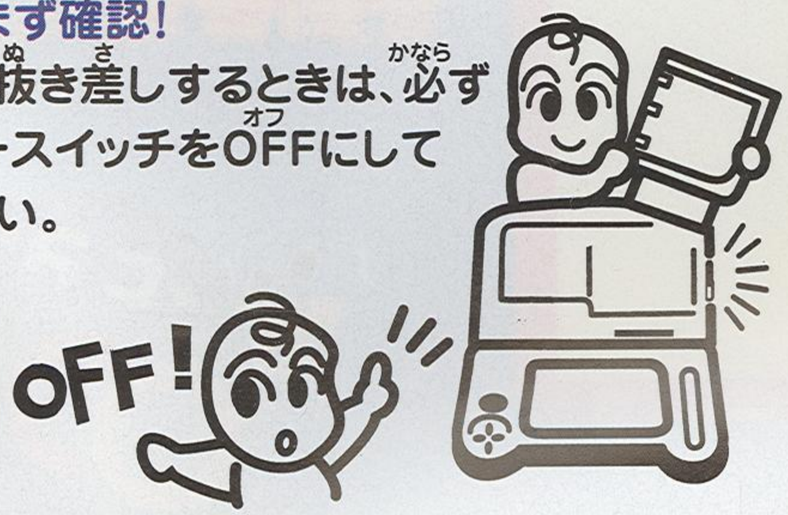


プロジェクションテレビには接続しない!

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



端子部には触れないで!

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

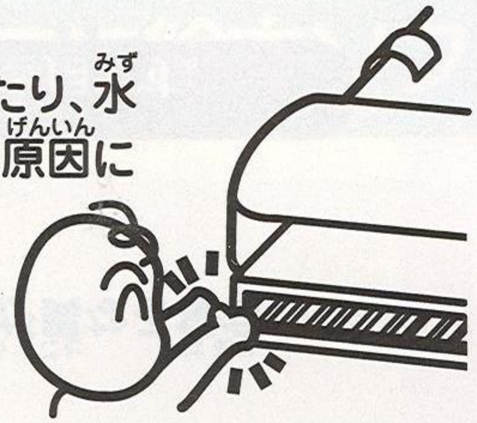

保管場所に注意して!

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



薬品を使って拭かないで!

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



絵本の扱いはていねいに!

絵本ページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



絵本をはがさないで!

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



絵本ソフトは精密機器!

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



おうちの方へ

このたびはピコ専用絵本ソフト「ドラえもんえいごであそぼうＡＢＣ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
お子様といっしょにピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際には、この取扱説明書をあわせてご覧ください。

ピコ本体によって色、形状が異なる場合があります。

注）本製品は日本国内専用です。

ピコ本体各部の名称




※この写真はキッズコミュニケーションピコ（ＨＰＣ－０００９）です。

始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

●パワースイッチがＯＮのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがＯＮのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

●絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。
ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。

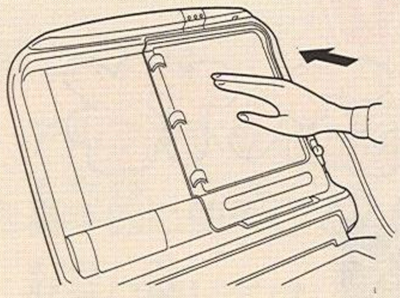




●「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをＯＮにすると、タイトルが現れます。

●必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをＯＮにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ（ＨＰＣ－０００９）を例にしています。
それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

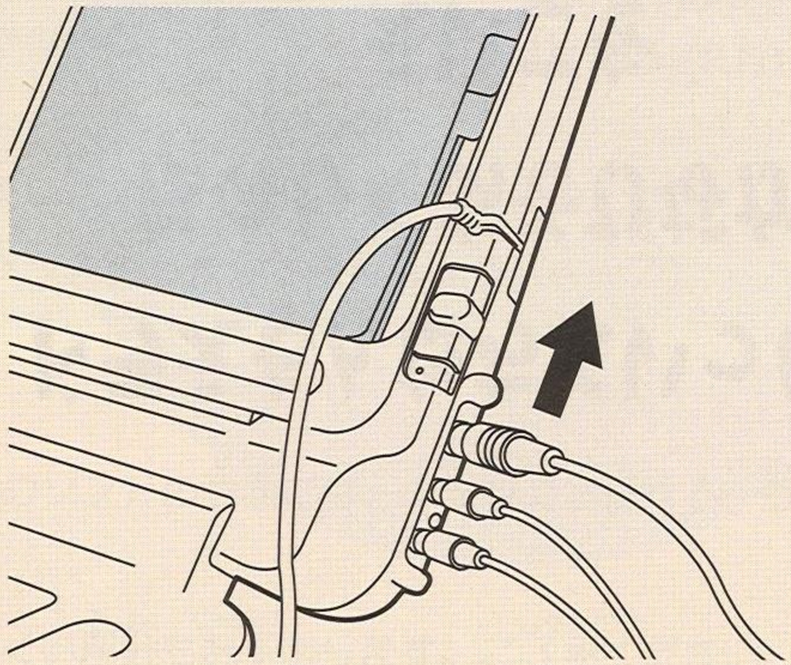



ドラえもんたちといっしょに
たのしくあそびながら
えいごを
おべんきょうしましょう。


★マークをペンでさわると、ドラえもんたちがにほんごやえいごであいさつしてくれます。

Let's study English. えいごをおぼえましょう。

My name is Mary. わたしのなまえはメアリーです。

「ドラえもん えいごであそぼうＡＢＣ」はドラえもんたちと一緒(いっしょ)にゲームを楽(たの)しく遊(あそ)びながら、えいごを自然(しぜん)に覚(おぼ)えられるソフトです。


もくじ

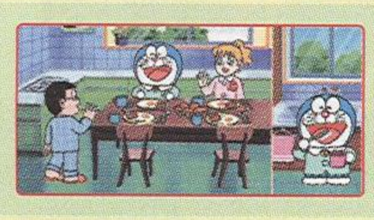

1ページ
あいさつ できるかな！
・スロットゲーム
・めいろゲーム



2ページ
のりものが いっぱい！
・シルエットゲーム
・ふうせんゲーム

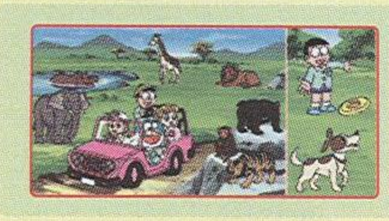

3ページ
いろいろな どうぶつ！
・しゃしんさつえいゲーム
・フリスビーゲーム



4ページ
たべものが たくさん！
・かいものゲーム
・りんごキャッチゲーム



5ページ
えいごで いえるかな？
・かぞくをえいごでいってみよう
・おえかき
・アルファベットのかきかたれんしゅう（A～Z）

ゲームクリアをすると…



よくできました
Good job.

ゲームオーバーをすると…




つぎはがんばろう
Try again.

【おことわり】

現在、アルファベットの形は、いろいろな書体が使われています。このソフトの画面では、中学校で学習する一般的な英語の書体を基本的に使用しています。

また、発音に関しては、音声をピコ用に編集しているため聞き取りにくい部分も若干あります。ご了承ください。

1 あいさつ できるかな！

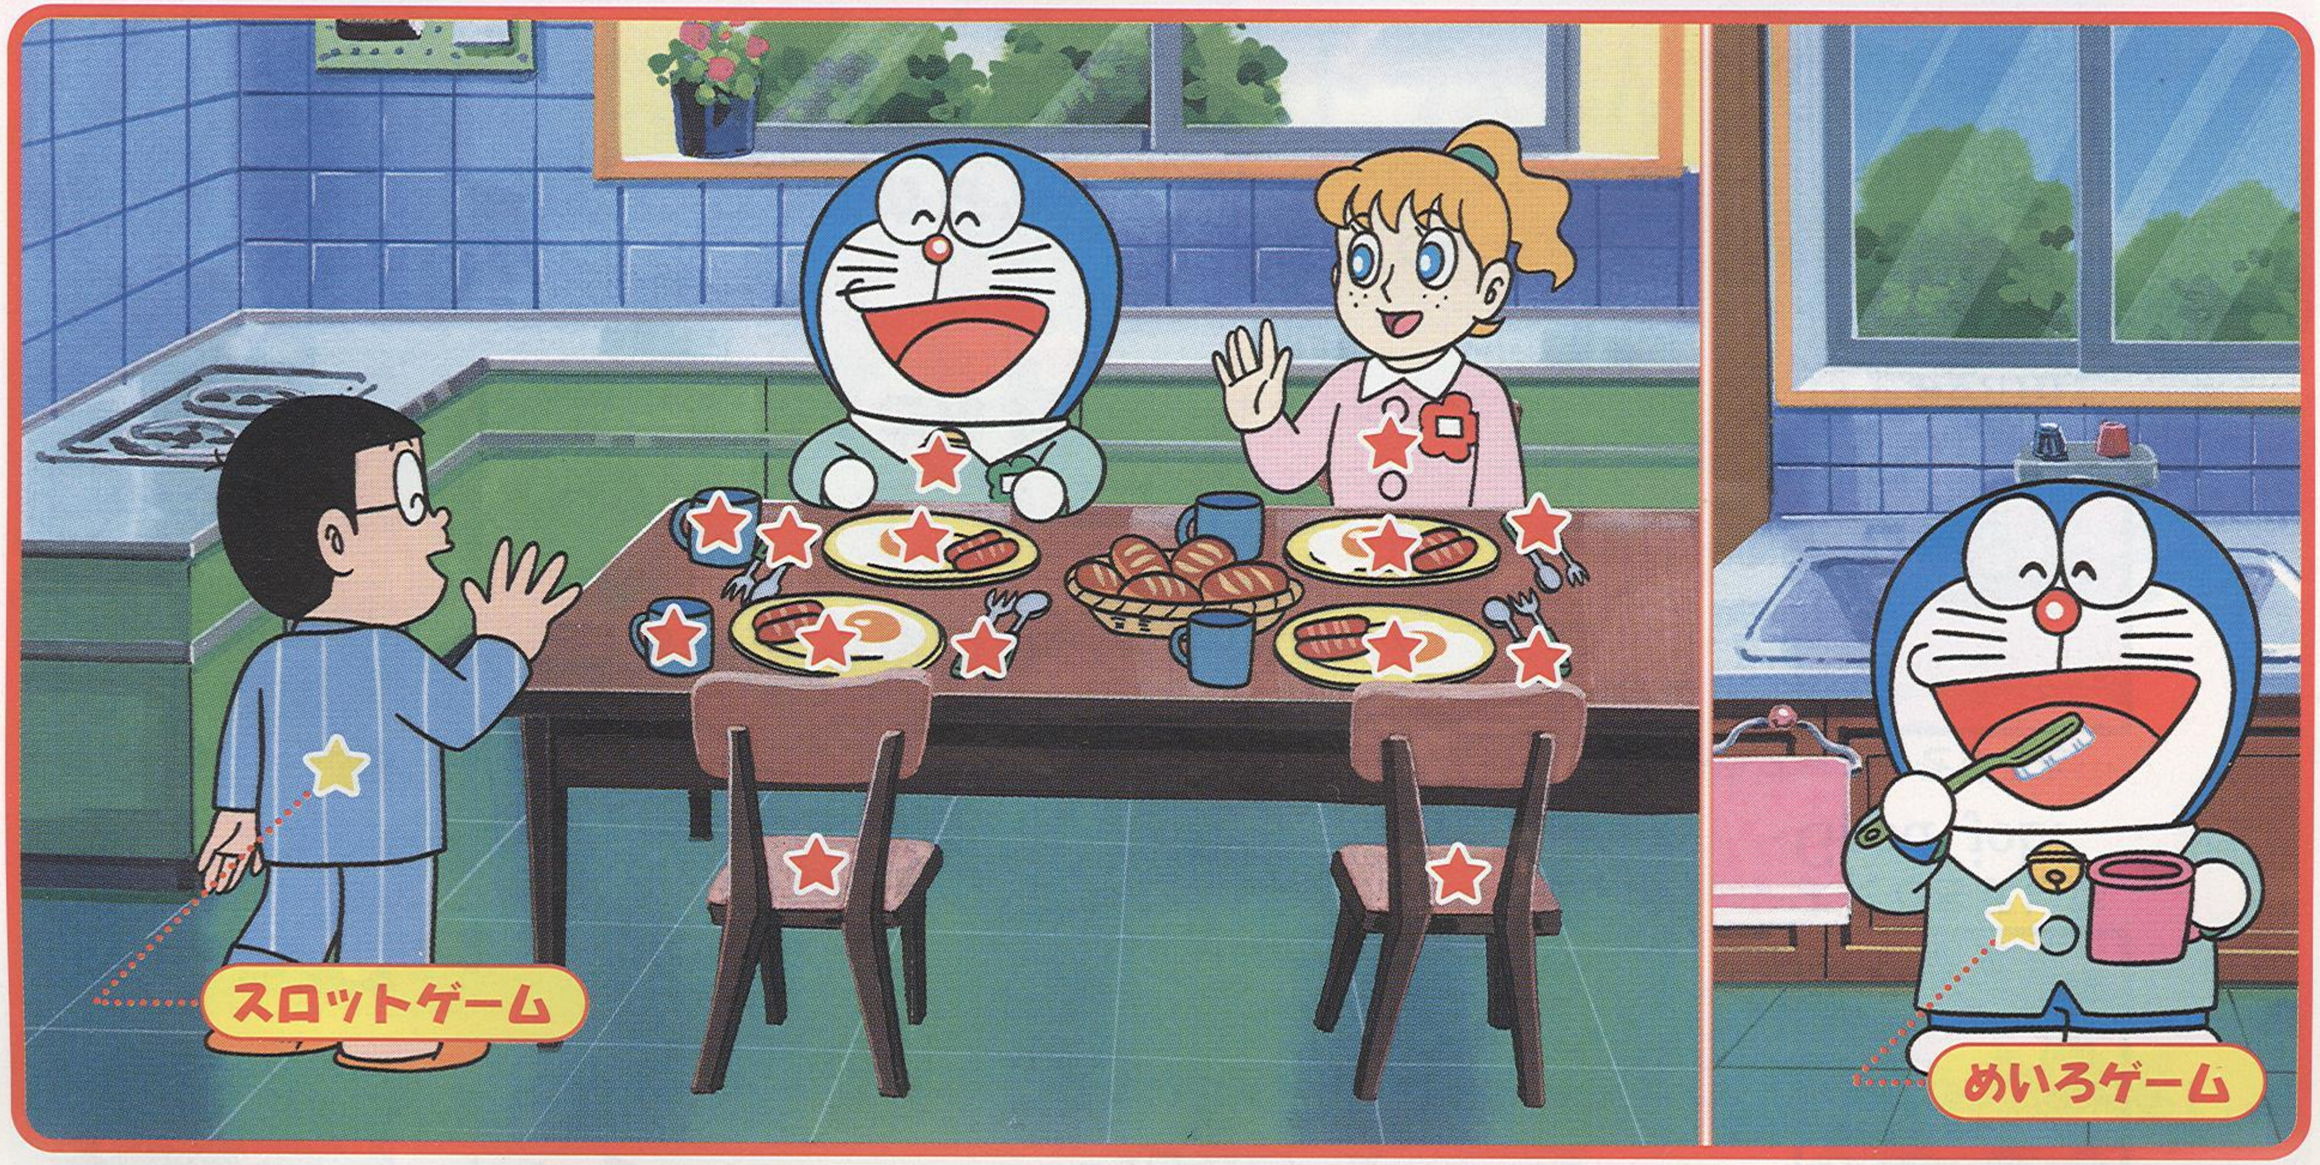

★マークを でさわってあそんでね。☆マークはゲームがはじまります。


※(breakfast 朝食(ちょうしょく))(chair いす)(fork フォーク)(spoon スプーン)(cup コップ)の英語(えいご)がでてきます。



スロットゲーム

で、えほんののびたくんをさわると、
スロットゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で●ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

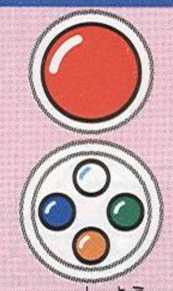

ボタンを使用します。

①



あいさつの絵を完成させるスロットゲームです。

②



回転している絵を●ボタンで止めます。
正解の場合、のび太くんは日本語で、メアリーは英語であいさつをします。

③



正解すると、回転のスピードが上がります。
1回のゲームで3種類の問題が出題されます。

④



正解数が2問以上の場合は、ゲームクリアです。
正解数が1問以下の場合は、ゲームオーバーです。

ゲームのポイント

正解の絵を覚えて、左右の絵が完全に揃う少し前に●ボタンを押しましょう。

スロットゲームにでてくるあいさつ


Can you say?（いえるかな？）

①「プレゼントを あげるよ」



「ありがとう」
Thank you.

②「きをつけてね」

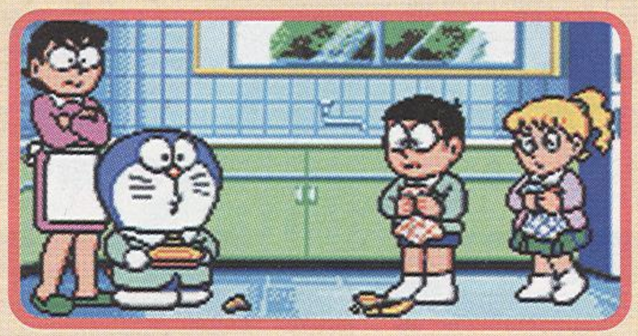


「ごめんなさい」
I'm sorry.

③「おはよう」



「おはよう」
Good morning.

④「こんにちは」

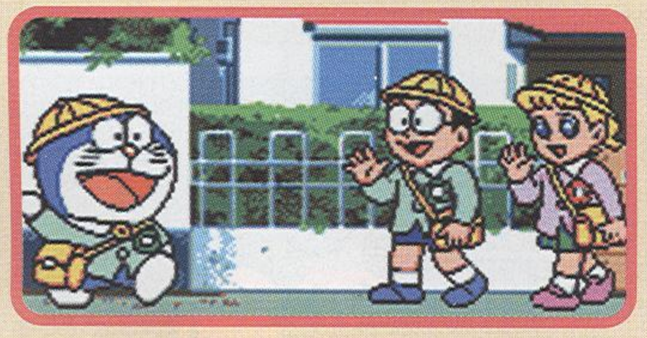

「こんにちは」
Hello.

⑤「さようなら」



「さようなら」
Good-bye.

⑥「おやすみ」




「おやすみ」
Good night.



めいろゲーム

で、えほんのドラえもんをさわると、
めいろゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で🔴ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

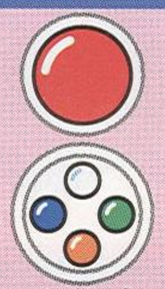

ボタンを使用します。

①



画面右下のドラえもんの動作をヒントに3種類の道具を拾ってゴールします。
🔴ボタンを押すとゲームが始まります。

②



🟡🟠🔵🟢ボタンでのび太くんを動かします。🔴ボタンを押して3種類の道具を拾います。

③



正解すると画面左下に表示されます。不正解の時は不正解音が鳴り道具は消えます。

④



制限時間内に3種類の道具を拾ってゴールするとゲームクリアです。
迷路は毎回ランダムに作成され表示されます。

ゲームのポイント

迷路はゲーム開始前に一度全体が表示されます。
上下左右に歩いて道具とゴールを確認しましょう。

めいろゲームにでてくる、のびたくんの3つのどうさ

①「はを みがこう！」



Let's brush our teeth.



はブラシ
toothbrush




コップ
cup



タオル
towel

②「あさごはんを たべよう！」

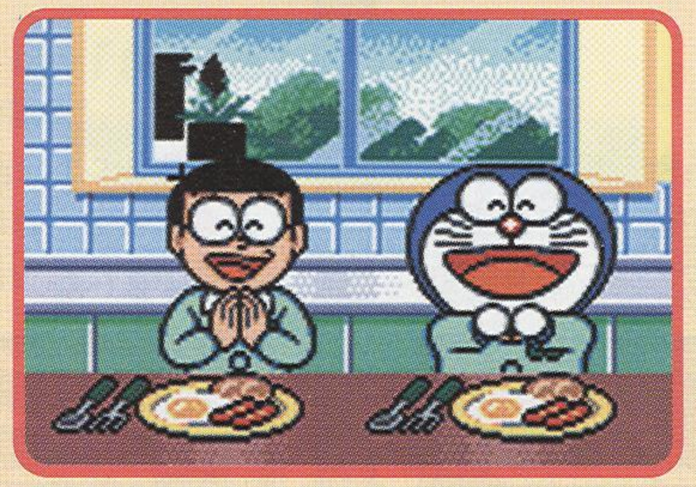

Let's have breakfast.



フォーク
fork



スプーン
spoon



さら
dish

③「きがえを しよう！」



Let's get dressed.



ぼうし
hat




かばん
bag




くつ
shoes

2 のりものが いっぱい！

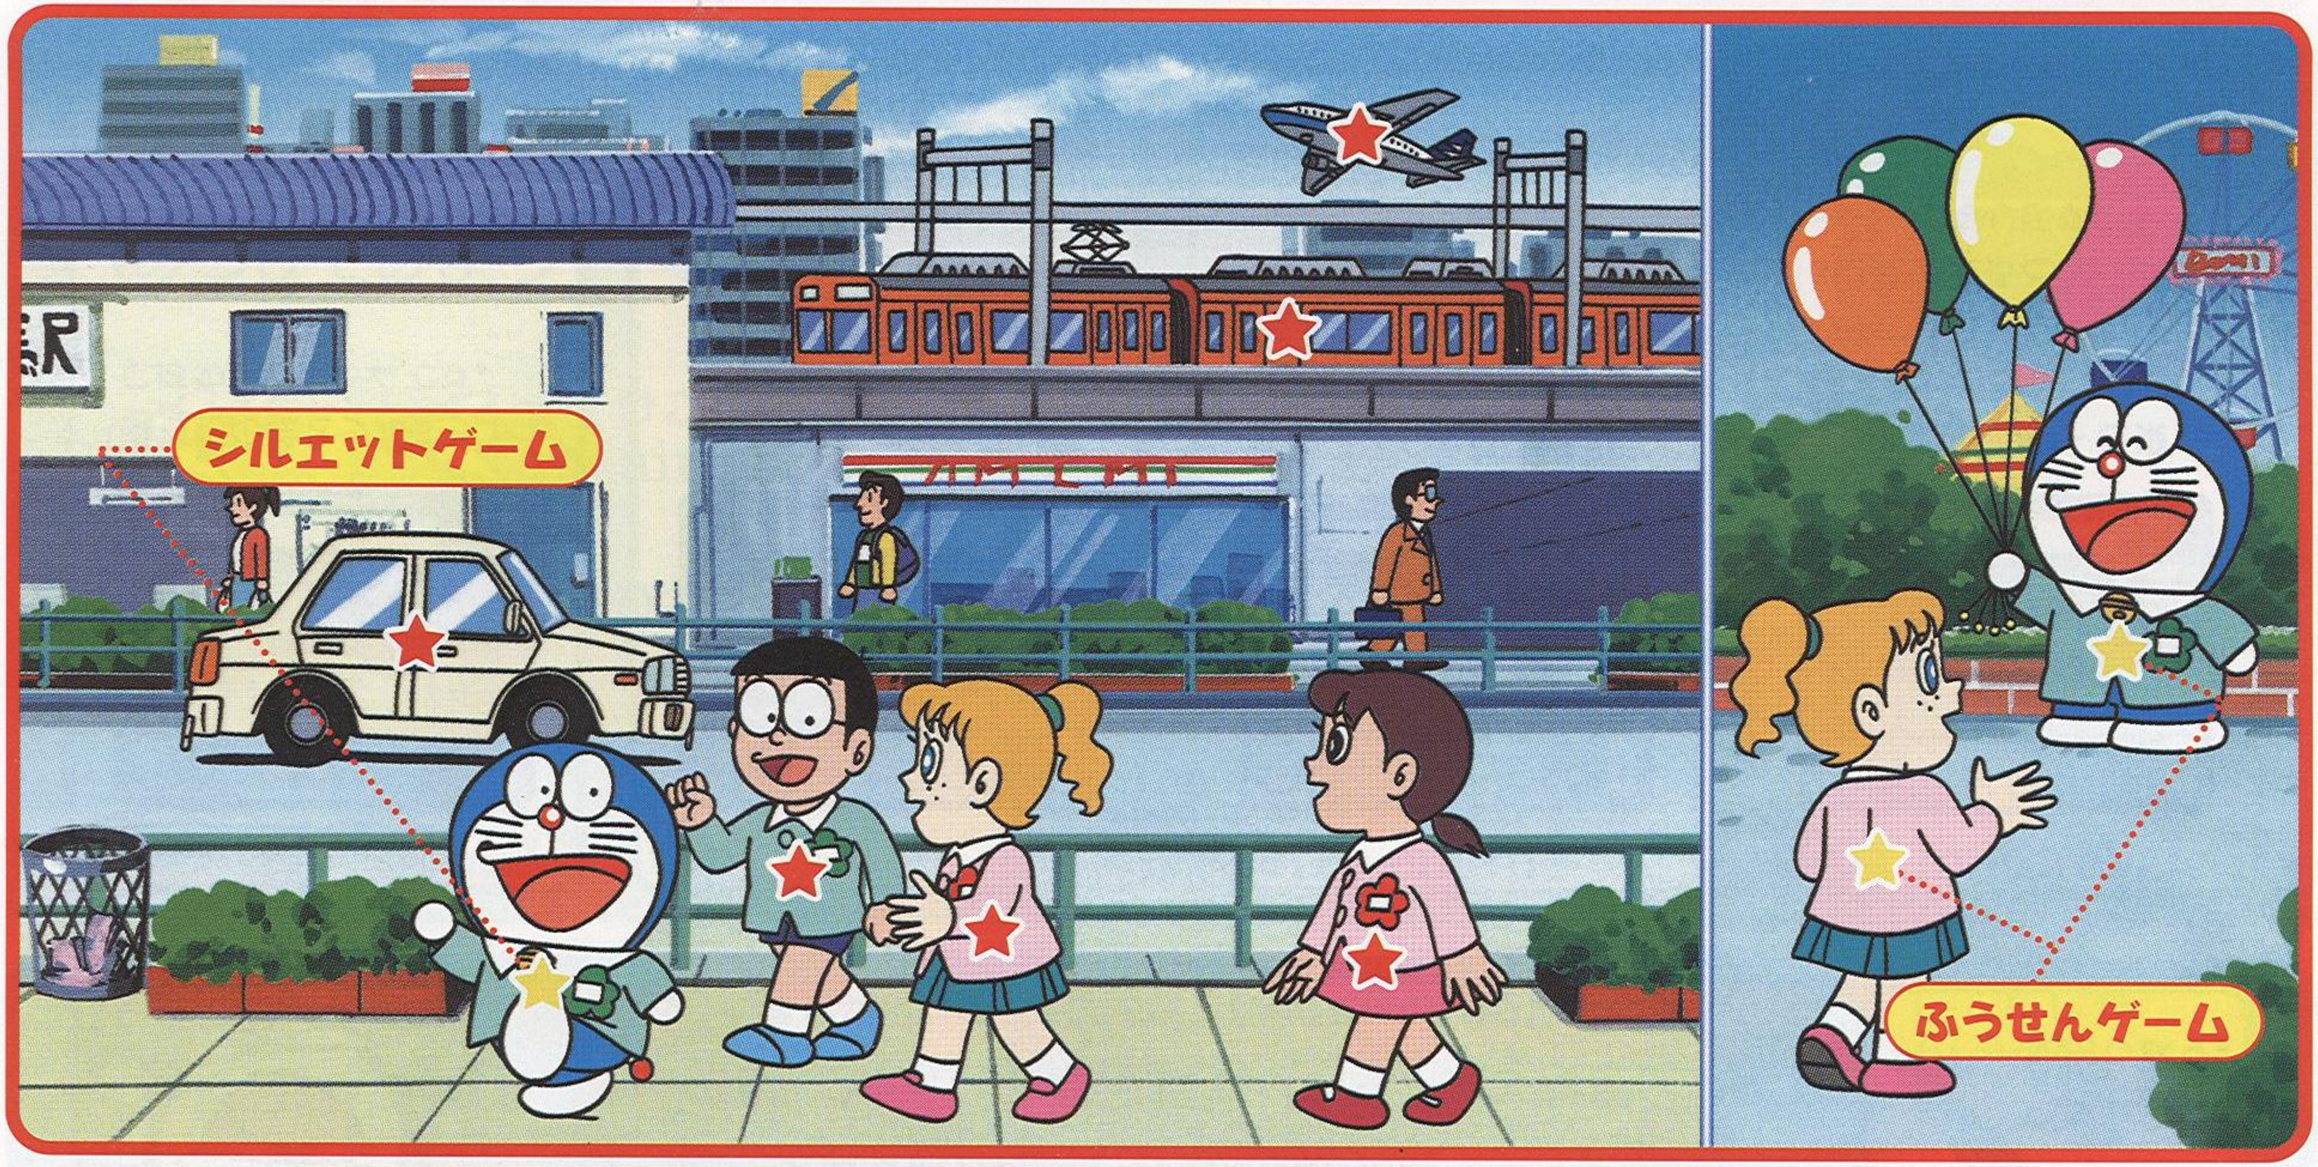

☆マークを 🖊 でさわってあそんでね。☆マークはゲームがはじまります。

※(train でんしゃ)(airplane ひこうき)(car くるま)の英語(えいご)がでてきます。

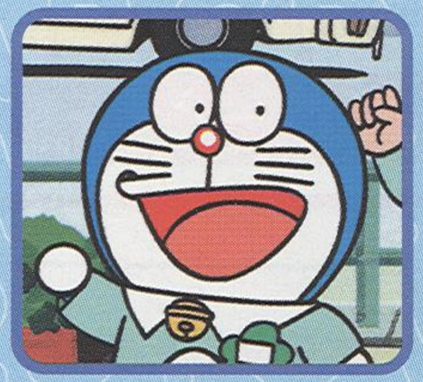

シルエットゲーム


で、えほんのドラえもんをさわると、
シルエットゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で●ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。




ペンを
使用します。

①

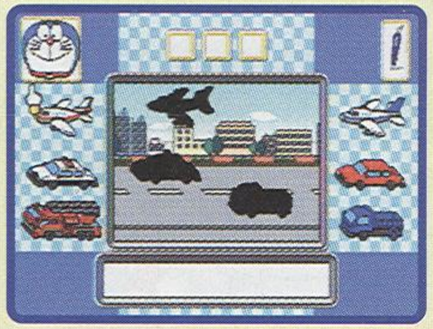

乗り物の絵をシルエットにはめ込むゲームです。

②

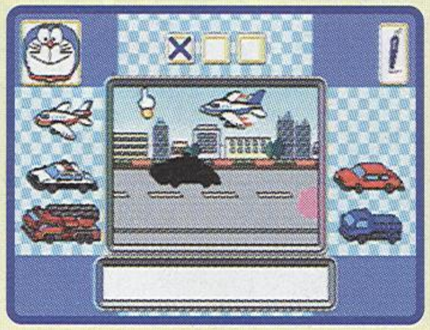


シルエットの形と同じ乗り物をで選んで、シルエットが黒色の時にタイミングよくはめ込みます。

③



正解すると乗り物の名前を英語で発音します。
不正解の場合は、不正解音が鳴り画面上側に「×」マークが表示されます。

④

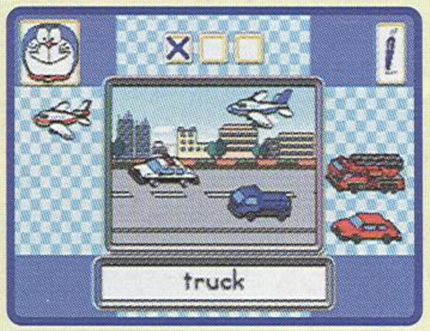

3つのシルエットに乗り物をはめ込むとゲームクリアです。
3回間違えるとゲームオーバーとなります。




ゲームのポイント

シルエットが画面外に動いている時は、乗り物をはめ込むことはできません。
シルエットの形は似ているものがありますが、飛行機のプロペラ・車の屋根・トラックの荷台などをよく見比べてはめ込んでください。

シルエットゲームにでてくるのりもの16しゅるい

Let's find it.

（みつけてみよう！）

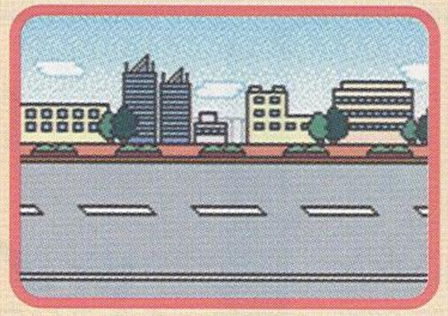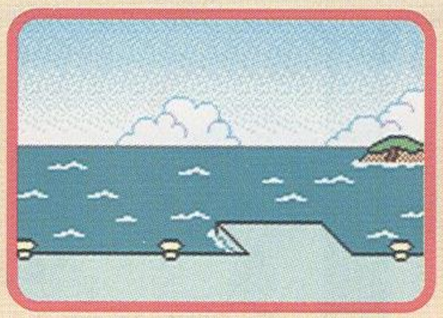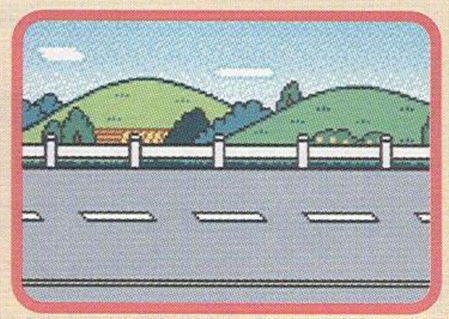




ひこうき
airplane





ひこうき
airplane




ふね
ship

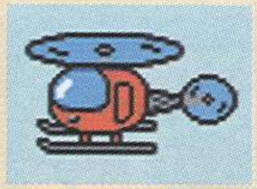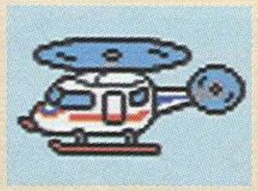ヘリコプター
helicopter

トラック
truck

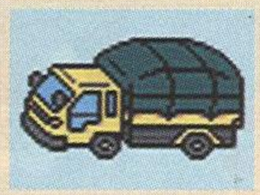


きゅうきゅうしゃ
ambulance




しょうぼうしゃ
fire engine



パトカー
police car

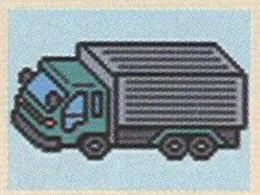

トラック
truck

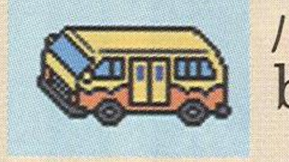


バス
bus



オートバイ
motorcycle



じてんしゃ
bicycle

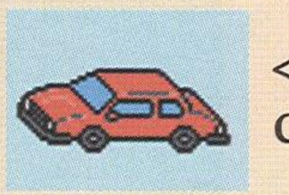

くるま
car



ふうせんゲーム

で、えほんのドラえもんとメアリーをさわると、
ふうせんゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で●ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。




①



メアリーの欲しい色の風船を20個選ぶゲームです。
●ボタンを押すとゲームが始まります。

②

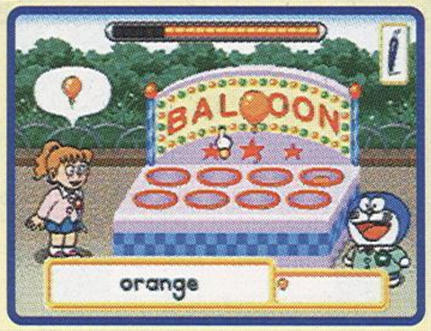

メアリーの欲しい色と同じ風船に指を合わせてタイミングよくで押します。

③



間違った風船を選ぶと風船が割れて制限時間が短くなります。

④



制限時間内に正しく20個の風船を選ぶとゲームクリアです。
ゲームレベルは3段階あり、クリアすると風船の種類が1つふえます。


ゲームのポイント

風船は、穴に戻ってしまうものもあります。風船がでたらすばやくを押しましょう。

ふうせんゲームの10しょくのふうせん

Give me balloons, please.


（ふうせんをちょうだい！）

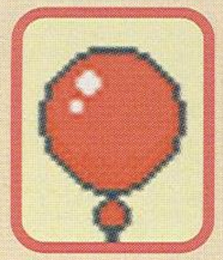

あか
red




きみどり
light green

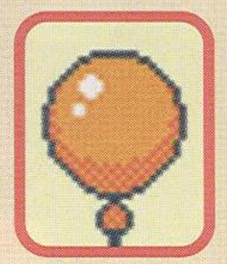

オレンジ
orange



みずいろ
light blue

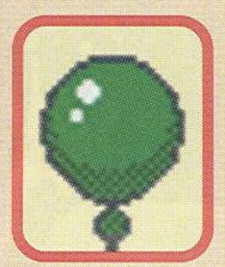


みどり
green



くろ
black



あお
blue

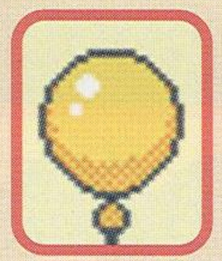

黄色（きいろ）
yellow



白
white

※あかとオレンジ、みずいろとあお、きみどりとみどりは色（いろ）がにていますが、色（いろ）のちがいをよくみて風船（ふうせん）を選（えら）んでください。

3 いろいろな どうぶつ！





☆マークを でさわってあそんでね。☆マークはゲームがはじまります。


※動物の鳴き声が聞けます。ドラえもんやメアリーをさわると20ページの動物の名前を英語で教えてくれます。



しゃしんさつえいゲーム


で、えほんののびたくんをさわると、
しゃしんさつえいゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で🔴ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

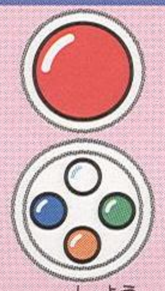


ボタンを使用します。

①

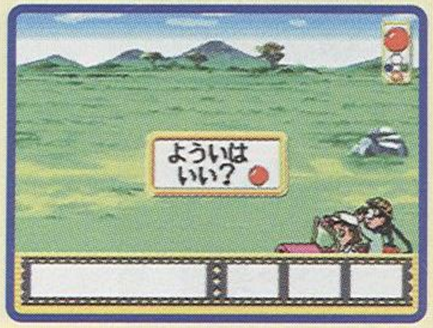

走るジープに乗って3枚の写真を撮影するゲームです。
🔴ボタンを押すとゲームが始まります。

②

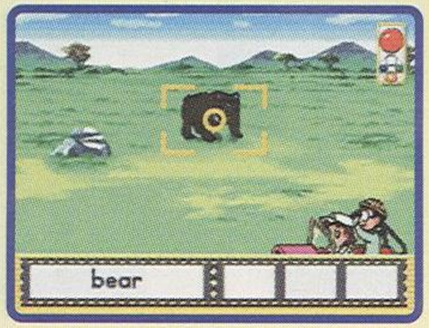

⚪🟠ボタンでファインダーを上下に動かし、🔴ボタンでシャッターを押し動物を撮影します。

③



写真は、動物の体全体が入っていなくても顔と体の一部が入っていれば、成功となります。
※顔が完全に写っていないと不成功となります。

④



3回の撮影で2枚以上成功するとゲームクリアです。

ゲームのポイント

車の速度は2段階ありランダムに変化します。
カメラのファインダーの中央の [◎] マークを動物に合わせて、タイミング良く撮影しましょう。

しゃしんさつえいゲームのクしゅるいのどうぶつ

Let's take a picture.

（しゃしんをとろう！）



ライオン
lion



ゾウ
elephant



サル
monkey



トラ
tiger



キリン
giraffe



クマ
bear




カバ
hippopotamus



フリスビーゲーム

で、えほんののびたくんといぬををさわると、
フリスビーゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で🔴ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

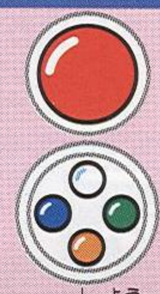

ボタンを使用します。

①



のび太くんの投げるフリスビーを、キャッチするゲームです。
🔴ボタンを押すとゲームが始まります。

②



🔵🟢ボタンで犬をフリスビーの下に動かします。落ちてくるフリスビーめがけてタイミングよく犬を動かすと自動的にキャッチします。

③



成功するとフリスビーのドラえもんのアクションを見ることができます。

④



3回投げたうち2回以上キャッチするとゲームクリアです。

ゲームのポイント

犬を左右にタイミングよく動かすと、顔が後ろ向きの状態でもキャッチします。

フリスビーゲームにでてくるドラえもんの10アクション

Let's play Doraemon Frisbee.（フリスビーをしよう！）

①



あるく
walk

②



はしる
run

③



すわる
sit

④



ねむる
sleep

⑤



なげる
throw

⑥



ジャンプする
jump

⑦



ける
kick

⑧




たべる
eat

⑨




なく
cry

⑩

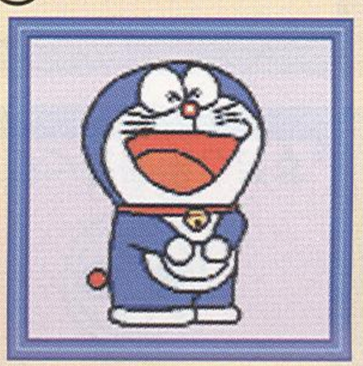

わらう
smile


4 たべものが たくさん！

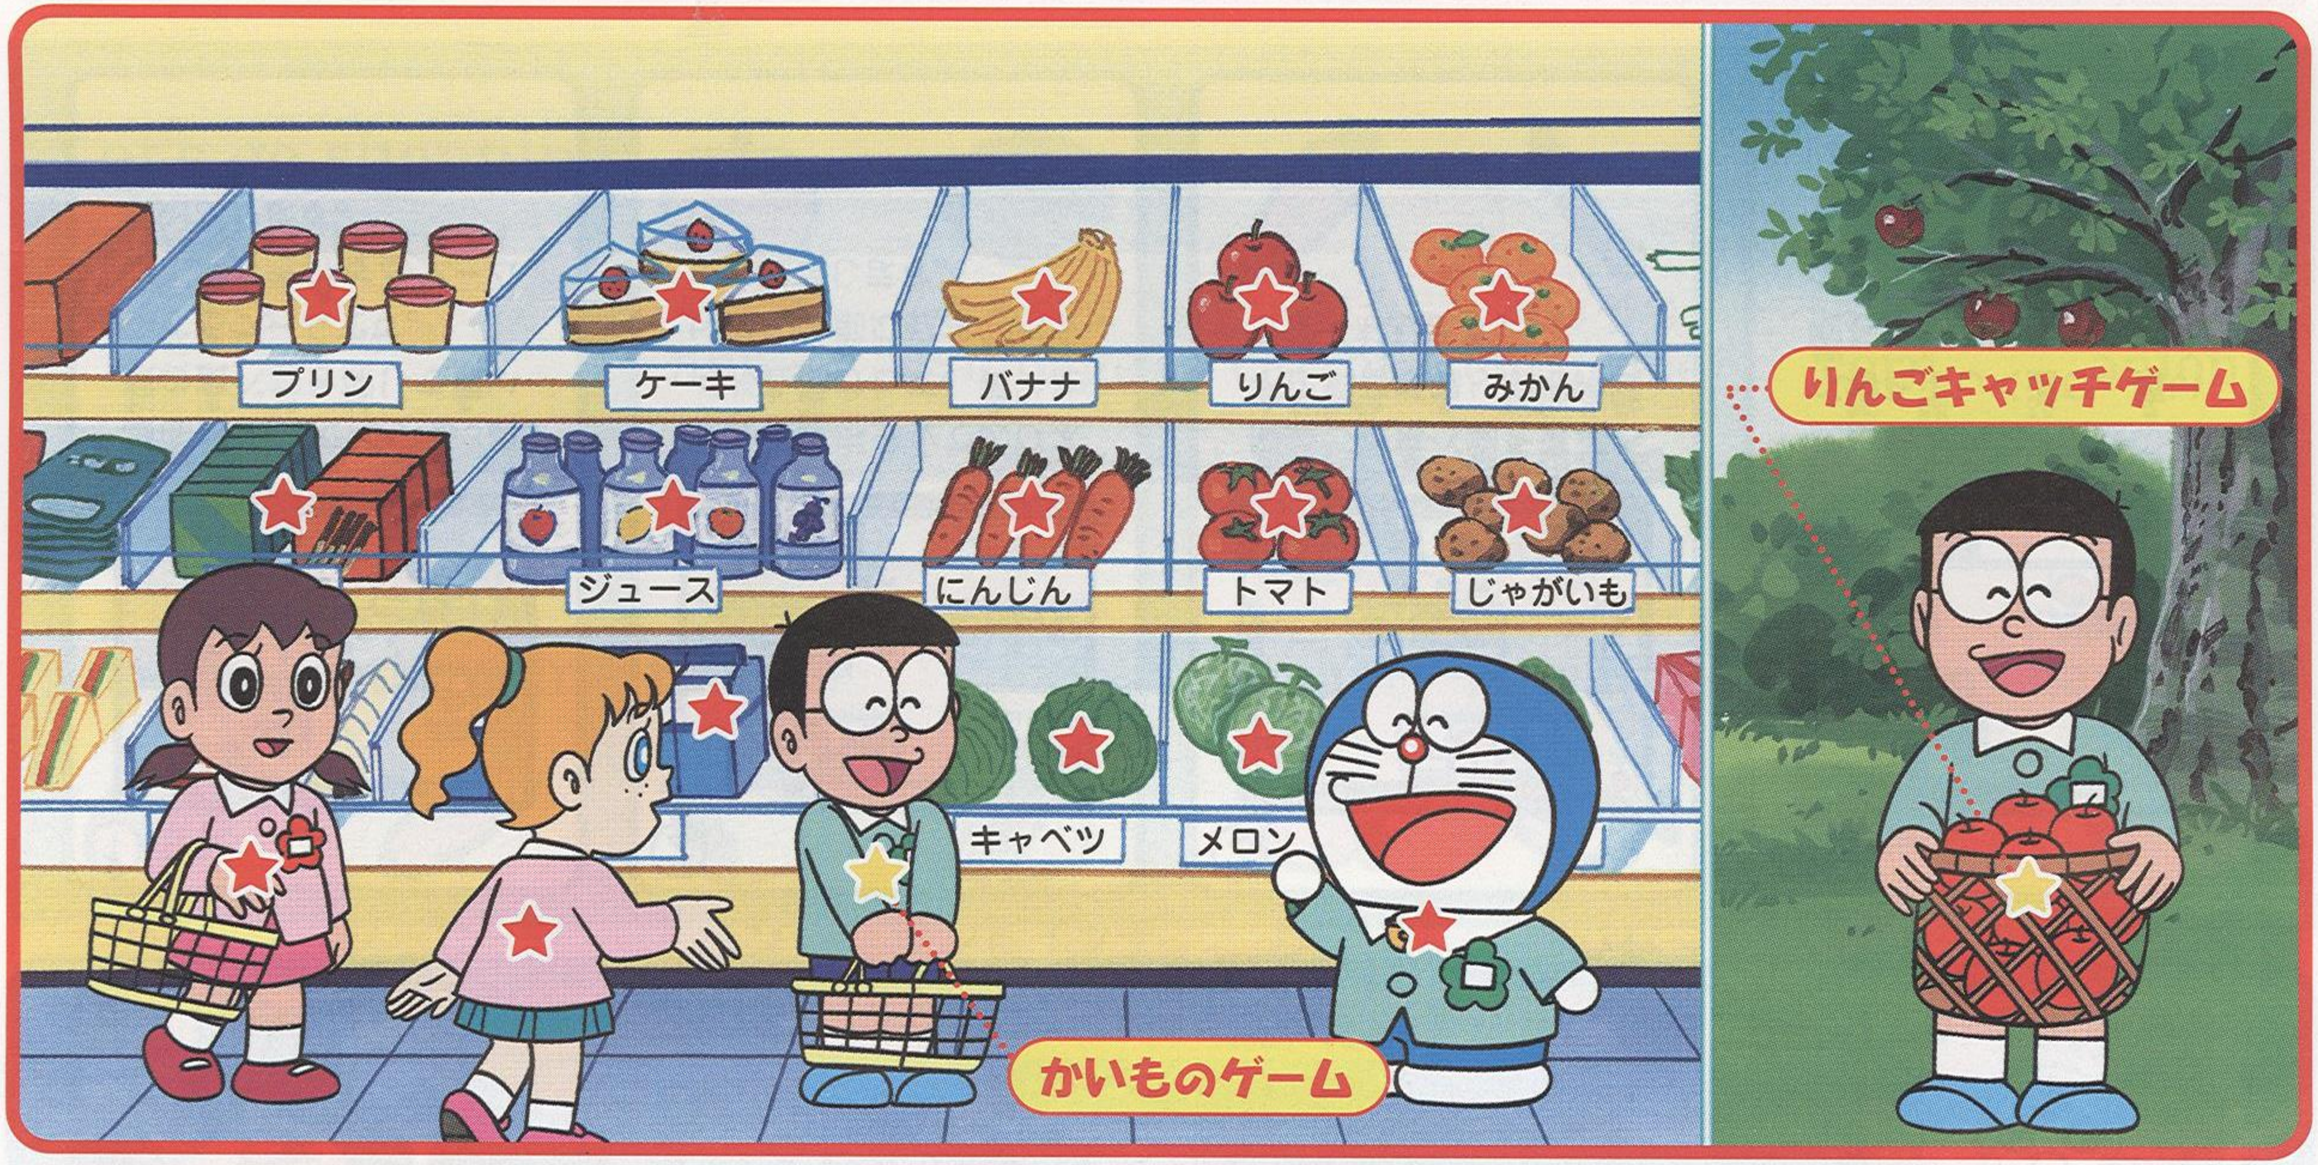

☆マークを でさわってあそんでね。☆マークはゲームがはじまります。

※メアリーをさわるとI want cake.「ケーキがほしいわ！」といいます。


※ たなにある食べ物の絵をさわると画面に食べ物のふきだしが表示され英語でいいます。

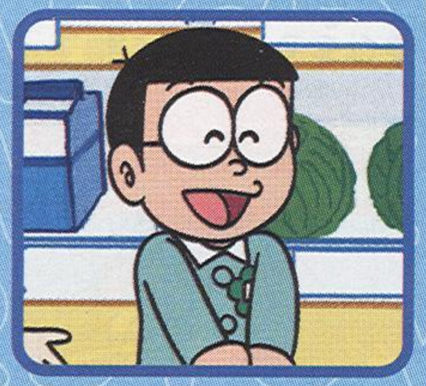

かいものゲーム

で、えほんののびたくんをさわると、
かいものゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で🔴ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

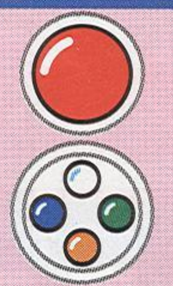


ボタンを使用します。

①



画面左下にでている3種類の食べ物を探して買い物するゲームです。
🔴ボタンを押すとゲームが始まります。

②

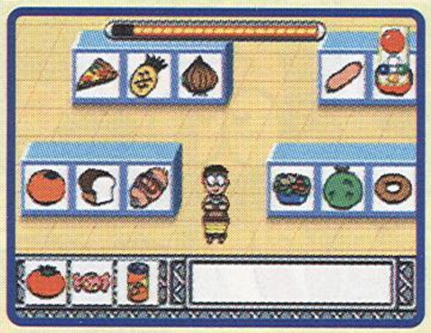

🟢🟠🔵🟢ボタンでのび太くんを動かして、買いたいものの前に立ち🔴ボタンで決定します。

③



間違った食べ物を選ぶと不正解音が鳴り制限時間が短くなります。

④



制限時間内に3種類の食べ物を正しく選び、買い物をすることができるとゲームクリアです。

ゲームのポイント

商品の並んでいるケースは、上下に３列あります。のびたくんを上下左右にじょうずに動かして買い物をしましょう。
繰り返しゲームをしてたくさんの食べ物の名前を覚えましょう。


かいものゲームにでてくるたべもの

Let's go shopping.
（かいものをしよう！）


りんご
apple


キャベツ
cabbage


ニンジン
carrot

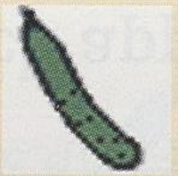
きゅうり
cucumber


とうもろこし
corn


たまねぎ
onion


ポテト
potato


カボチャ
pumpkin


トマト
tomato


レモン
lemon



メロン
melon


パイナップル
pineapple


みかん
orange


ハンバーガー
hamburger


ハム
ham

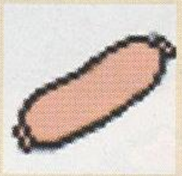
ソーセージ
sausage


パン
bread


サンドイッチ
sandwich


カニ
crab


さかな
fish


ピザ
pizza


ケーキ
cake


チョコレート
chocolate


チーズ
cheese


キャンデー
candy


ドーナツ
doughnut


サラダ
salad


アイスクリーム
ice cream


ジュース
juice



ぎゅうにゅう
milk



りんごキャッチゲーム

で、えほんののびたくんをさわると、
りんごキャッチゲームがはじまります。

※ゲーム説明画面で🔴ボタンを押すと、ゲーム説明が途中で終わりゲームに進めます。

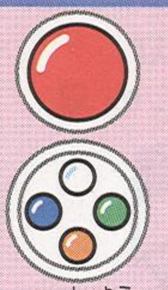


ボタンを使用します。

①



落ちてくるりんごをカゴでキャッチするゲーム。
🔴ボタンを押すとゲームが始まります。

②

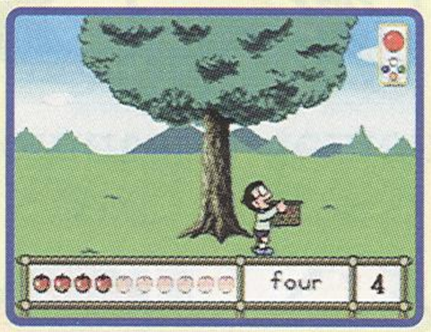

🔵🟢ボタンでのび太くんを動かします。落ちてくるりんごの下にカゴがくるようにタイミングよく動かすと自動的にキャッチします。

③



りんごは10個落ちてきます。

④



6個以上りんごをキャッチすることができると、ゲームクリアです。


ゲームのポイント

りんごはのび太くんの頭に当たるとバウンドしますが、タイミングよく左右に動かすとキャッチできます。

Let's catch apples. (りんごをキャッチしてね。)


0 zero	1 one	2 two
3 three	4 four	5 five
6 six	7 seven	8 eight
9 nine	10 ten	

5 かぞくを えいごで いえるかな?

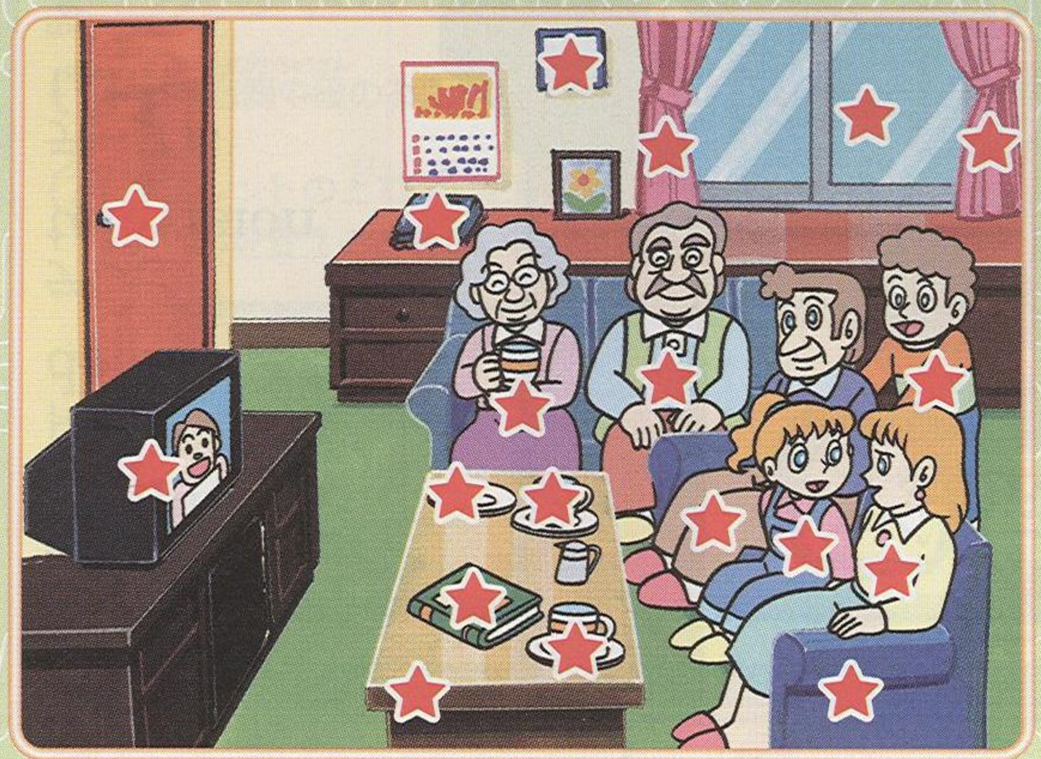





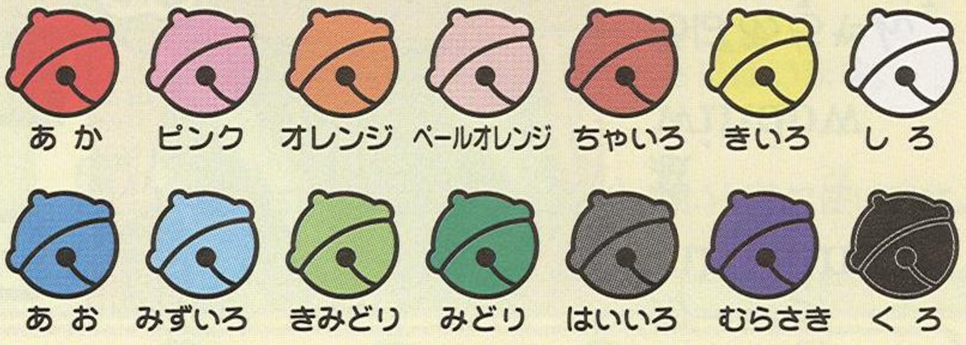

★マークを でさわると、かぞくやいえのなかのものをえいごでいいます。

☆マークを でさわると、おえかきや、アルファベットのかきかたれんしゅうができます。

メアリーの家族

とけい
clock

でんわ
電話
telephone

ドア
door


テレビ
television

テーブル
table

ほん
本
book

コップ
cup

さら
皿
dish

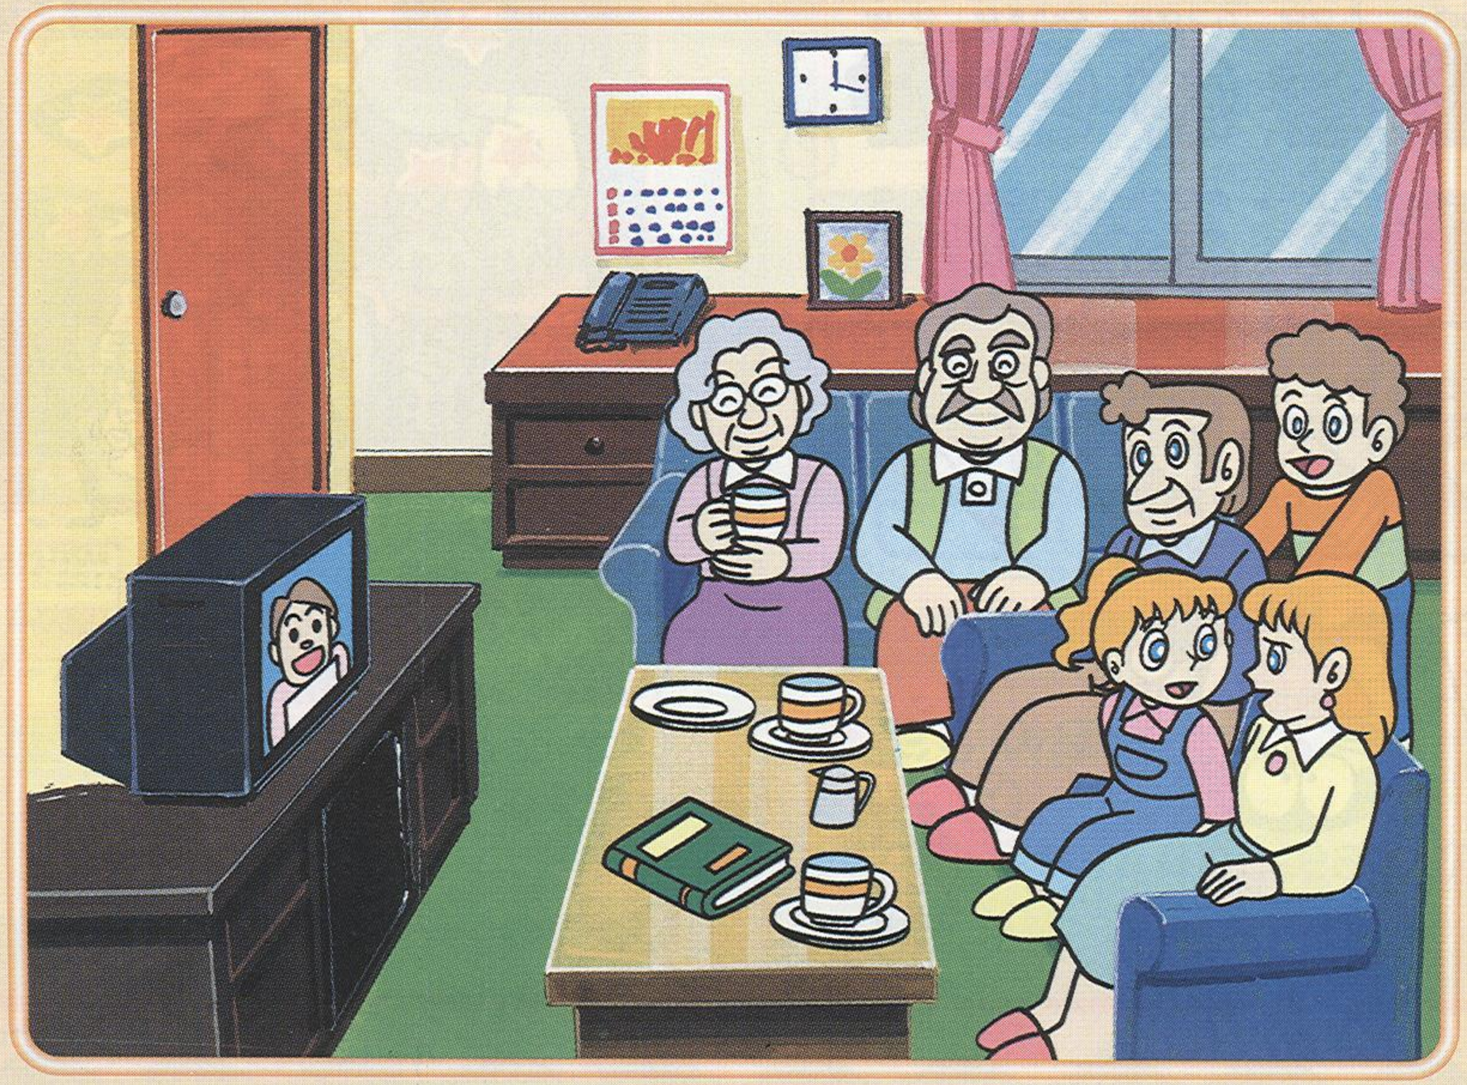

カーテン
curtain

まど
窓
window

おばあちゃん
grandmother

おじいちゃん
grandfather

おとうさん
father

おにいさん
brother

おかあさん
mother

ソファー
sofa

We are all family.

みんな、わたしのかぞくよ！



おえかきのしかた

で、絵本の おえかき をさわると、
おえかき画面に自由に絵が描けます。




ペンを
使用します。

●おえかきのしかた

① 絵本右側中段のおえかきツールをでさわって選びます。

② タブレットの上でを押しながら動かして描きます。
ツールを変えるときは、絵本上の他のツールをさわります。

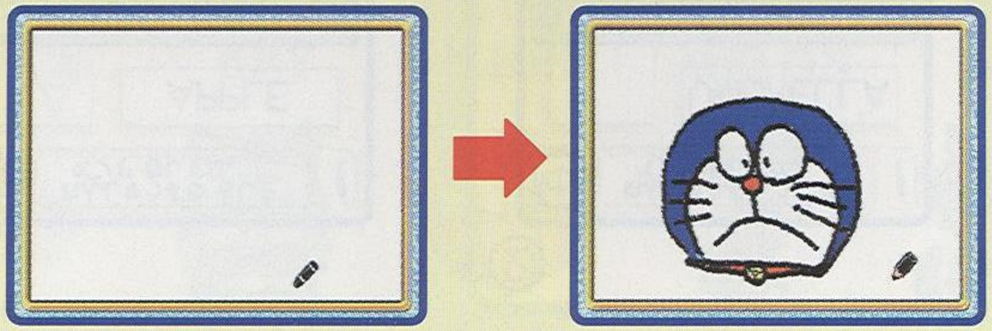

●おえかきツール


ふで
色をぬるときに使います。
線でかこまれた部分が、一度にぬれます。


えんぴつ
細い線を描くときに使います。


けしゴム
部分的に絵を消したいときに使います。


クレヨン
クレヨンのような線を描くときに使います。


ぜんぶけす
お絵かき画面の絵を全部消したいときに使います。

●いろ選び

で鈴をさわると、えんぴつ、ふで、クレヨンの色を鈴のなかの色に変えることができます。

あか red	ピンク pink	オレンジ orange	ペールオレンジ peach	ちゃいろ brown	きいろ yellow	しろ white
あお blue	みずいろ light blue	きみどり light green	みどり green	はいいろ gray	むらさき purple	くろ black

※ペールオレンジは、英語では一般的に peach と言っています。ご了承ください。




ABCかきかたれんしゅう

で、絵本の かきかた をさわると、
ABCかきかたれんしゅうがはじまります。



①

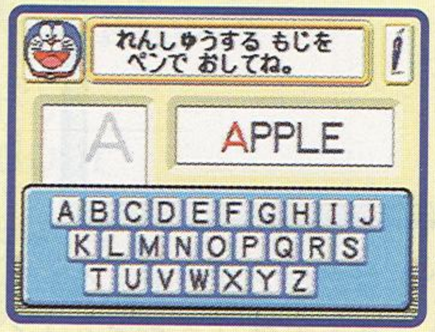


アルファベットの書き方練習ができます。

②




をタブレット上で動かして画面下のキーボードの中の文字を選び押します。

③

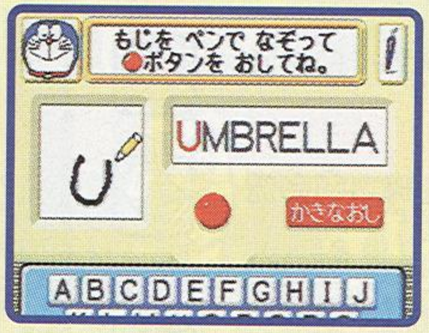

書き方練習ウインドウに書きたい文字が表示されます。
ペンで文字をなぞって練習します。

④

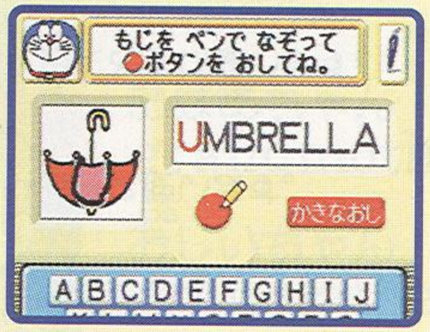

文字を書いたあと●ボタン、または画面の●ボタンをペンで押すと、文字の読み方と発音、名前を音声で教えてくれます。

かきかた れんしゅうの ポイント

一度かいたら●ボタンを２度押すと英語の発音を繰り返します。
かきなおしボタンを押すと書いた文字を消すことができ、繰り返して書き方の練習ができます。

※アルファベットの読み方と、各文字の持っている音とその文字ではじまる単語が、同時に聞けるようになっています。

フォニックス アルファベット

英語圏の子供達が読み書きの初期に触れるPhonics学習（発音とつづりのルール）の基礎になります。



A [æ]
APPLE



B [b]
BAG



C [c]
CAT



D [d]
DOG



E [e]
EGG



F [f]
FISH



G [g]
GOAT



H [h]
HAT



I [i]
INK



J [dʒ]
JUICE



K [k]
KEY



L [l]
LION



M [m]
MELON



N [n]
NET



O [ɑ]
OWL



P [p]
PIG



Q [q]
QUEEN



R [r]
RABBIT



S [s]
SNAKE



T [t]
TIGER



U [ʌ]
UMBRELLA



V [v]
VIOLIN



W [w]
WOLF



X [x]
FOX



Y [y]
YO-YO



Z [z]
ZEBRA

※アルファベット音の発音は、国際音標文字（ＩＰＡ）に準じています。

企画・制作：（株）小学館
〒101-8001 東京都千代田区一ツ橋2-3-1
内容のお問い合わせ先は03-3230-5441
（小学館 児童・学習編集局 マルチ出版企画室）

製造・販売： 株式会社 セガトイズ
■商品に関するお問い合せ先：（株）セガトイズ お客様相談センター
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル 0570-057-080
電話受付時間：月～金（除く祝日）10:00～17:00
＊ダイヤル通話料がかかります。
＊携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。



この商品は（株）セガトイズがピコ専用のソフトウェアとして商標「SEGA TOYS」及び標章PICOの使用を許諾したものです。
SEGAは（株）セガの登録商標です。

HPC-T226060
9P2-0180A

SHOGAKUKAN

ドラえもん えいごであそぼう ABC 1