キッズ コンピュータ ピコ

PICO ピコ

ピコ専用絵本ソフト ガイドブック

P-kier

ゴーゴー! コニーチャトル! ドキドキワールド!

©1997 kerokeroking/FCC
©BANDAI 1997 MADE IN JAPAN

BANDAI

ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「ゴー！ゴー！コニーちゃん！ドキドキワールド！」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様と一緒にピコ専用絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称（ほんたいかくぶめいしょう）



注（ちゅう）） 本製品（ほんせいひん）は日本専用（にほんせんよう）です。

目次

操作方法について …… 3

ゲームの遊び方 …… 4

1 ゴー!ゴー!スポーツ! …… 5

2 ゴー!ゴー!ビーチ! …… 7

3 ゴー!ゴー!ピクニック! … 9

4 ゴー!ゴー!ハウス! …… 11


5 ジャカジャカおえかき! …… 13
おえかきツール …… 15
スタンプをおそう! …… 17

使用上のご注意 …… 19


健康上のご注意 …… 21

操作方法について


まず、ピコ本体に絵本ソフトをセットしてください。

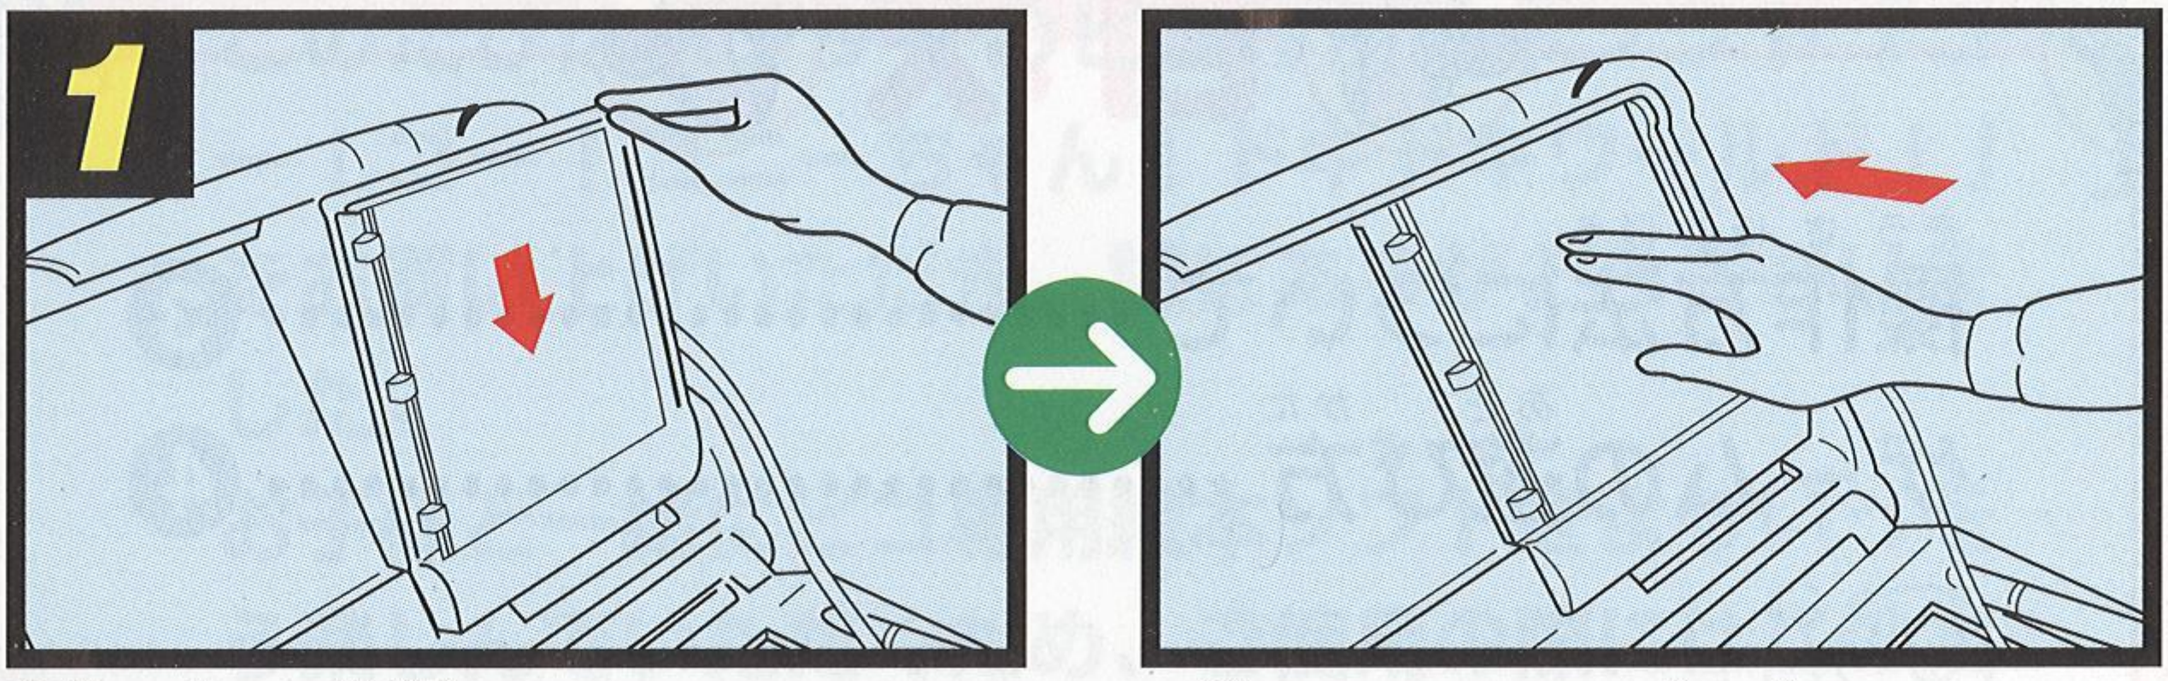

絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

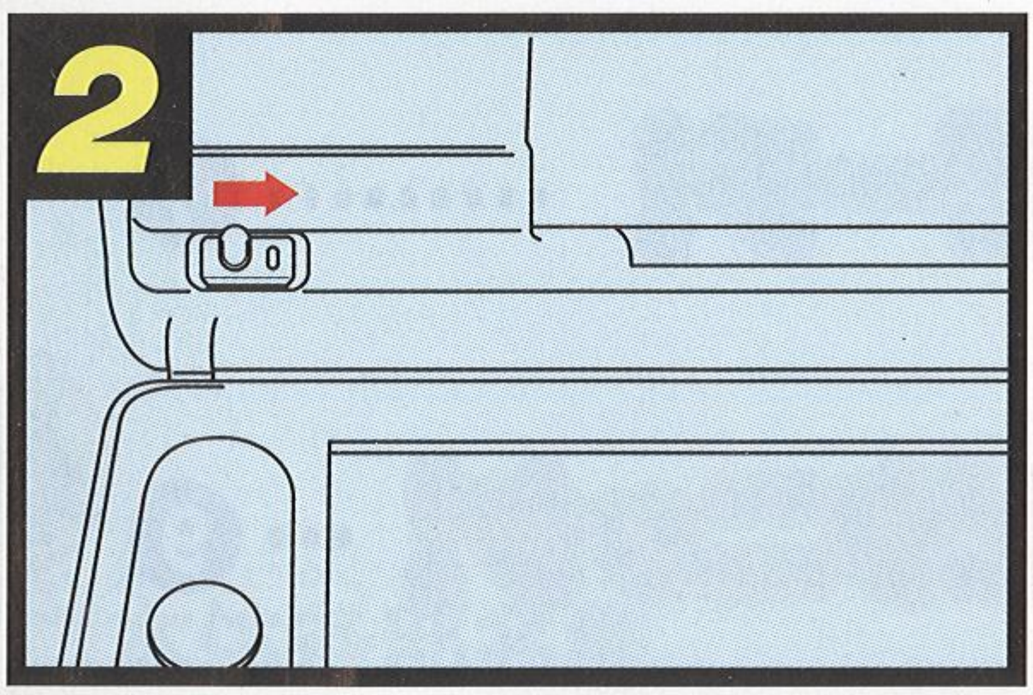


パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルがあらわれます。正しくセットされていないと、ONにはなりません。

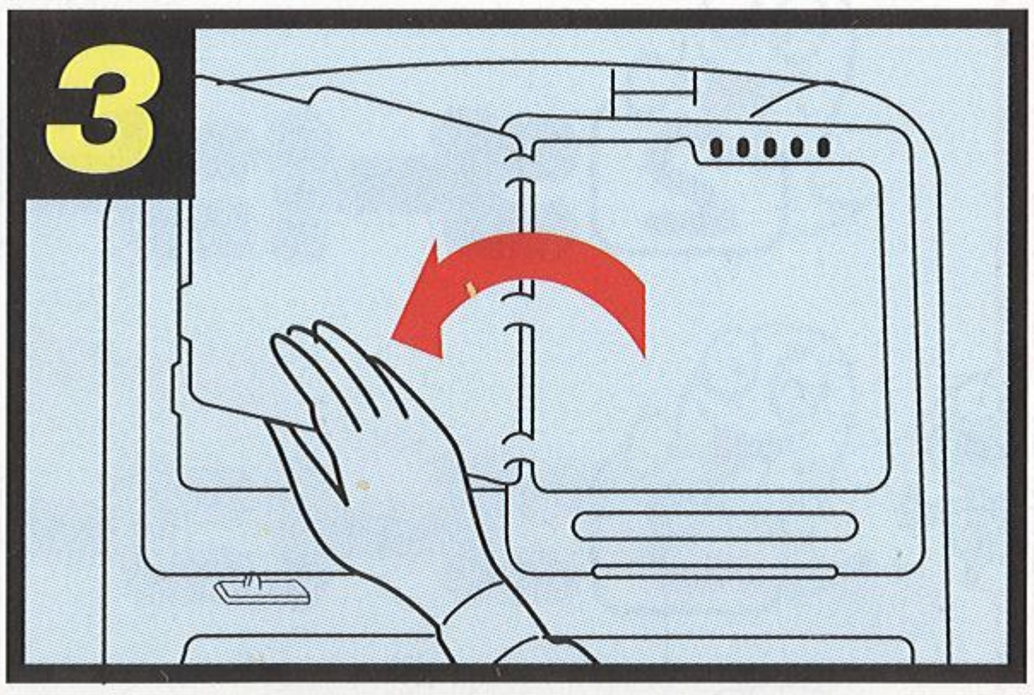


ページをめくると絵が変わり、いよいよゲームが始まります。

ゲームのレベルを選ぼう！

絵本の表紙でゲームのレベルを選びます。タッチペンで絵本の数字をタッチして選んでください。数字は小さいほどやさしく、大きくなると難しくなります。

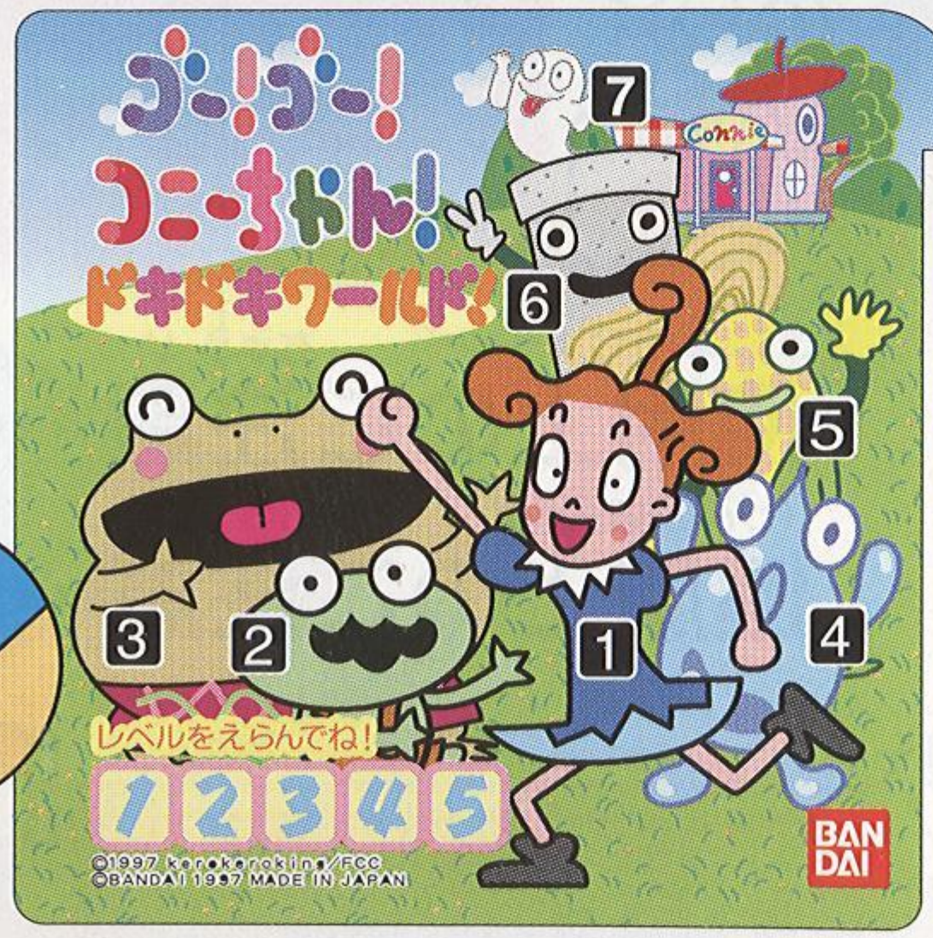

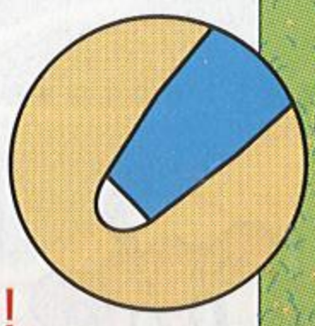

表紙でも遊べるよ!

1 ～ 7 をタッチしてね！

ゲームの遊び方

このソフトでは、コニーちゃんのお部屋づくりが楽しめます。各ページのミニゲームそれぞれをクリアすると、素敵なアイテムがもらえ、お部屋に置くことができます。16種類すべてのミニゲームをクリアするとお部屋が完成します。ぜんぶ集めてコニーのかわいいお部屋を作ってね！




※ゲームをクリアすると、ごほうび画面でアイテムがもらえます。ごほうび画面があらわれるまえにページをめくると、クリアが無効となり、アイテムがもらえなくなってしまいます。アイテムをもらうまでページをめくらないでください。

1 ゴー！ゴー！スポーツ！




絵本をペンタッチ。

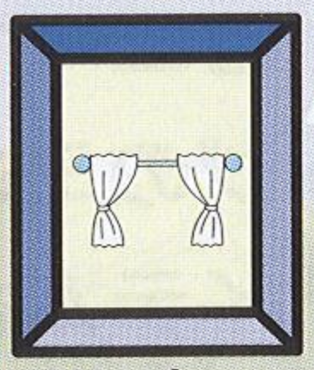



バタバタこうしん の遊び方

ゲームを選んで●ボタンでスタート。コニーちゃんたちが行進していきます。終わると、だれが行進していたか、🟢ボタンで順番に選んで●ボタンで決定します。OKなら「はい」、選び直すときは「いいえ」を🟢ボタンで選んで●ボタンで決定します。正解ならクリアです。

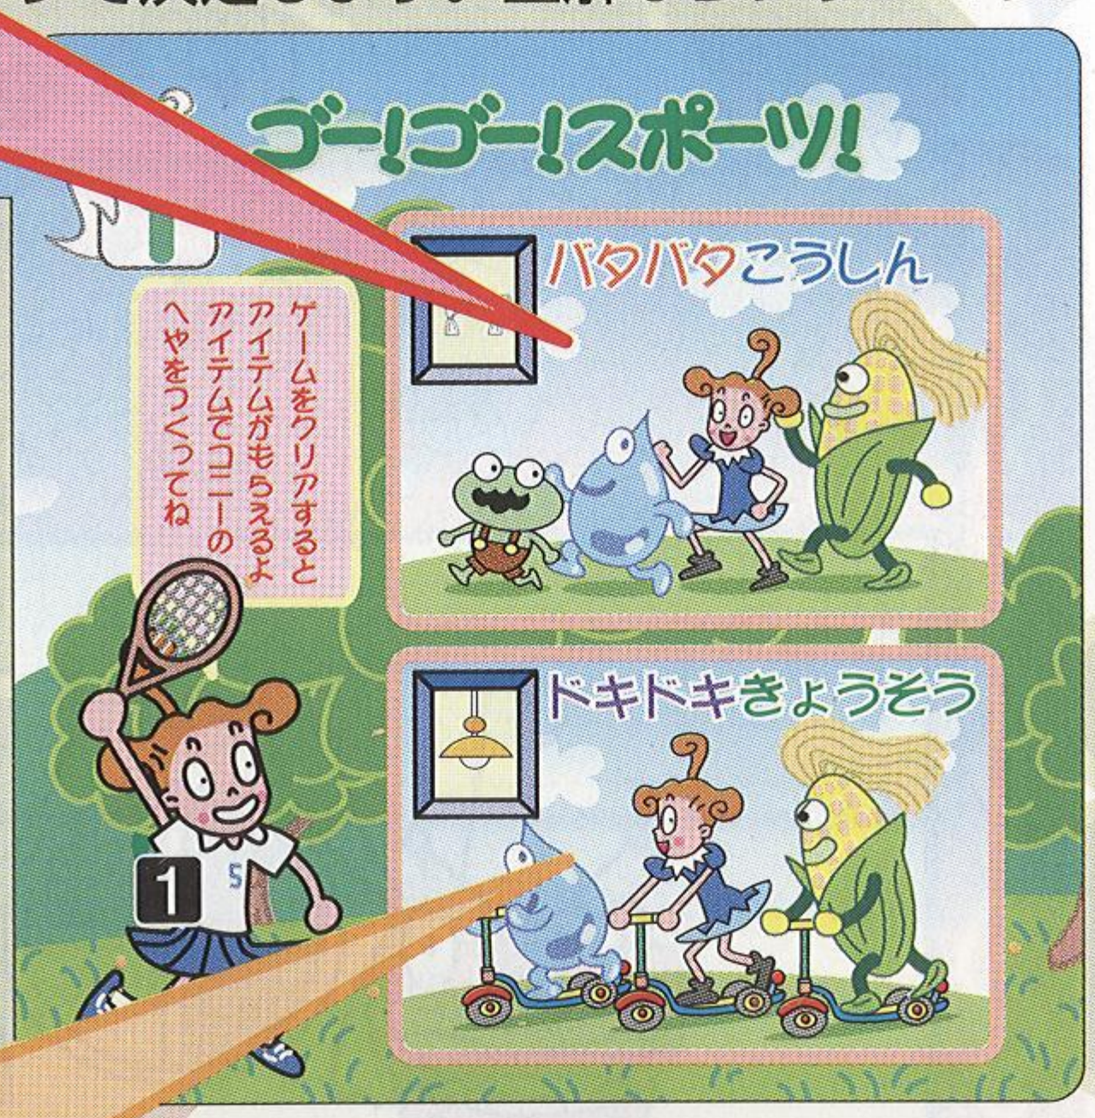


絵本をペンタッチ。

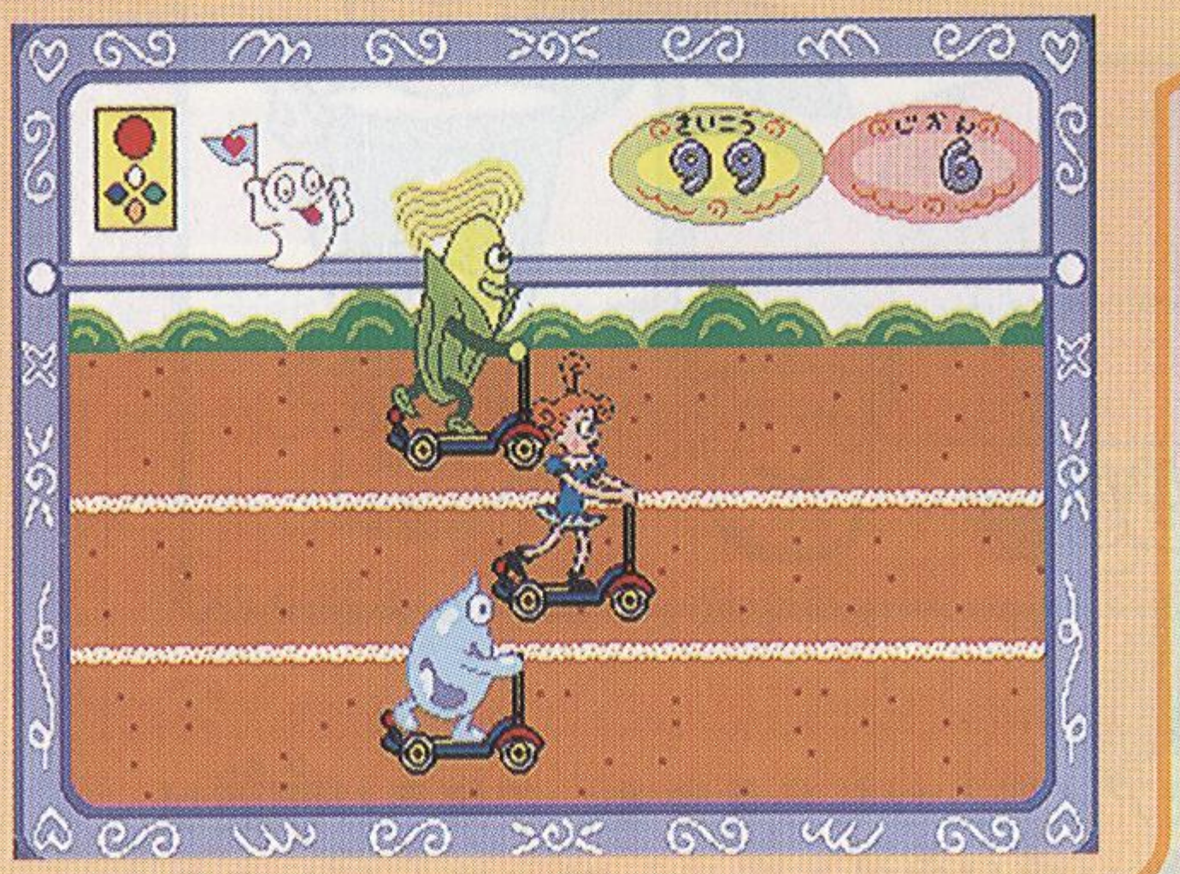

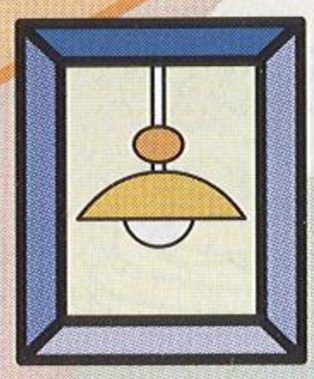

ドキドキきょうそう の遊び方

ゲームを選んで●ボタンでスタート。●ボタンを連打してローラースルーをこぎます。おともだちより早くゴールすればクリアです。

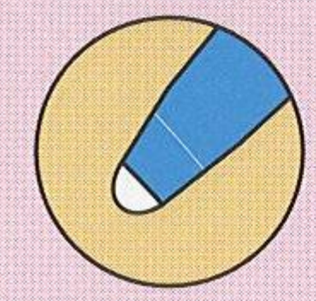


番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！
1コニーちゃん 2トウモロコシくん


ポンポンバドミントンの遊び方



ゲームを選んで●ボタンでスタート。シャトルが飛んできたら、タイミングよく●ボタンを押してラケットを振り、打ち返します。5点先取すればクリアです。

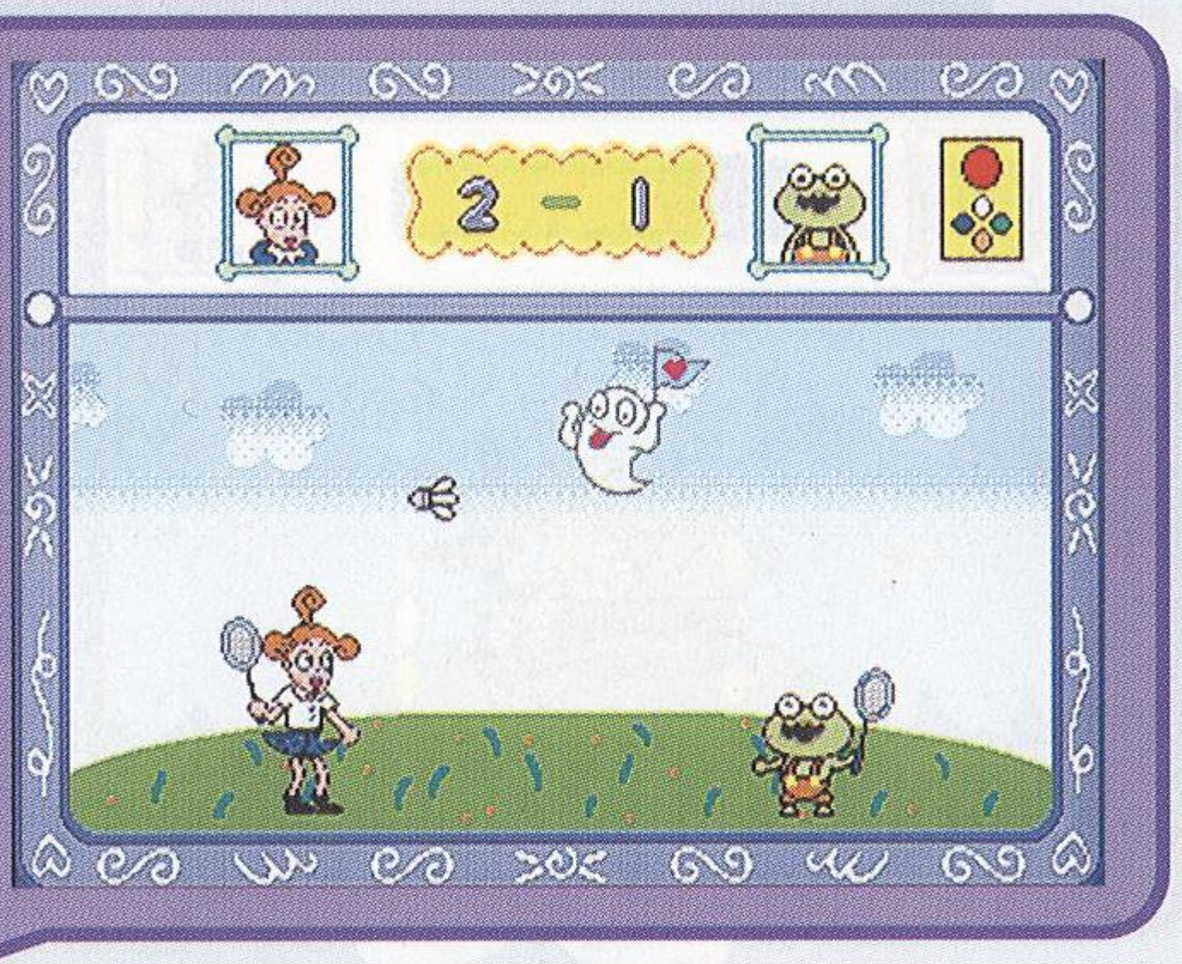


絵本をペンタッチ。

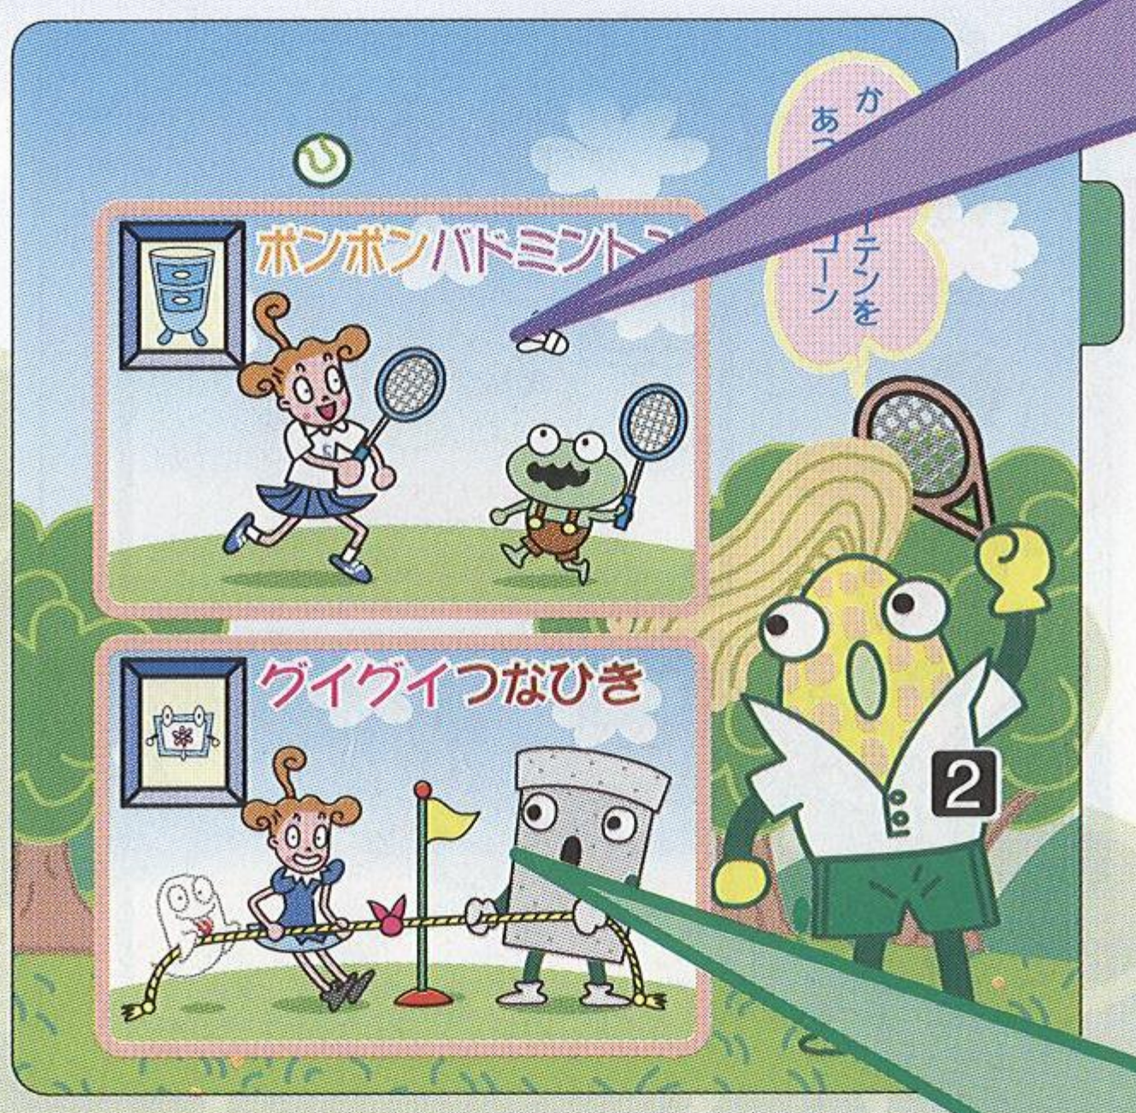

絵本をペンタッチ。

グイグイつなひきの遊び方

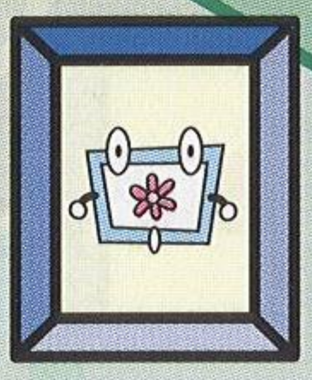

ゲームを選んで●ボタンでスタート。●ボタンを連打して綱をひっぱります。真ん中のリボンを自分の陣地までひっぱることができたらクリアです。




2 ゴー!ゴー!ビーチ!




ドンドンヒップの遊び方

ゲームを選んで●ボタンでスタート。パワーゲージのバーは力の強さをあらわします。動くバーのタイミングをはかり、●ボタンでおしりを突き出して相手を台から落とせば勝ち、2本先取すればクリアです。

絵本をペンタッチ。

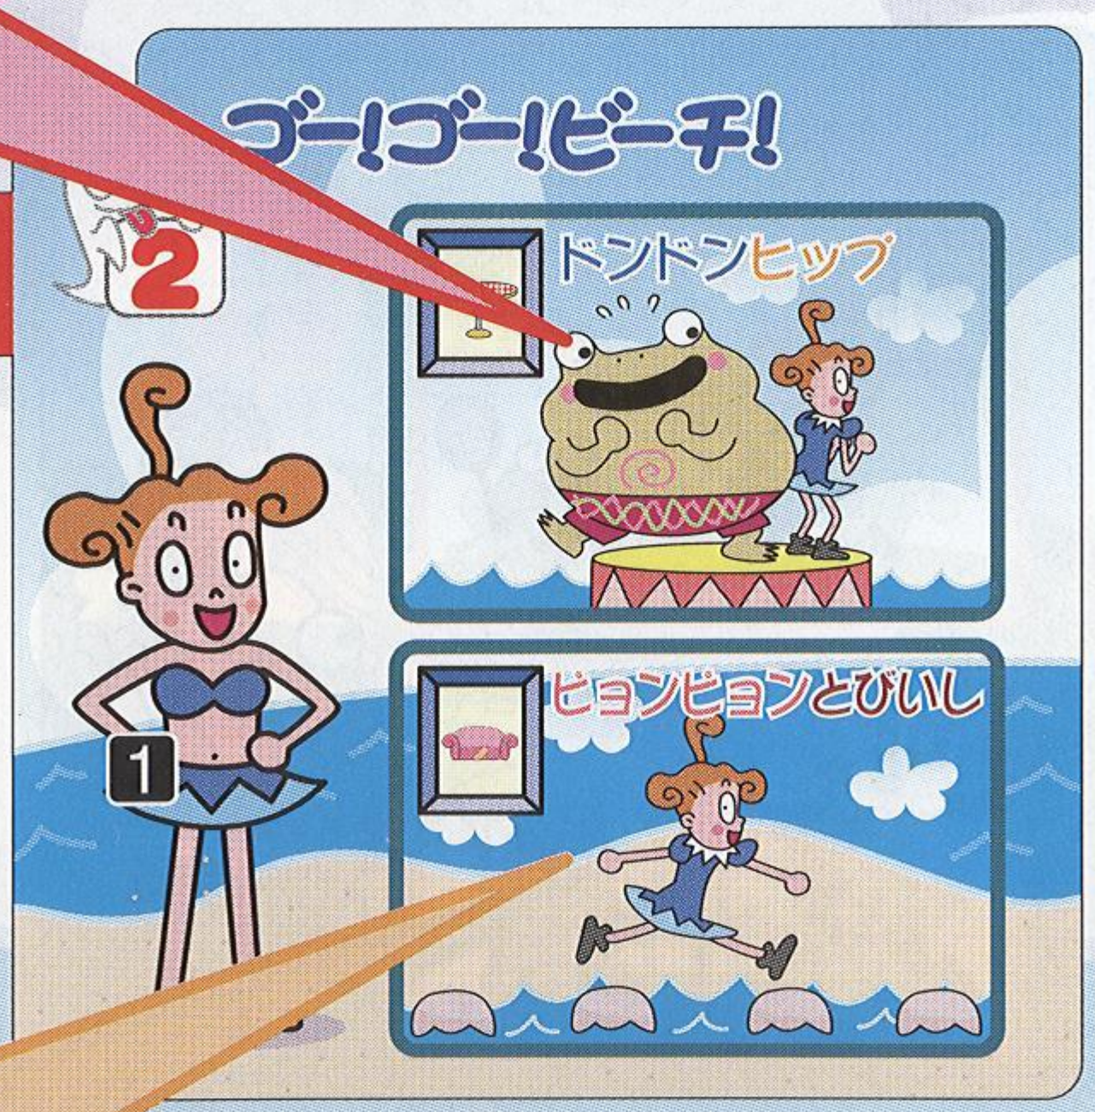

絵本をペンタッチ。

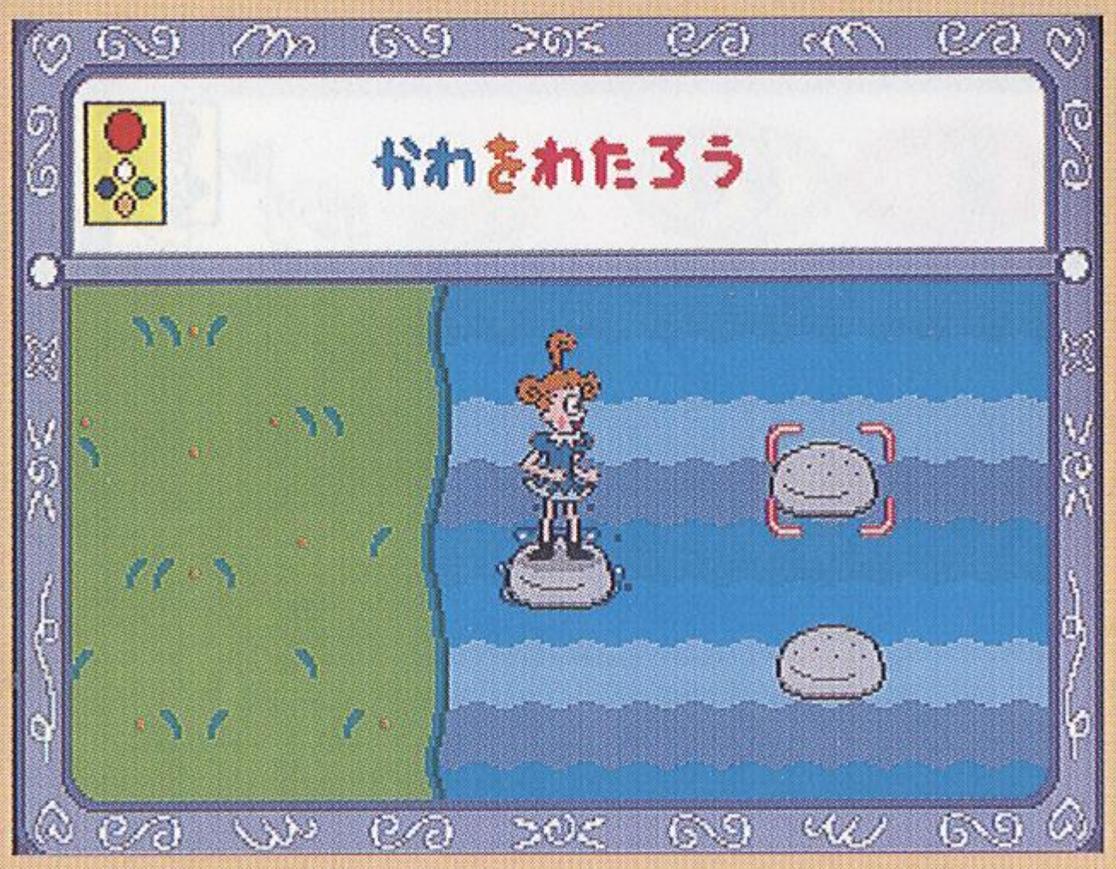

ピョンピョンとびいしの遊び方


ゲームを選んで●ボタンでスタート。とび石に乗って、向こう岸まで渡ります。◐ボタンで飛び移る石を選び、●ボタンでジャンプ。沈みそうな石を選ぶと川に落ちてしまいます。落ちずに渡りきればクリアです。

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！
1コニーちゃん 2ニュートン


パチャパチャすいえいの遊び方

ゲームを選んで●ボタンでスタート。●ボタンを連打して泳ぎます。おともだちより早くゴールすればクリアです。



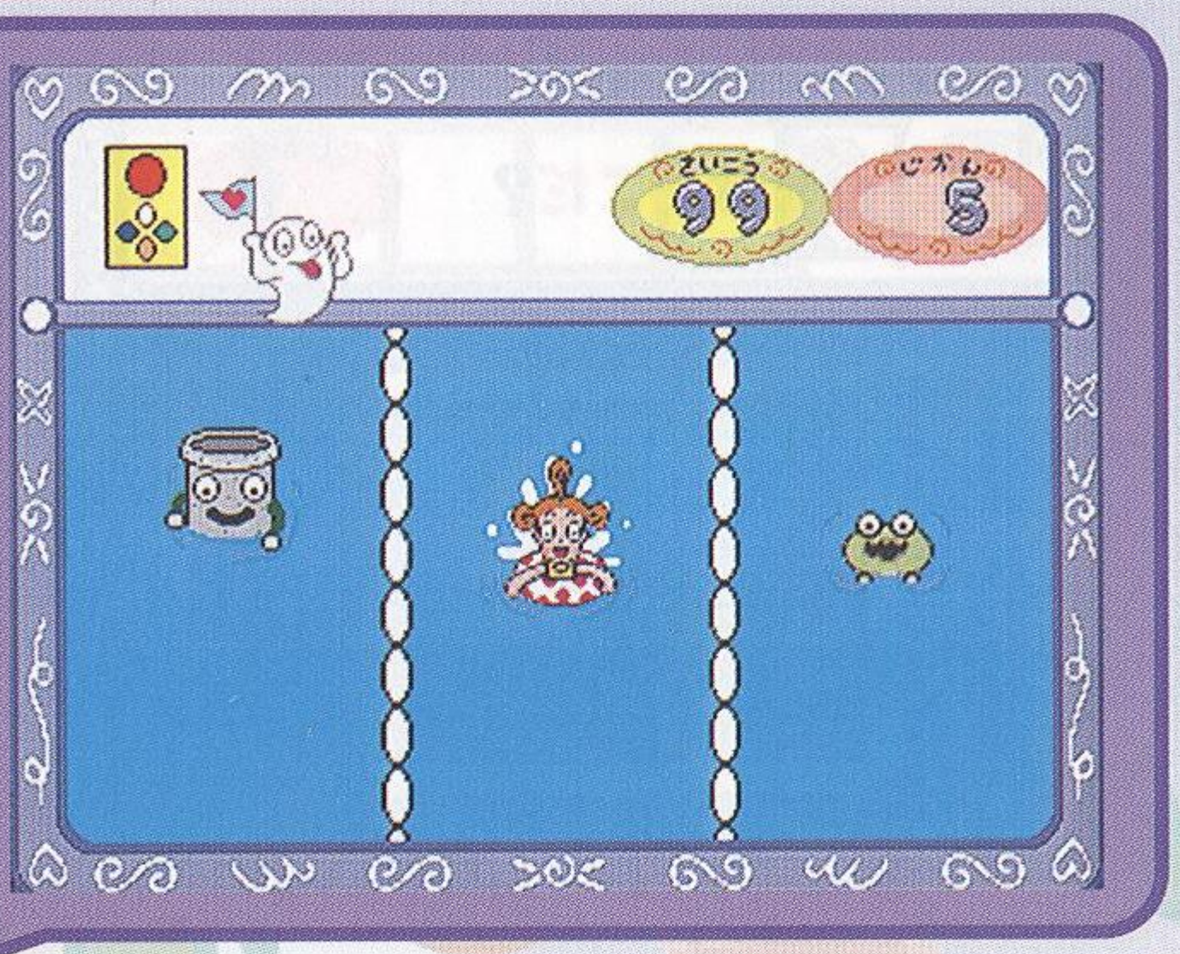


絵本をペンタッチ。

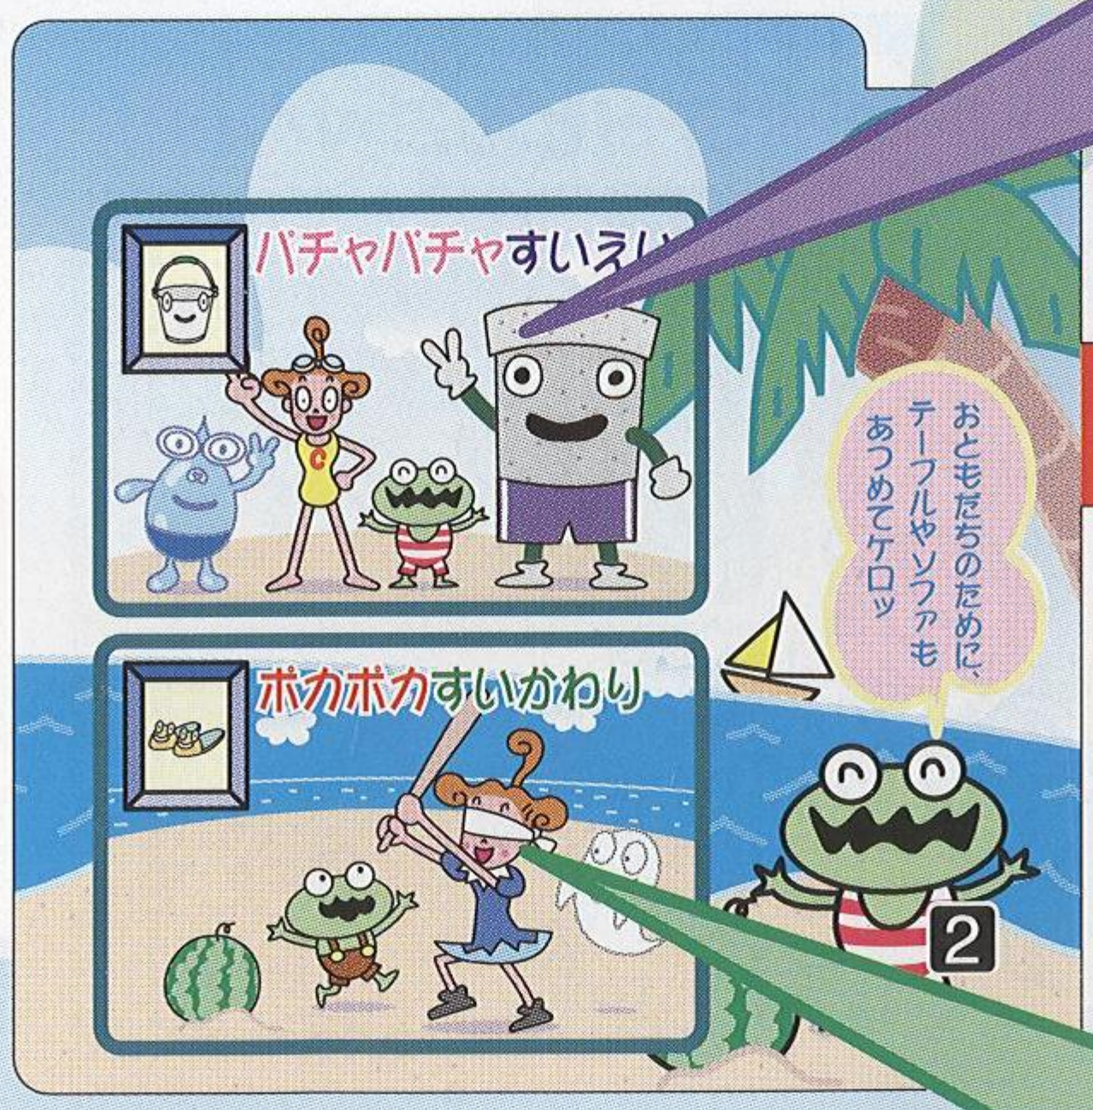


絵本をペンタッチ。


ポカポカすいかわりの遊び方

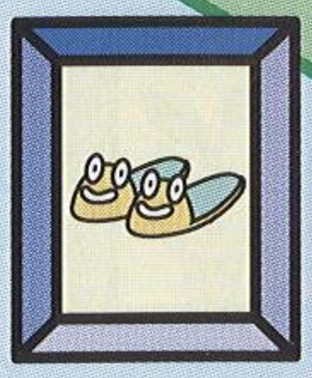

ゲームを選んで●ボタンでスタート。カニにつかまらないよう、✤ボタンでコニーちゃんをスイカの場所まで移動させ、●ボタンで棒を振ってスイカを割ればクリア、カニにつかまるとゲームオーバーです。

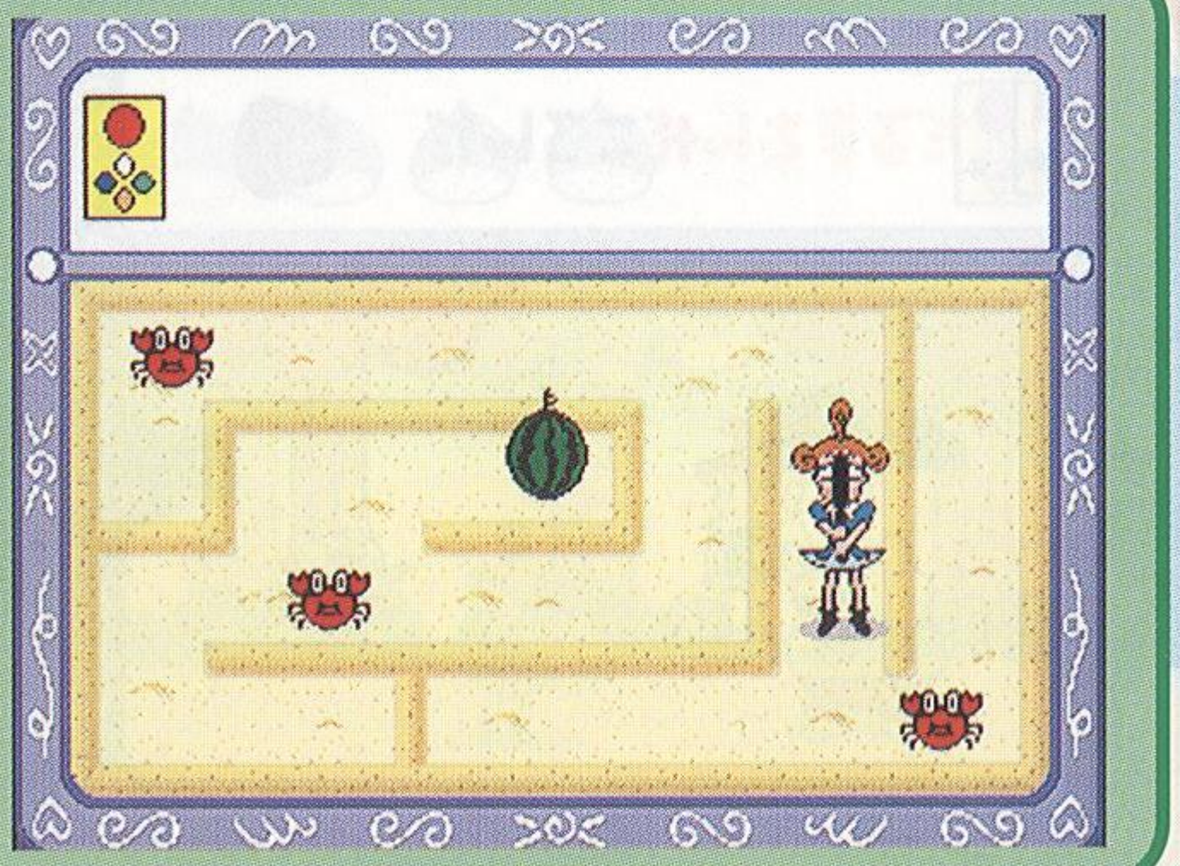


3 ゴー！ゴー！ピクニック！

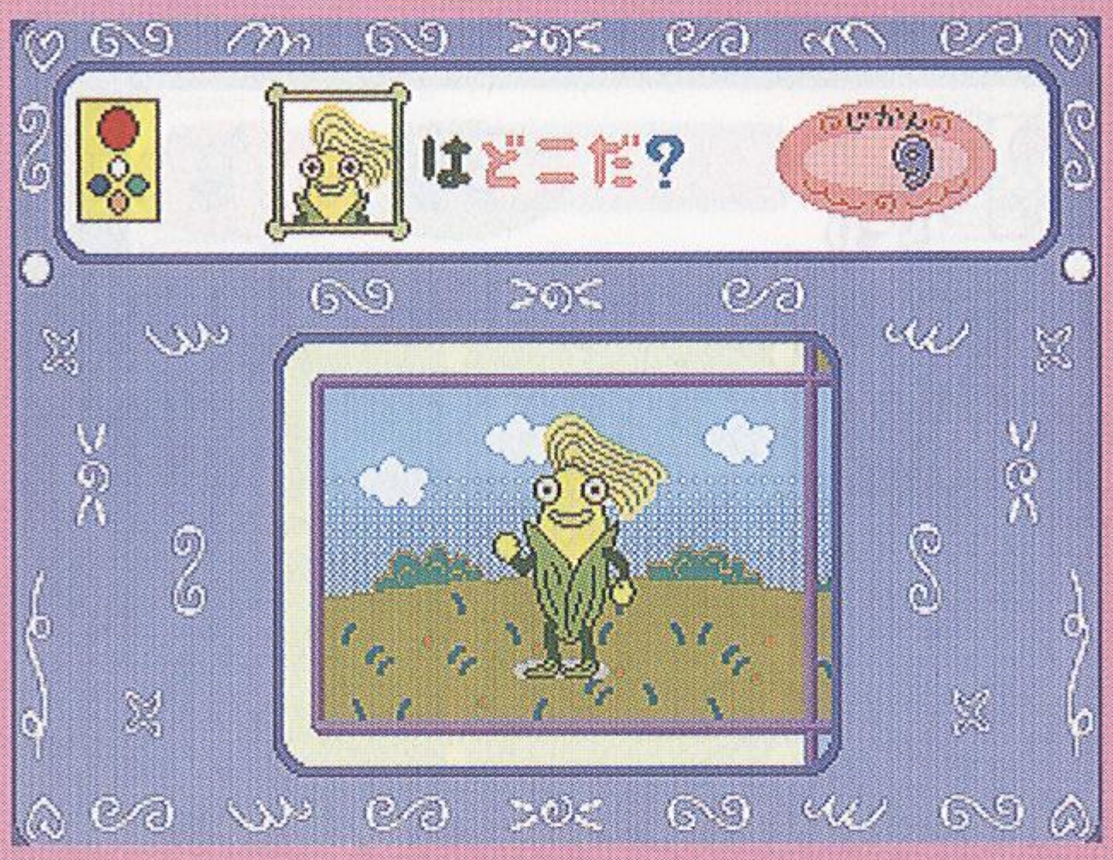

コソコソかくれんぼの遊び方

ゲームを選んで●ボタンでスタート。画面上部に表示されたおともだちをまわりの4枚の絵から✣ボタンで時間内に探し出し、●ボタンで答えます。3問全問正解すればクリアです。

絵本をペンタッチ。

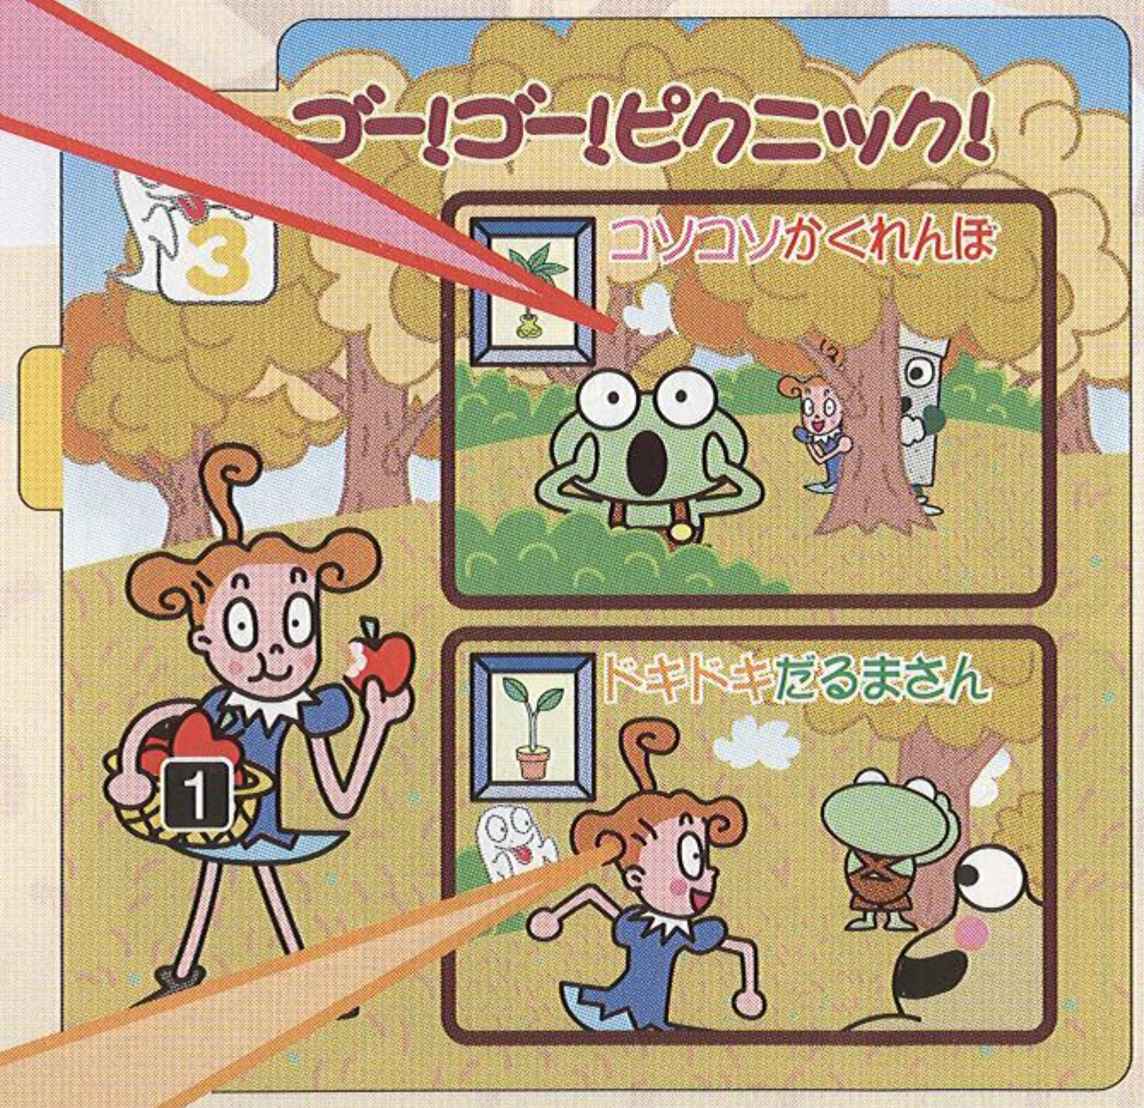

絵本をペンタッチ。




ドキドキだるまさんの遊び方


ゲームを選んで●ボタンでスタート。「だるまさんがころんだ」とオニがとなえている間に、●ボタン連打でオニに近づき、仲間より早くオニにタッチすればクリアです。オニが振り向いたときに動いているとつかまり、ゲームオーバーです。

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！
1 コニーちゃん 2 フランシス


ヒョイヒョイたまよけの遊び方

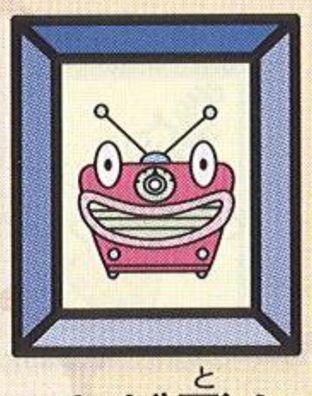

ゲームを選んで●ボタンでスタート。画面の右側からボールが飛んできます。Ⓨボタンでしゃがんだり、ジャンプしたりしてボールをよけます。5回中4回よけられればクリアです。

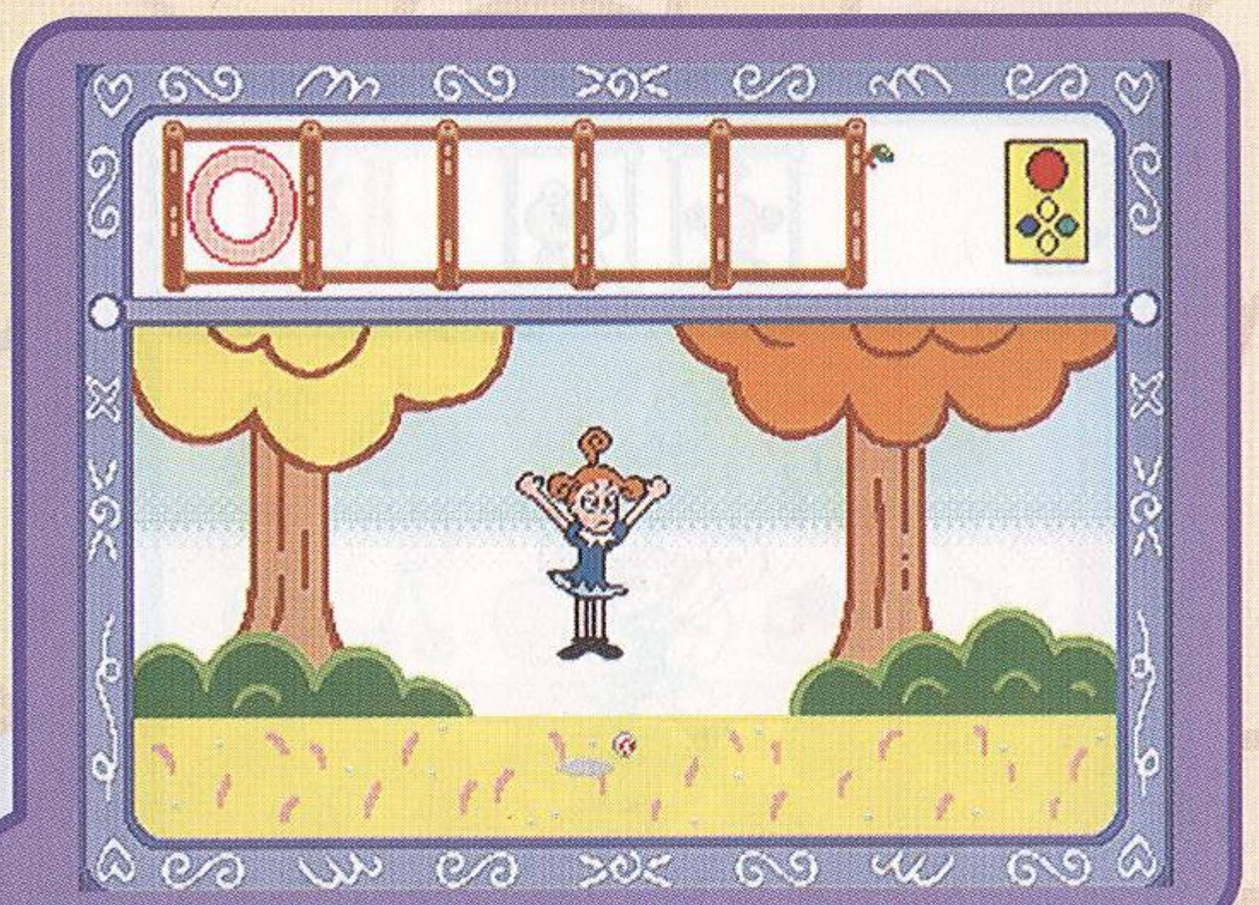


絵本をペンタッチ。

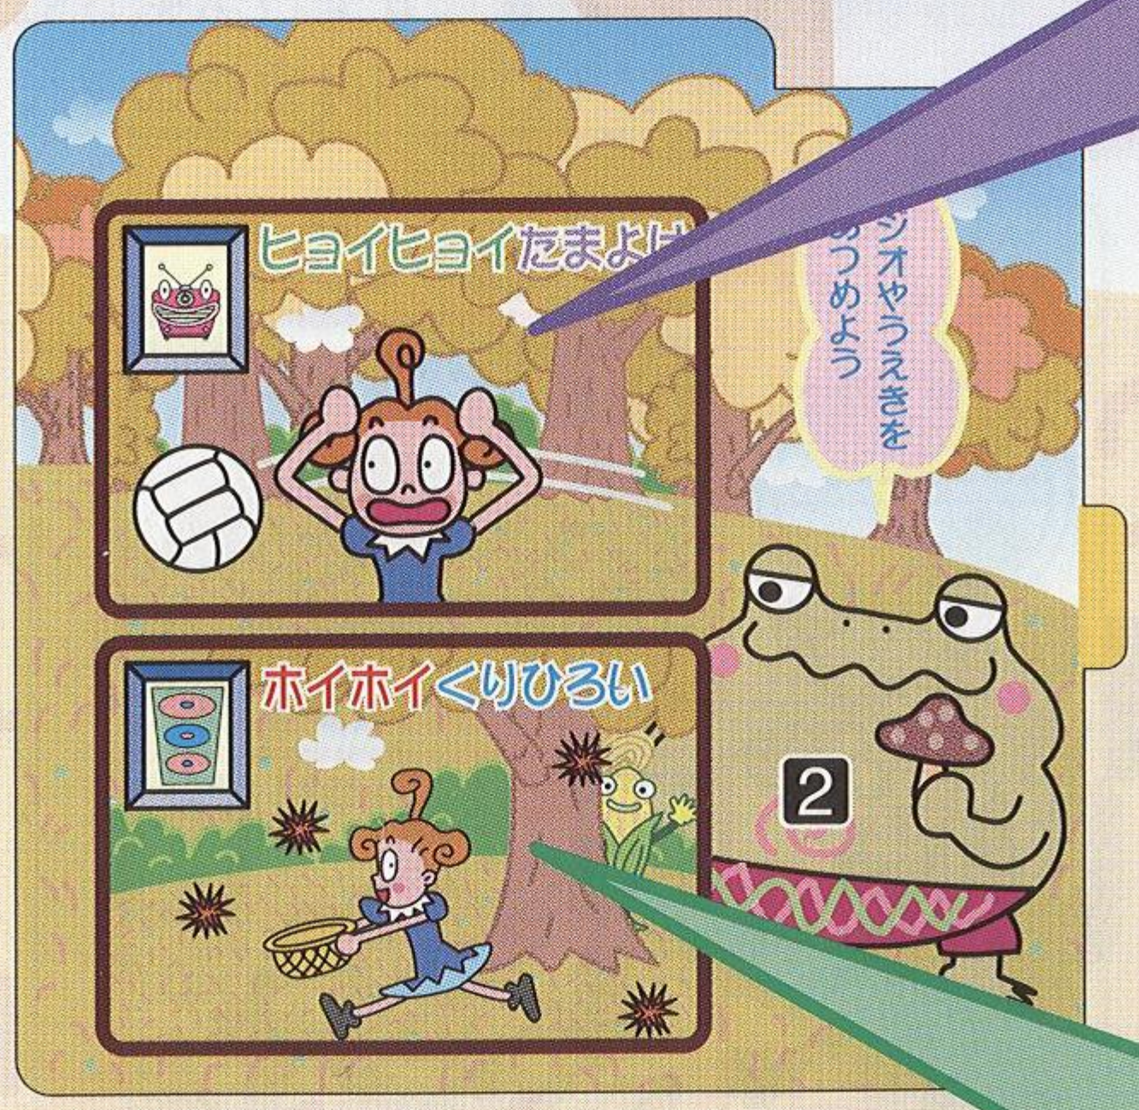


絵本をペンタッチ。


ホイホイくりひろいの遊び方

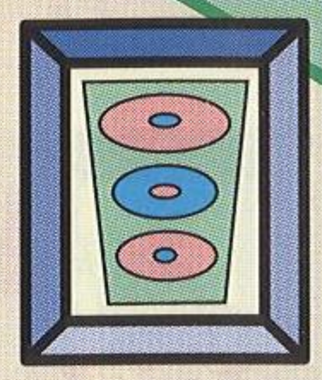

ゲームを選んで●ボタンでスタート。カゴをもったコニーちゃんをⓎボタンで動かし、くりをキャッチします。いがぐりが落ちてくることもあり、当たるとしばらく動けなくなり、一定数当たるとゲームオーバーになります。4個拾えばクリアです。

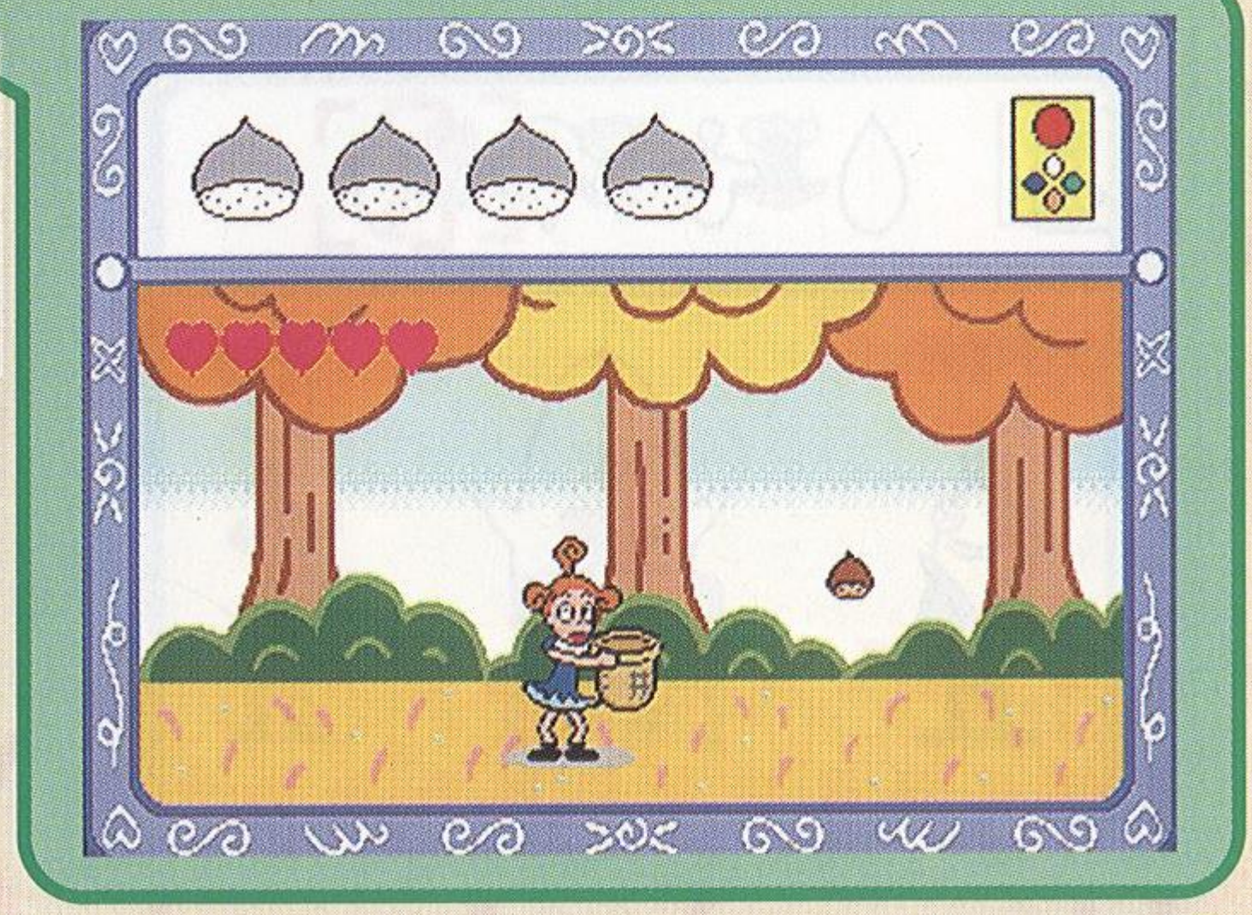

4 ゴー！ゴー！ハウス！

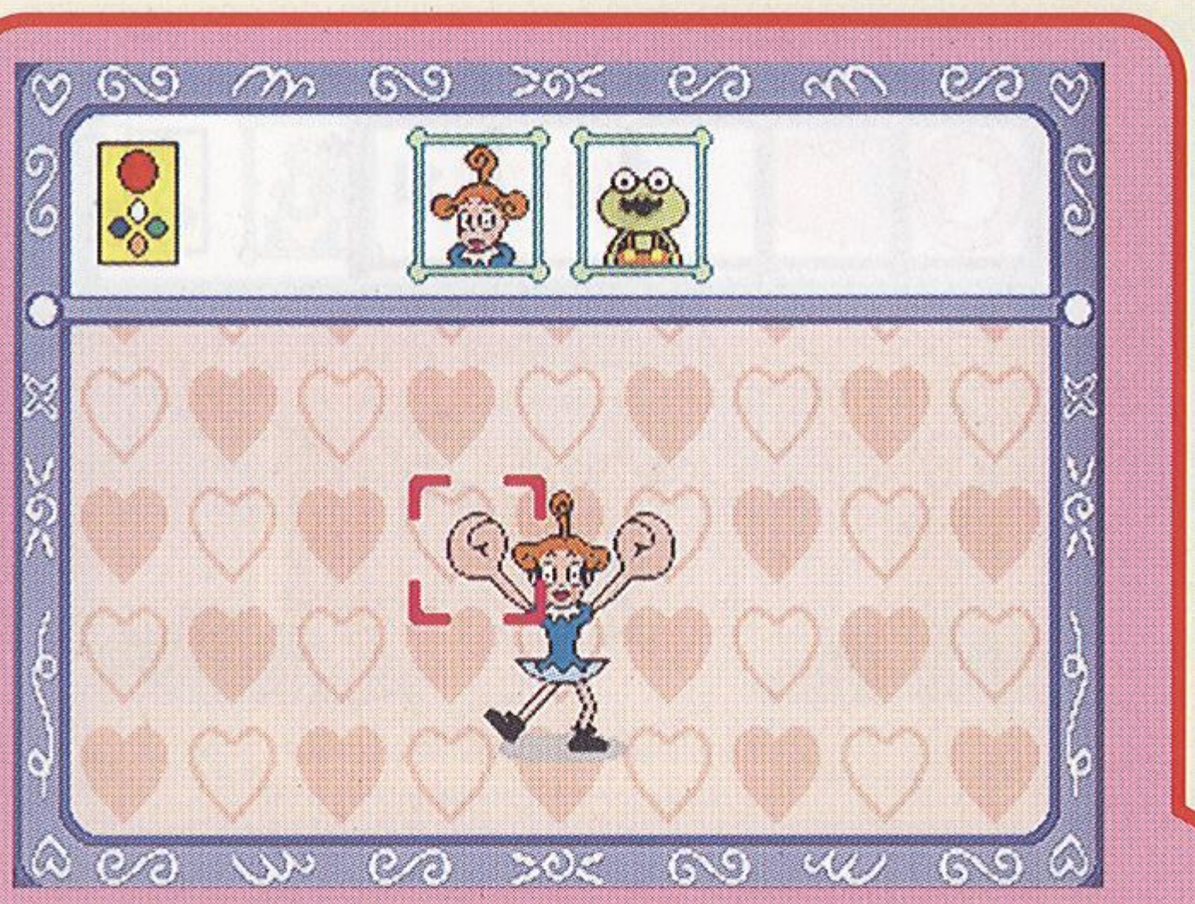





ポイポイハンド の遊び方


ゲームを選んで●ボタンでスタート。どちらの手に宝石が入っているかを●ボタンで選び、●ボタンで決定して当てます。画面の上に表示されたおともだち全員を勝ち抜くとクリアです。

絵本をペンタッチ。

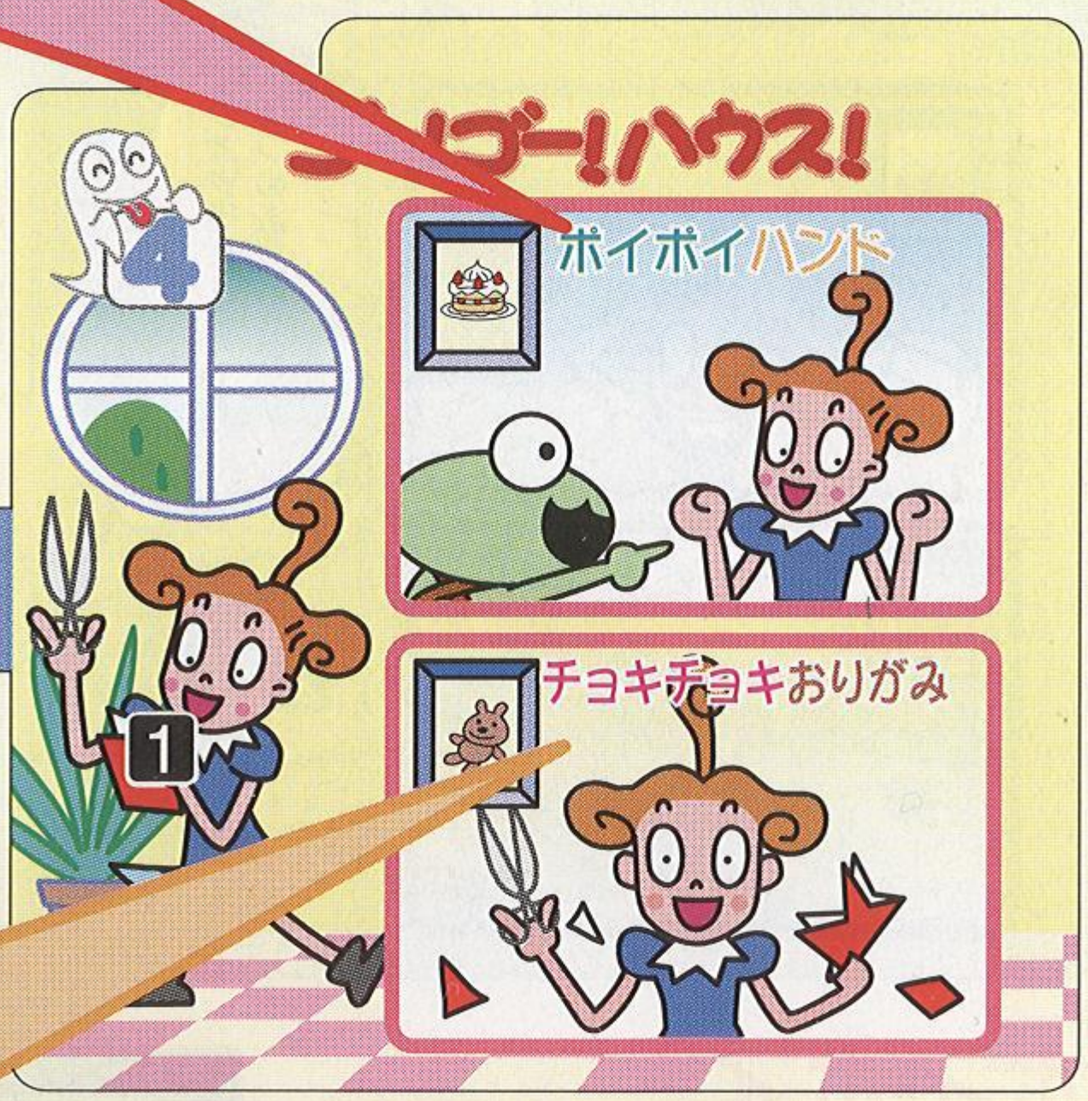

絵本をペンタッチ。

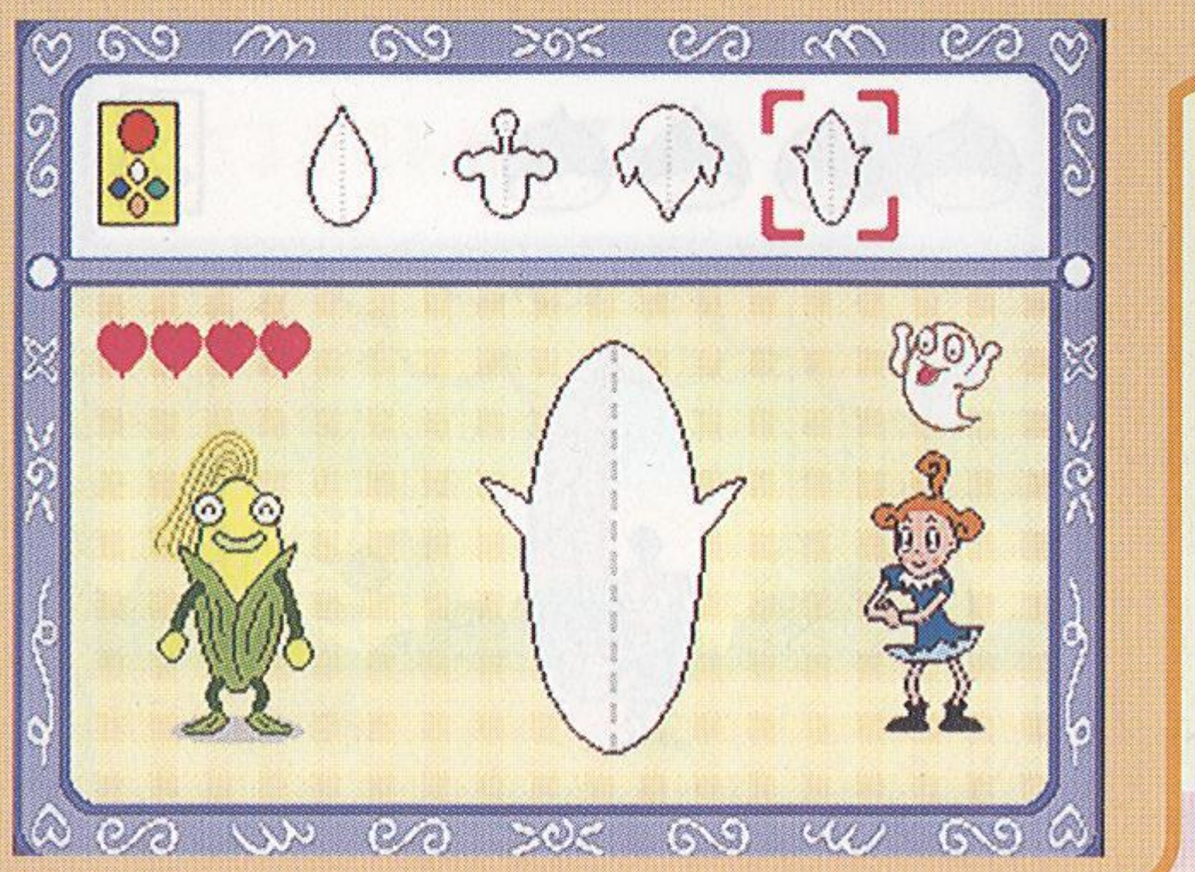

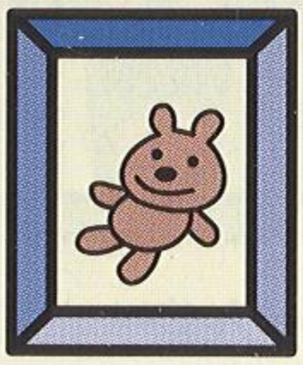

チョキチョキおりがみ の遊び方


ゲームを選んで●ボタンでスタート。半分に折られたおりがみをハサミが自動で切り始めます。切り抜いてでき上がる形を考え、●ボタンで答えを選んで●ボタンで決定します。時間内に3問正解すればクリアです。

番号(ばんごう)の付(つ)いているところをタッチペンでタッチしてね！
1コニーちゃん 2ニュートン

ウキウキおかいもの の遊び方




ゲームを選(えら)んで●ボタンでスタート。おつかいの品物(しなもの)が表示(ひょうじ)され、すぐに消(き)えます。その品物(しなもの)を思(おも)い出(だ)しながら、棚(たな)から✤ボタンで品物(しなもの)を選(えら)び、●ボタンで決定(けってい)します。OK(オーケー)なら「はい」、選(えら)び直(なお)すときは「いいえ」を●ボタンで選(えら)んで●ボタンで決定(けってい)します。すべての品物(しなもの)をおかいものできればクリアです。

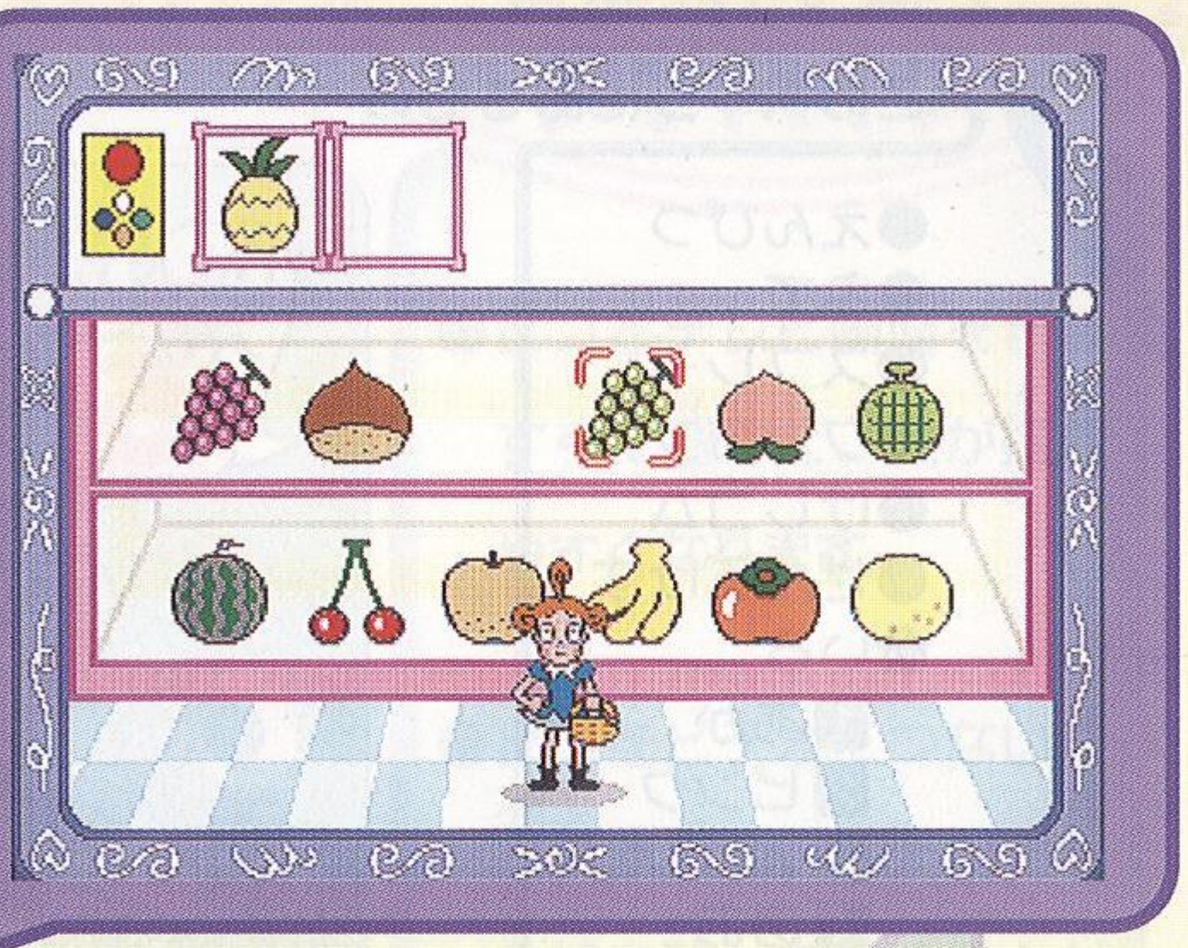


絵本(えほん)をペンタッチ。



パタパタ きせかえ の遊び方

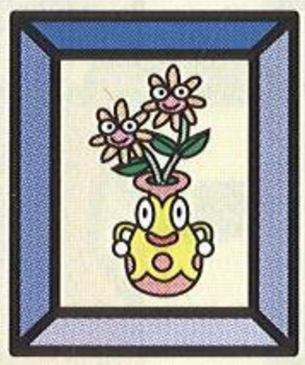

ゲームを選(えら)んで●ボタンでスタート。カーテンの向(む)こうでコニーちゃんが着替(きが)えをしています。着替(きが)えのとちゅう、一瞬(いっしゅん)だけ洋服(ようふく)が見(み)えますので、✤ボタンで洋服(ようふく)を選(えら)び、●ボタンで決定(けってい)します。時間内(じかんない)に正解(せいかい)すればクリアです。

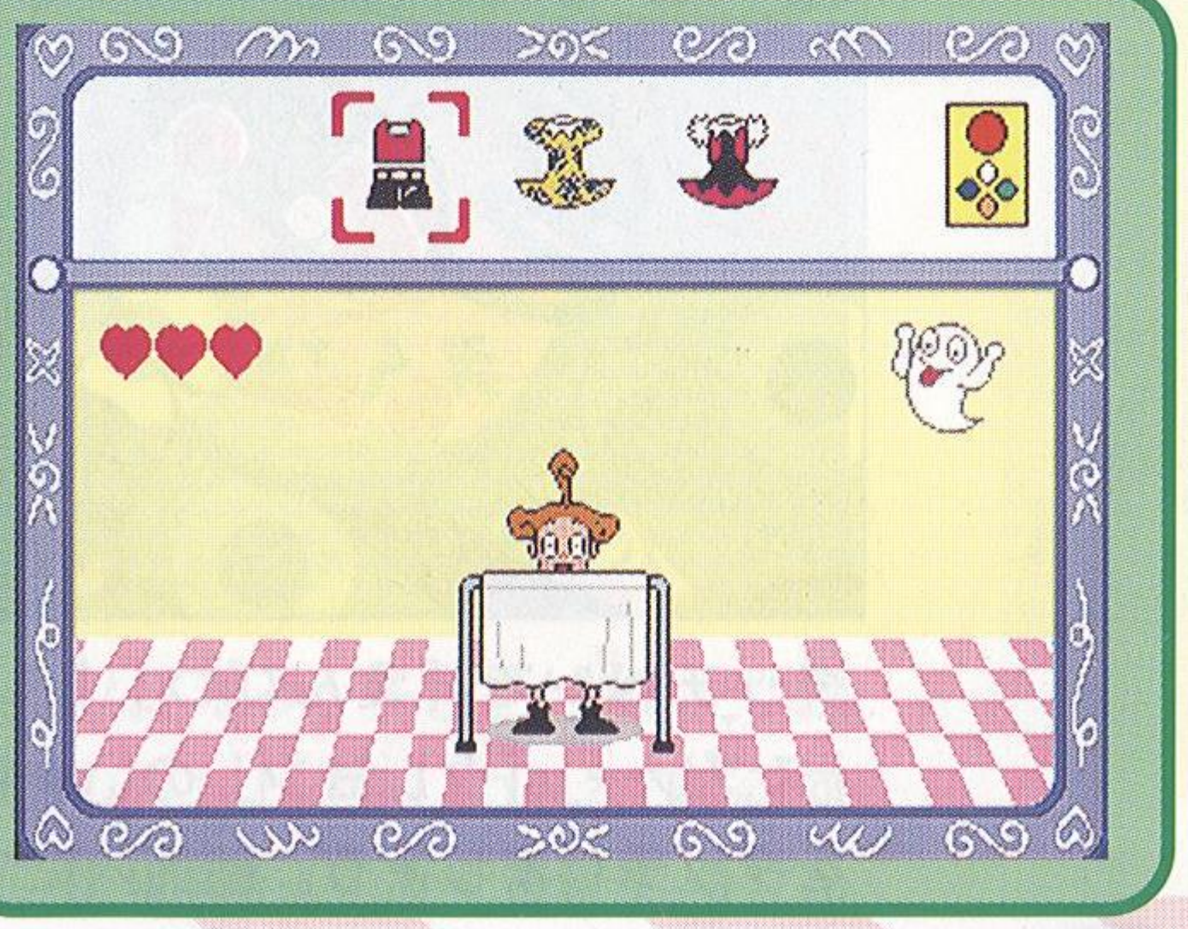


絵本(えほん)をペンタッチ。

5 ジャカジャカおえかき!

このページにあるもの


- えんぴつ
- ふで
- スプレー
- クレヨン
- けしゴム
- ぜんぶけす
- いろ
  - 1 あか
  - 2 ピンク
  - 3 オレンジ
  - 4 あお
  - 5 みずいろ
  - 6 きいろ
  - 7 みどり
  - 8 きみどり
  - 9 はだいろ
  - 10 むらさき
  - 11 ちゃいろ
  - 12 くろ
- スタンプ

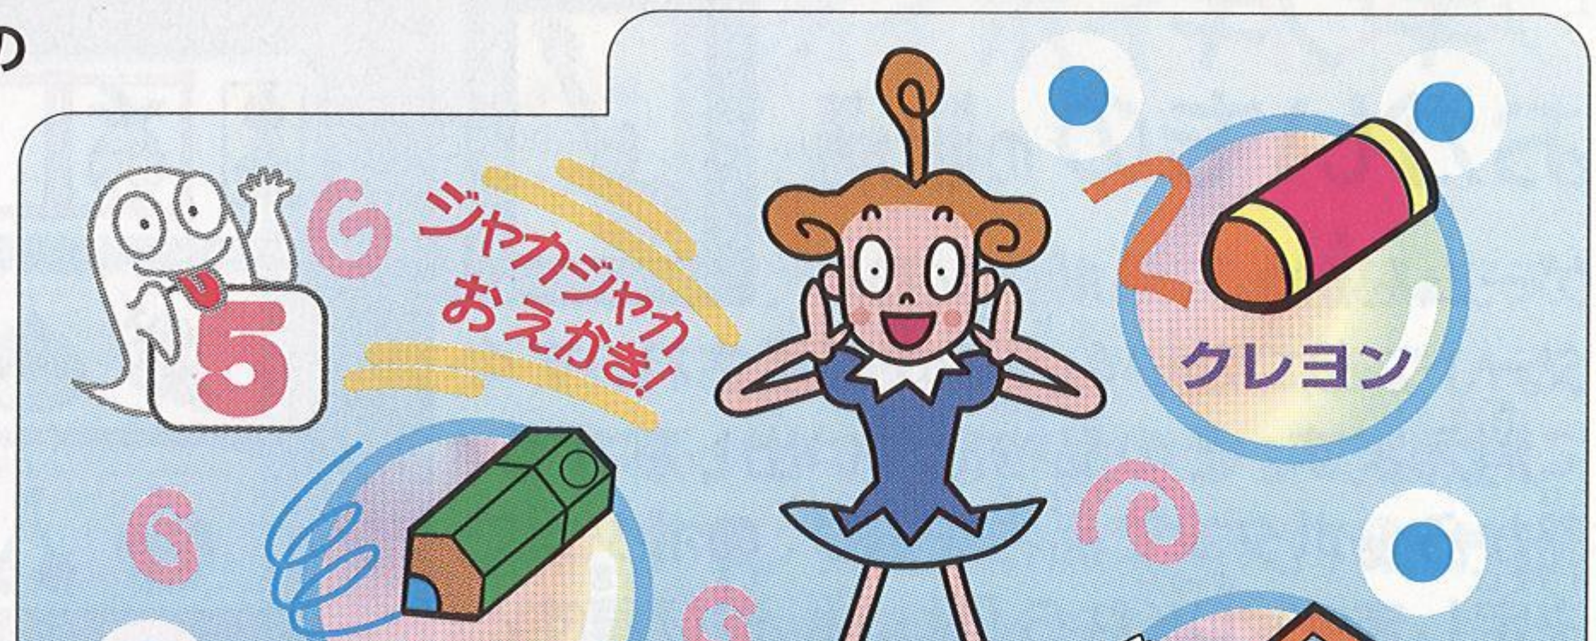

ツールや色を選ぼう！



タッチペンで「えんぴつ」「ふで」「スプレー」「クレヨン」のいずれかをタッチしましょう。画面内にマークがあらわれます。

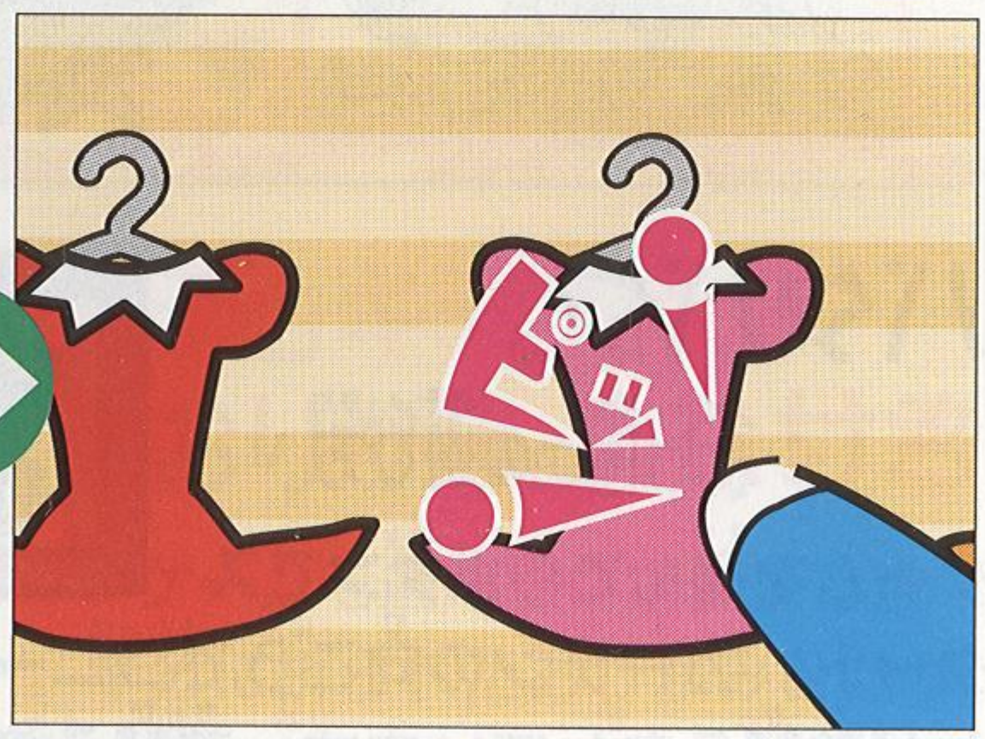

使いたい「いろ」を選び、タッチしましょう。




おえかきワンポイントアドバイス

●ピコとテレビ画面をまっすぐに置くと、絵が描きやすくなります。


●ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。

●背景から先に描くと、きれいな絵に仕上がります。

さあ、描いてみよう！

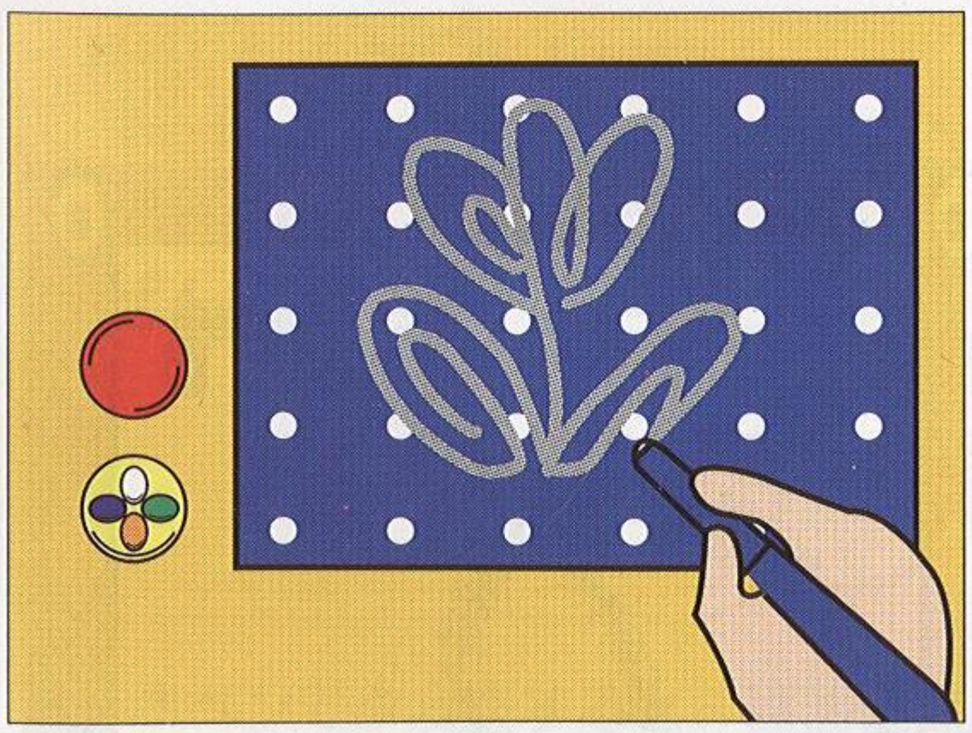


画面上に出ているマークでツールの位置を確かめ、タッチペンでタブレット上を少し力を入れて動かすと、線などを描くことができます。

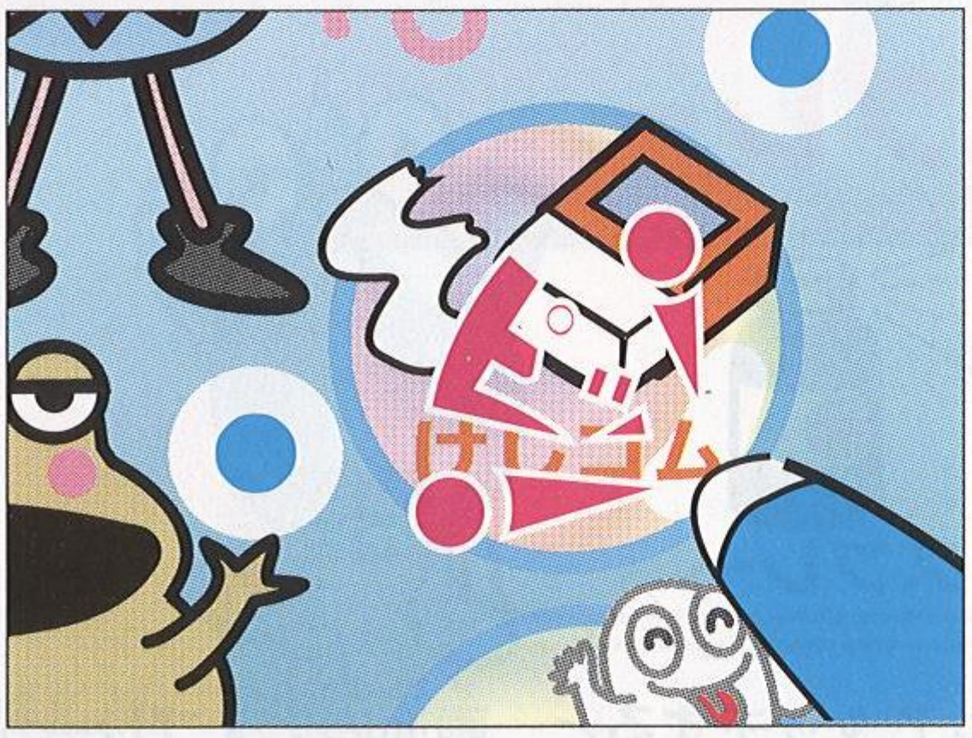


「けしゴム」をタッチして、消したい線をタブレット上で少し力を入れてこすると、線を消すことができます。「ぜんぶけす」を選んでタッチペンで触れると、画面上の絵がぜんぶ消えます。

おえかきツール

えんぴつ

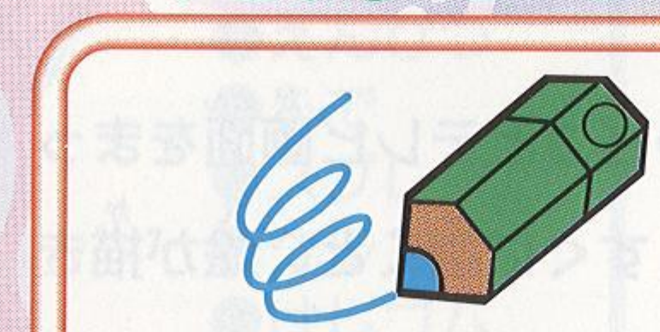




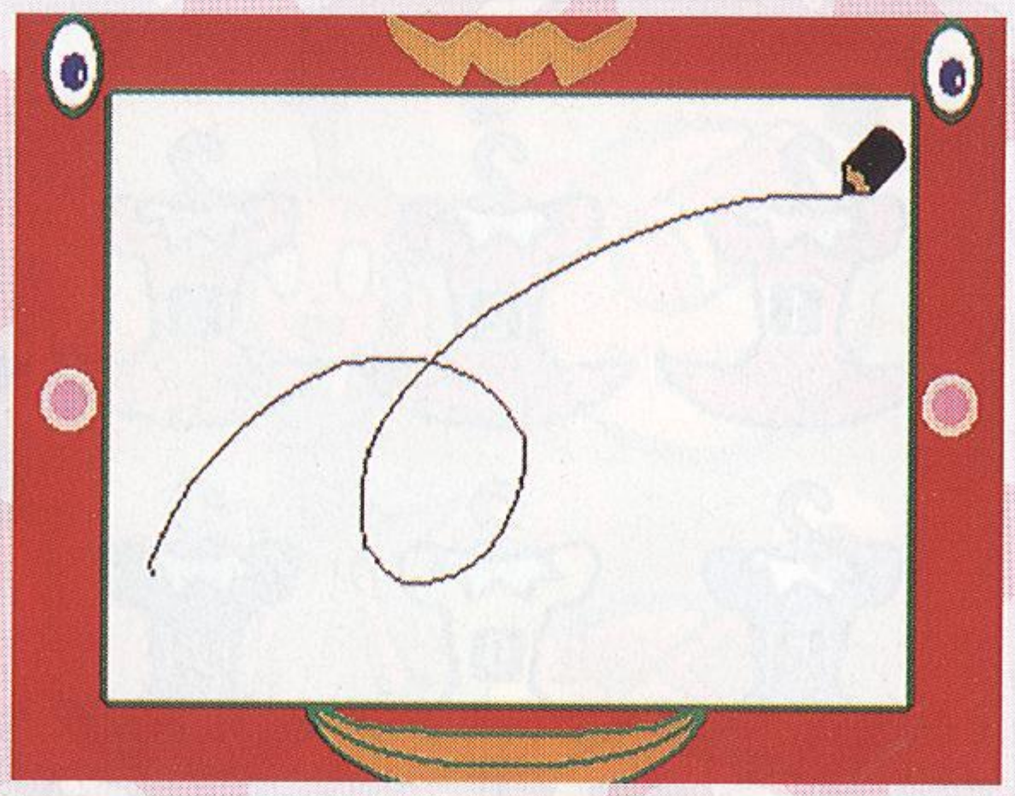


タッチペンでタッチすると、画面内にえんぴつがあらわれます。細い線を引くときに使います。

ふで

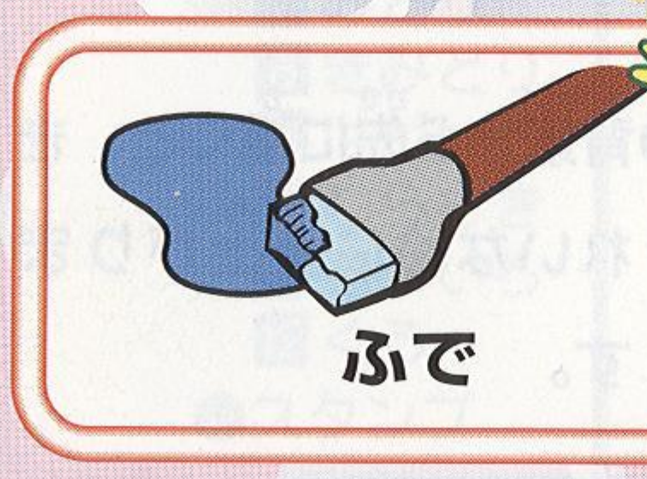



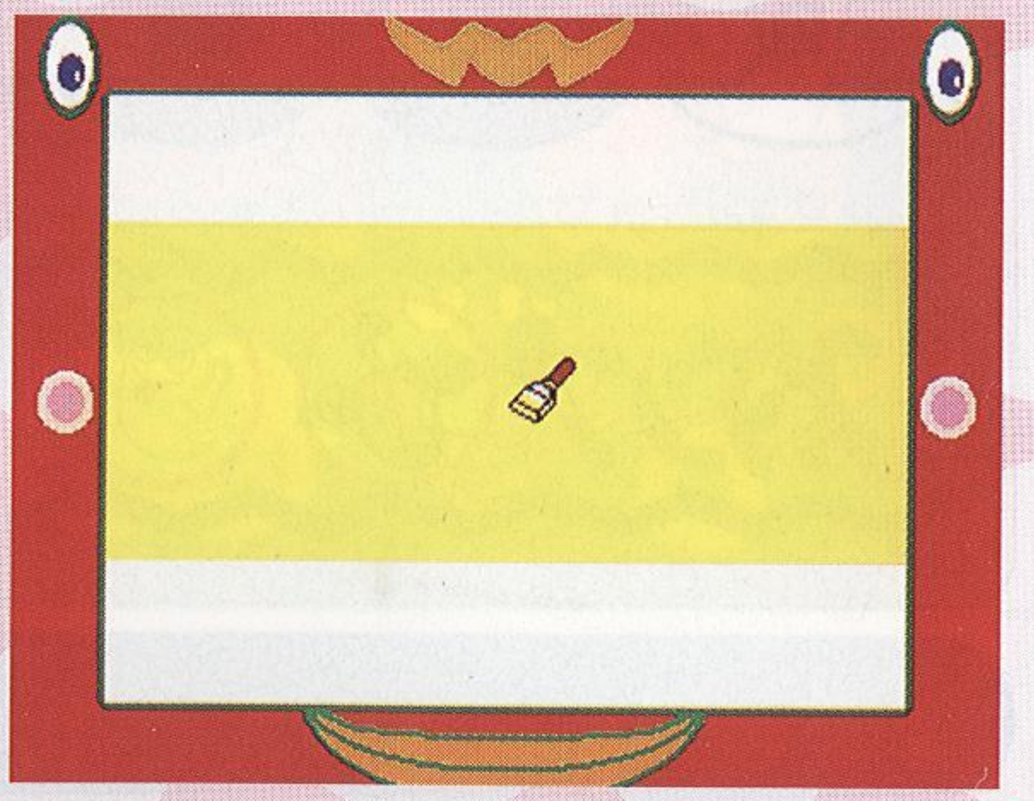


タッチペンでタッチすると、画面内にふでがあらわれます。線で囲まれた中を同じ色で塗りつぶします。

スプレー






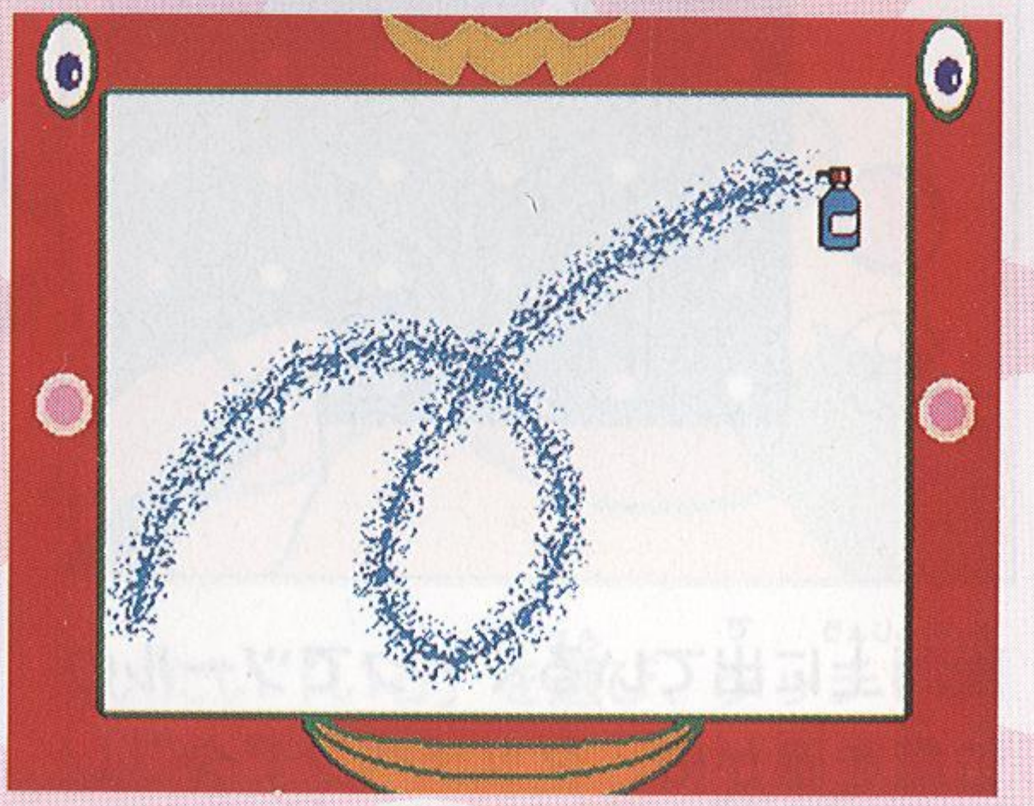

タッチペンでタッチすると、画面内にスプレーがあらわれます。スプレーで吹いたように、細かい点で色がつきます。


クレヨン

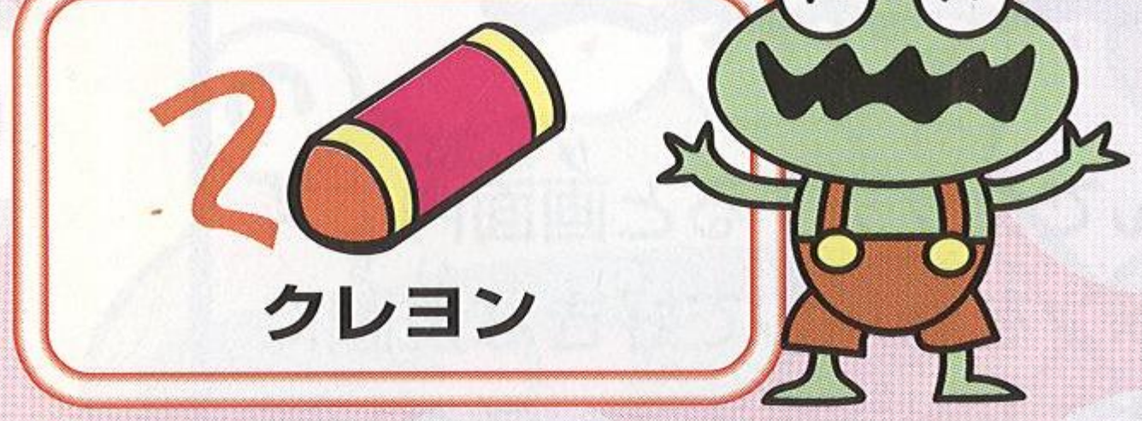




タッチペンでタッチすると、画面内にクレヨンがあらわれます。太い線を引くときに使います。


けしゴム

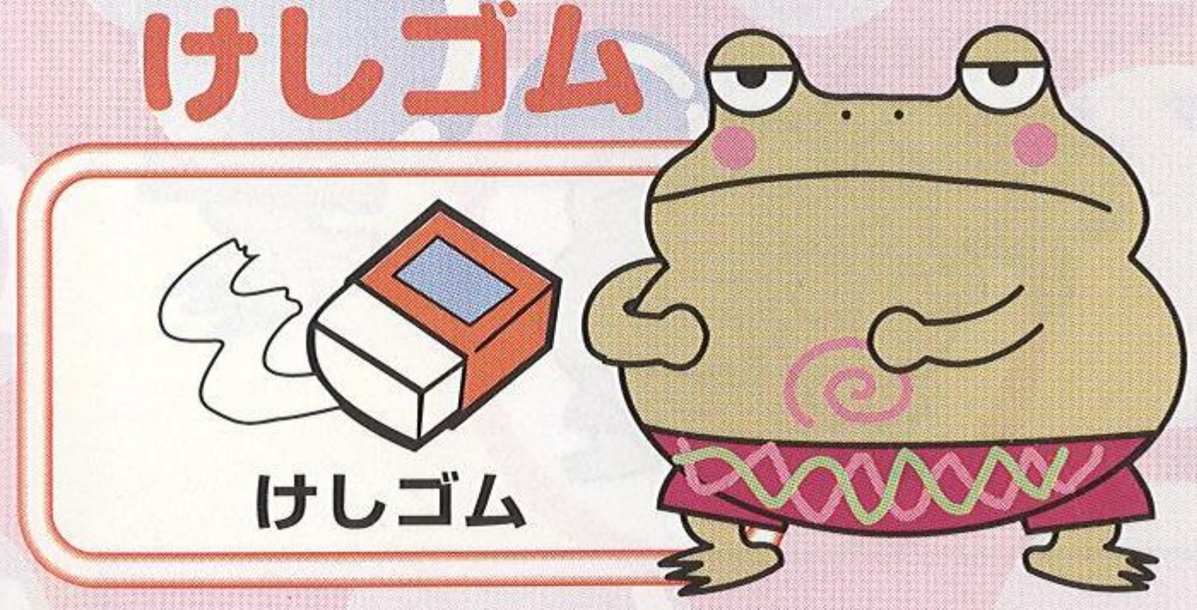


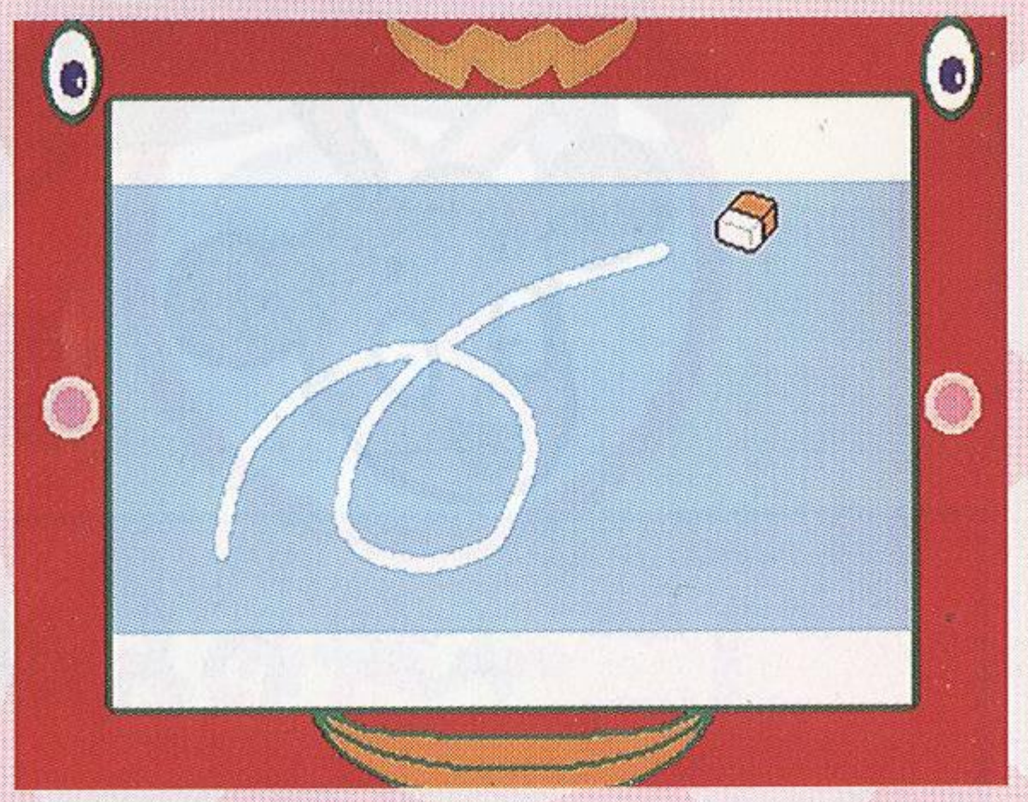

タッチペンでタッチすると、画面内にけしゴムがあらわれます。絵や線を消すときに使います。


ぜんぶけす

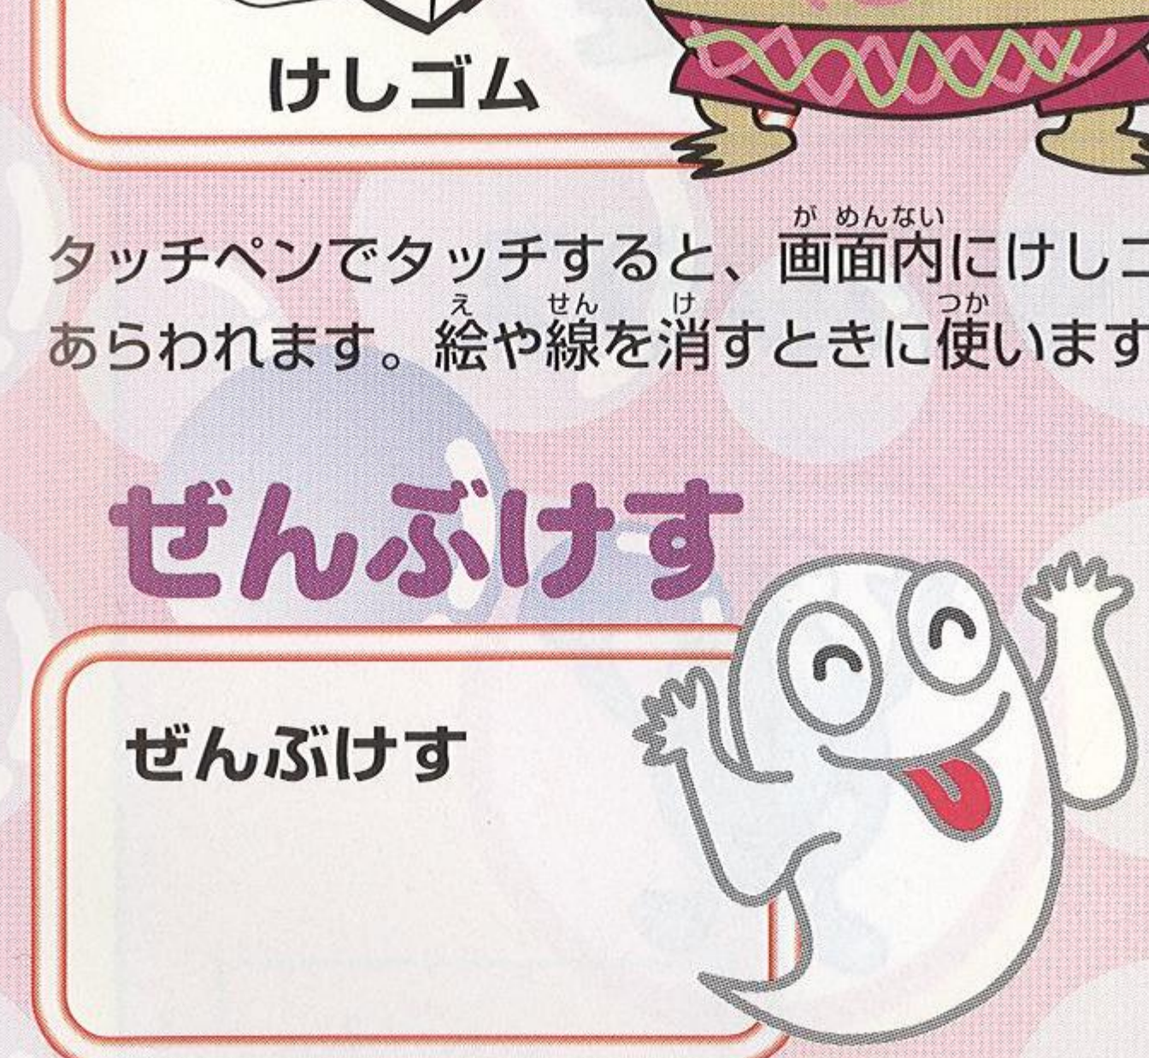

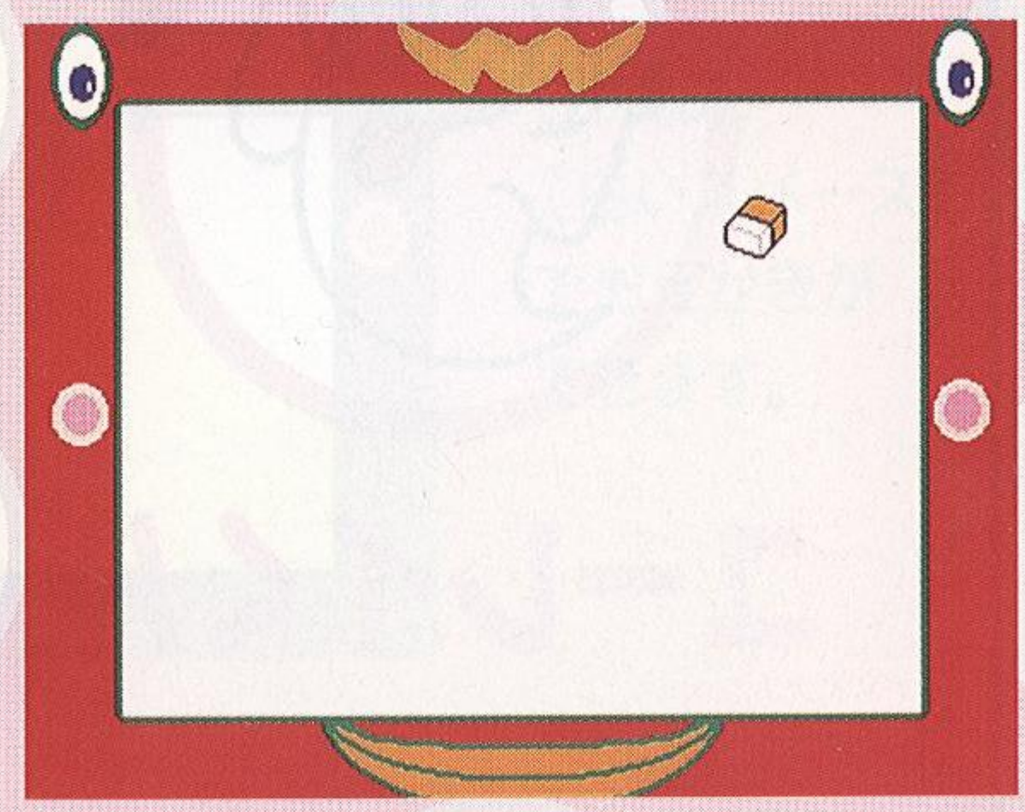

タッチペンでタッチすると、画面上の絵がぜんぶ消えます。

スタンプをおそう！

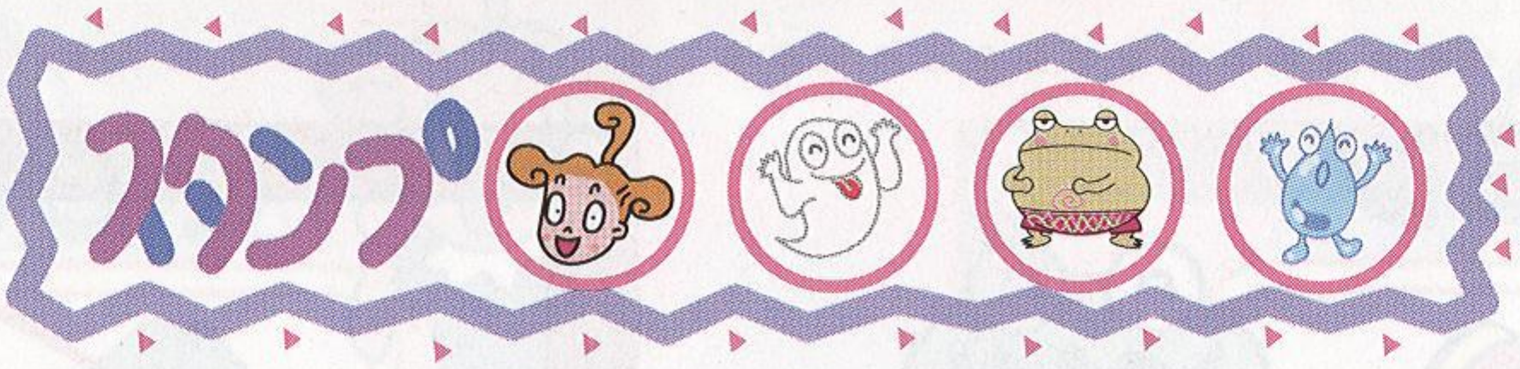

押したいスタンプを絵本から選んでタッチすると画面内にスタンプがあらわれます。タッチペンを動かして好きな位置に移動、強く押すとスタンプを押すことができます。スタンプの種類を変えたいときは、別のスタンプをタッチします。



コニーちゃん



フランシス




ユーレイくん



みずたまりくん



おえかきのできるスペース

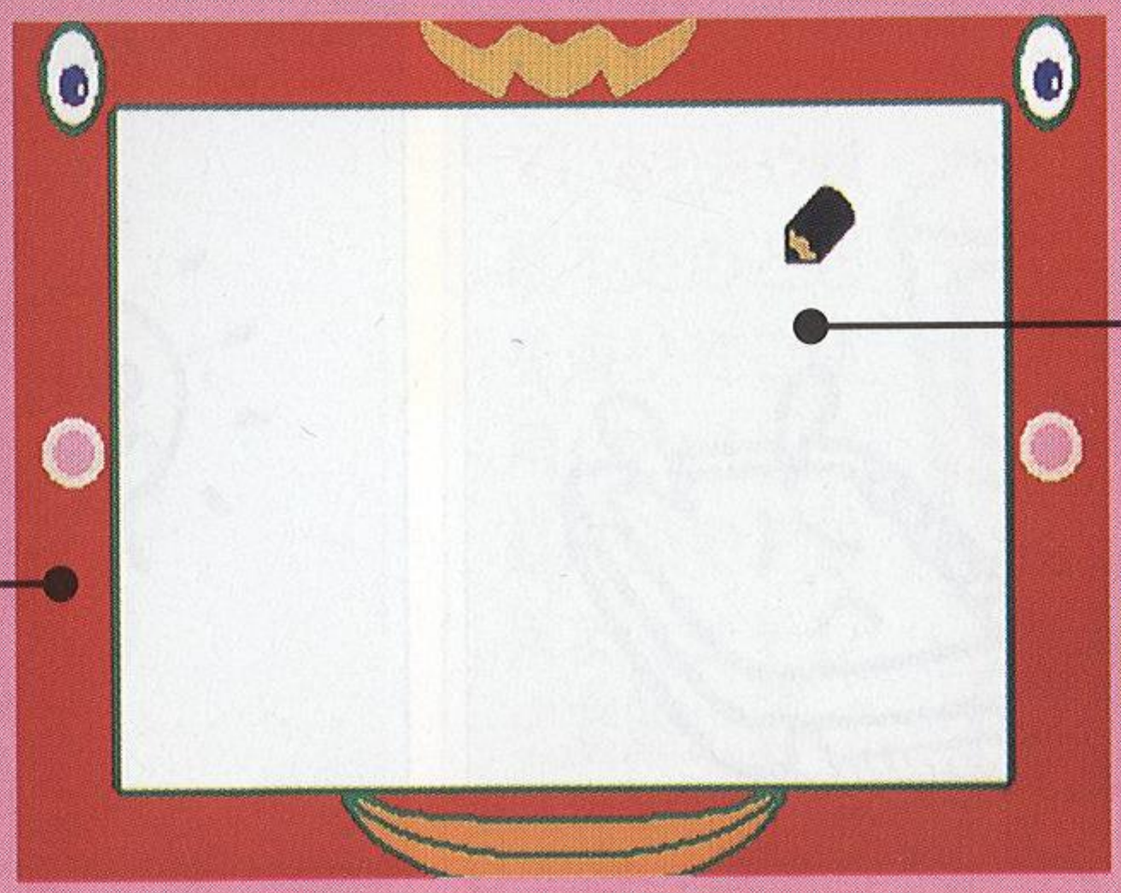


この部分（白いスペース）でおえかきができます。

回りの部分では、おえかきはできません。

使用上のご注意

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

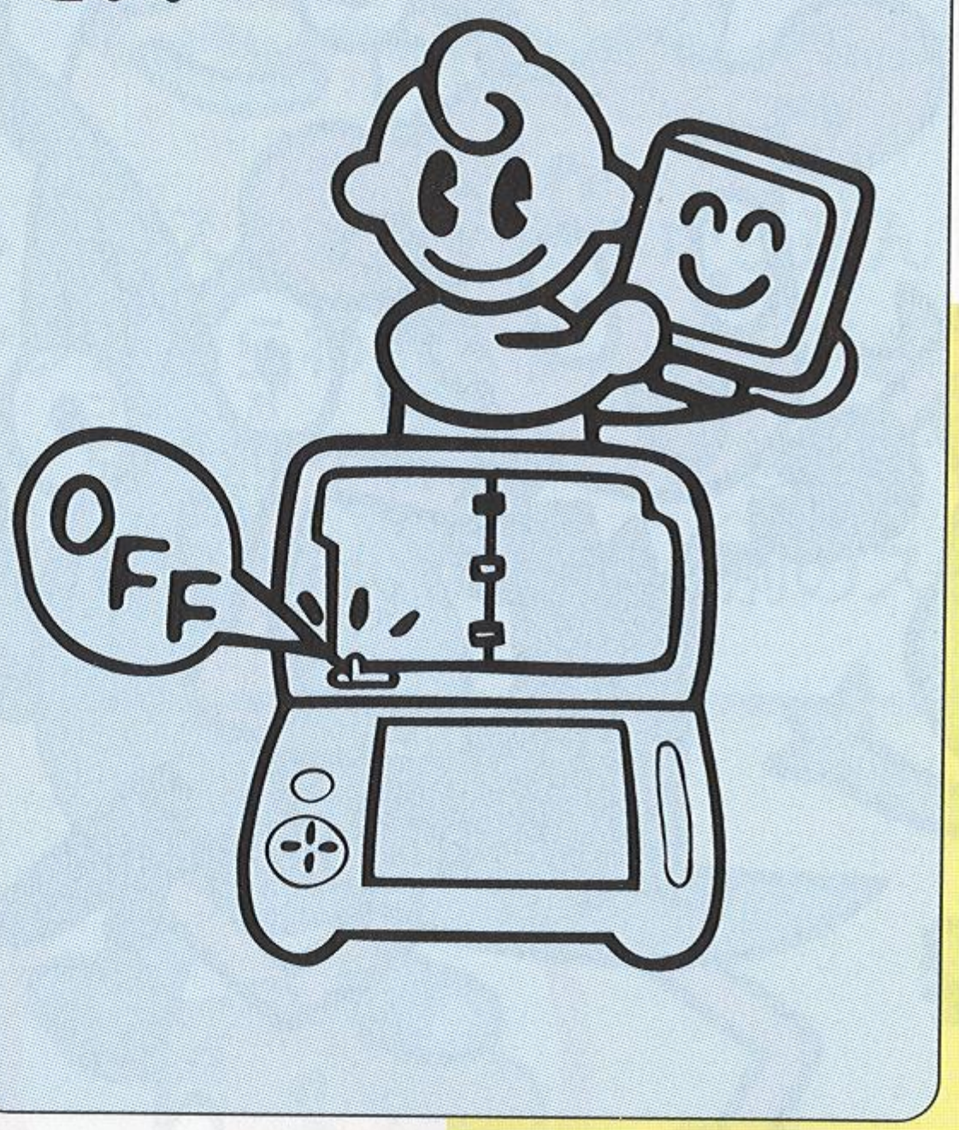


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

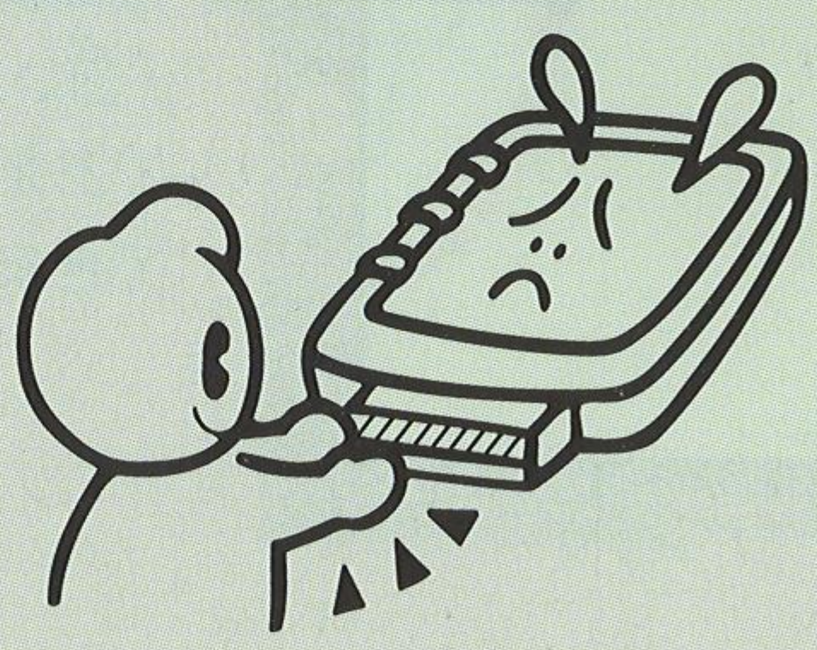


●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

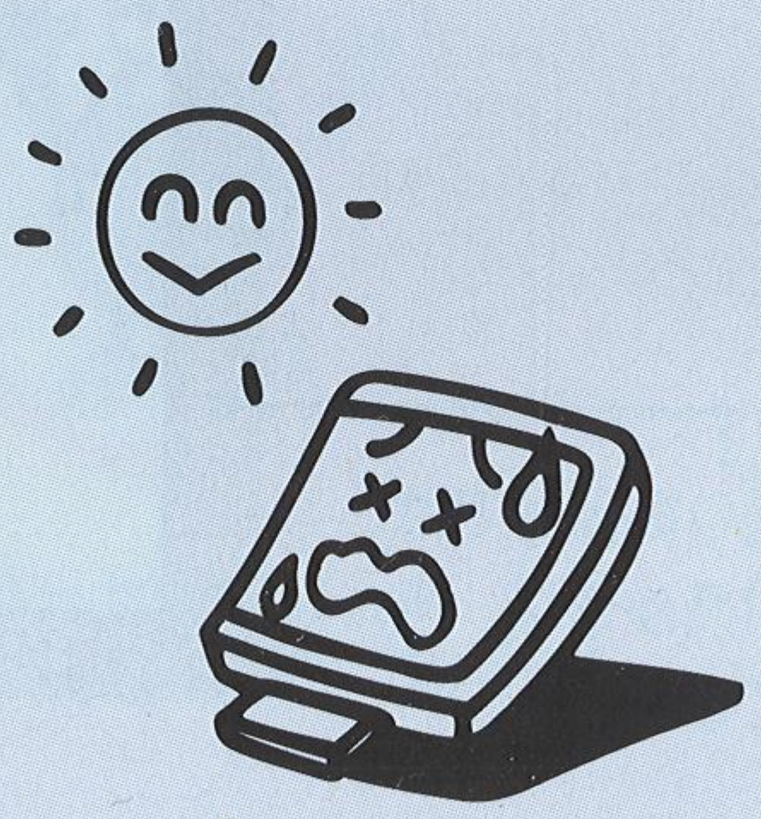

●薬品を使って拭かないで!

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

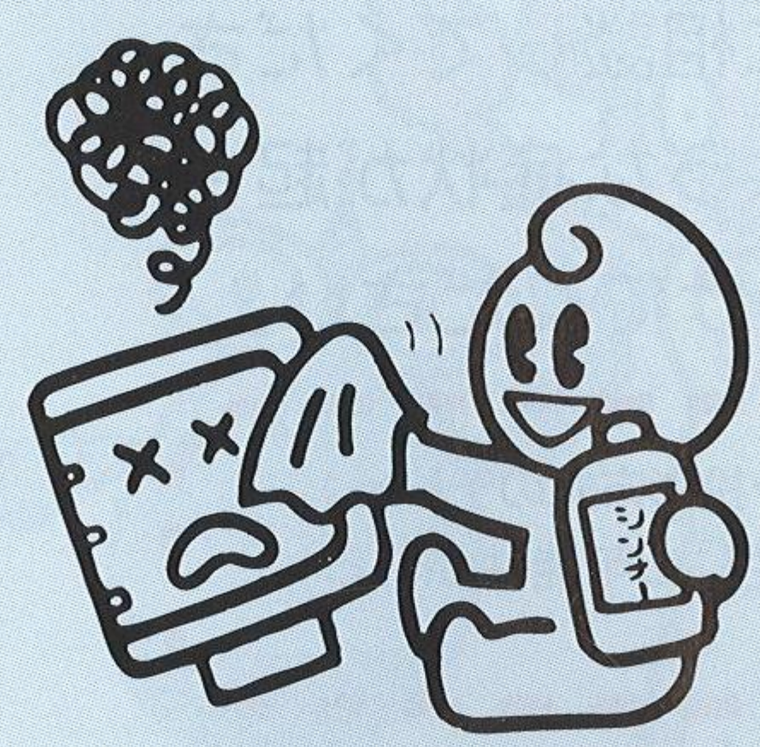

●絵本の扱いはていねいに!

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。




●絵本をはがさないで!

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…


ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために1時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。

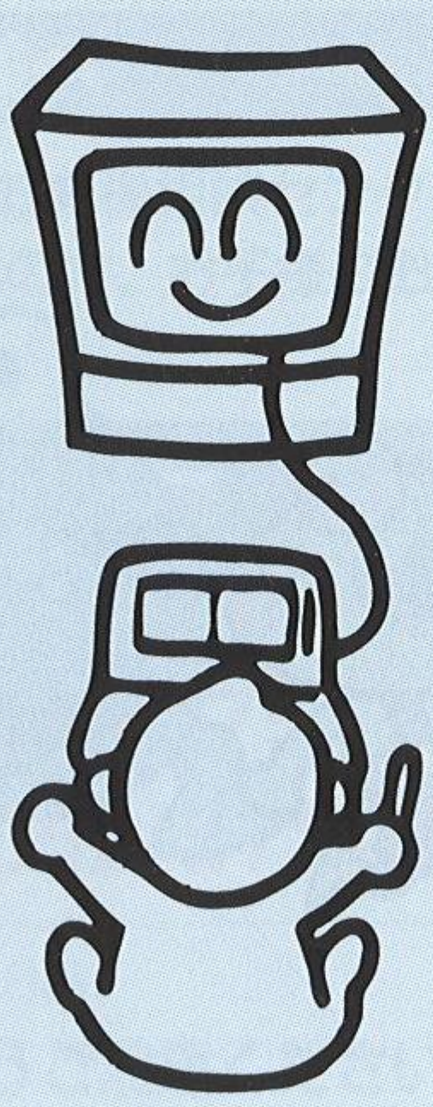


健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

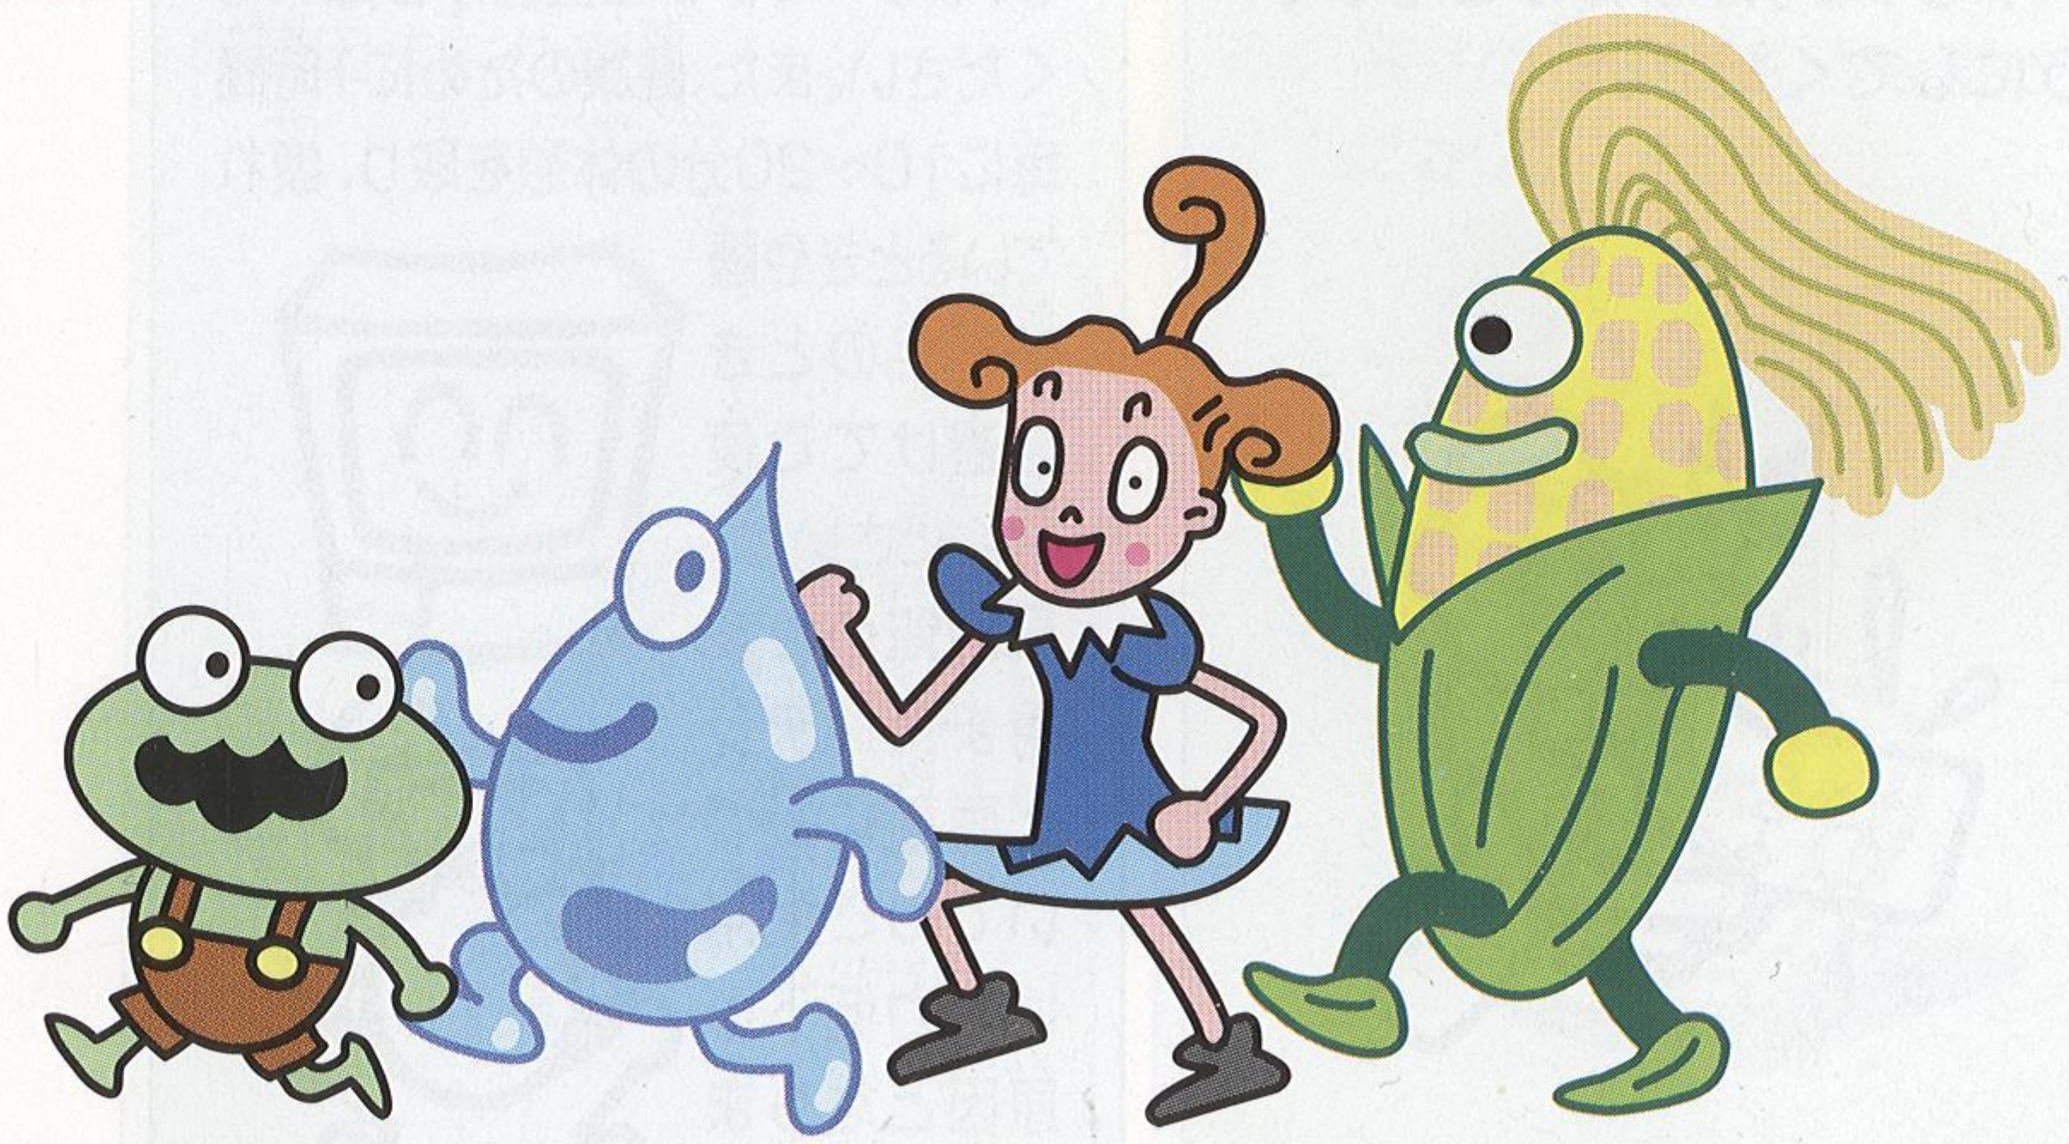

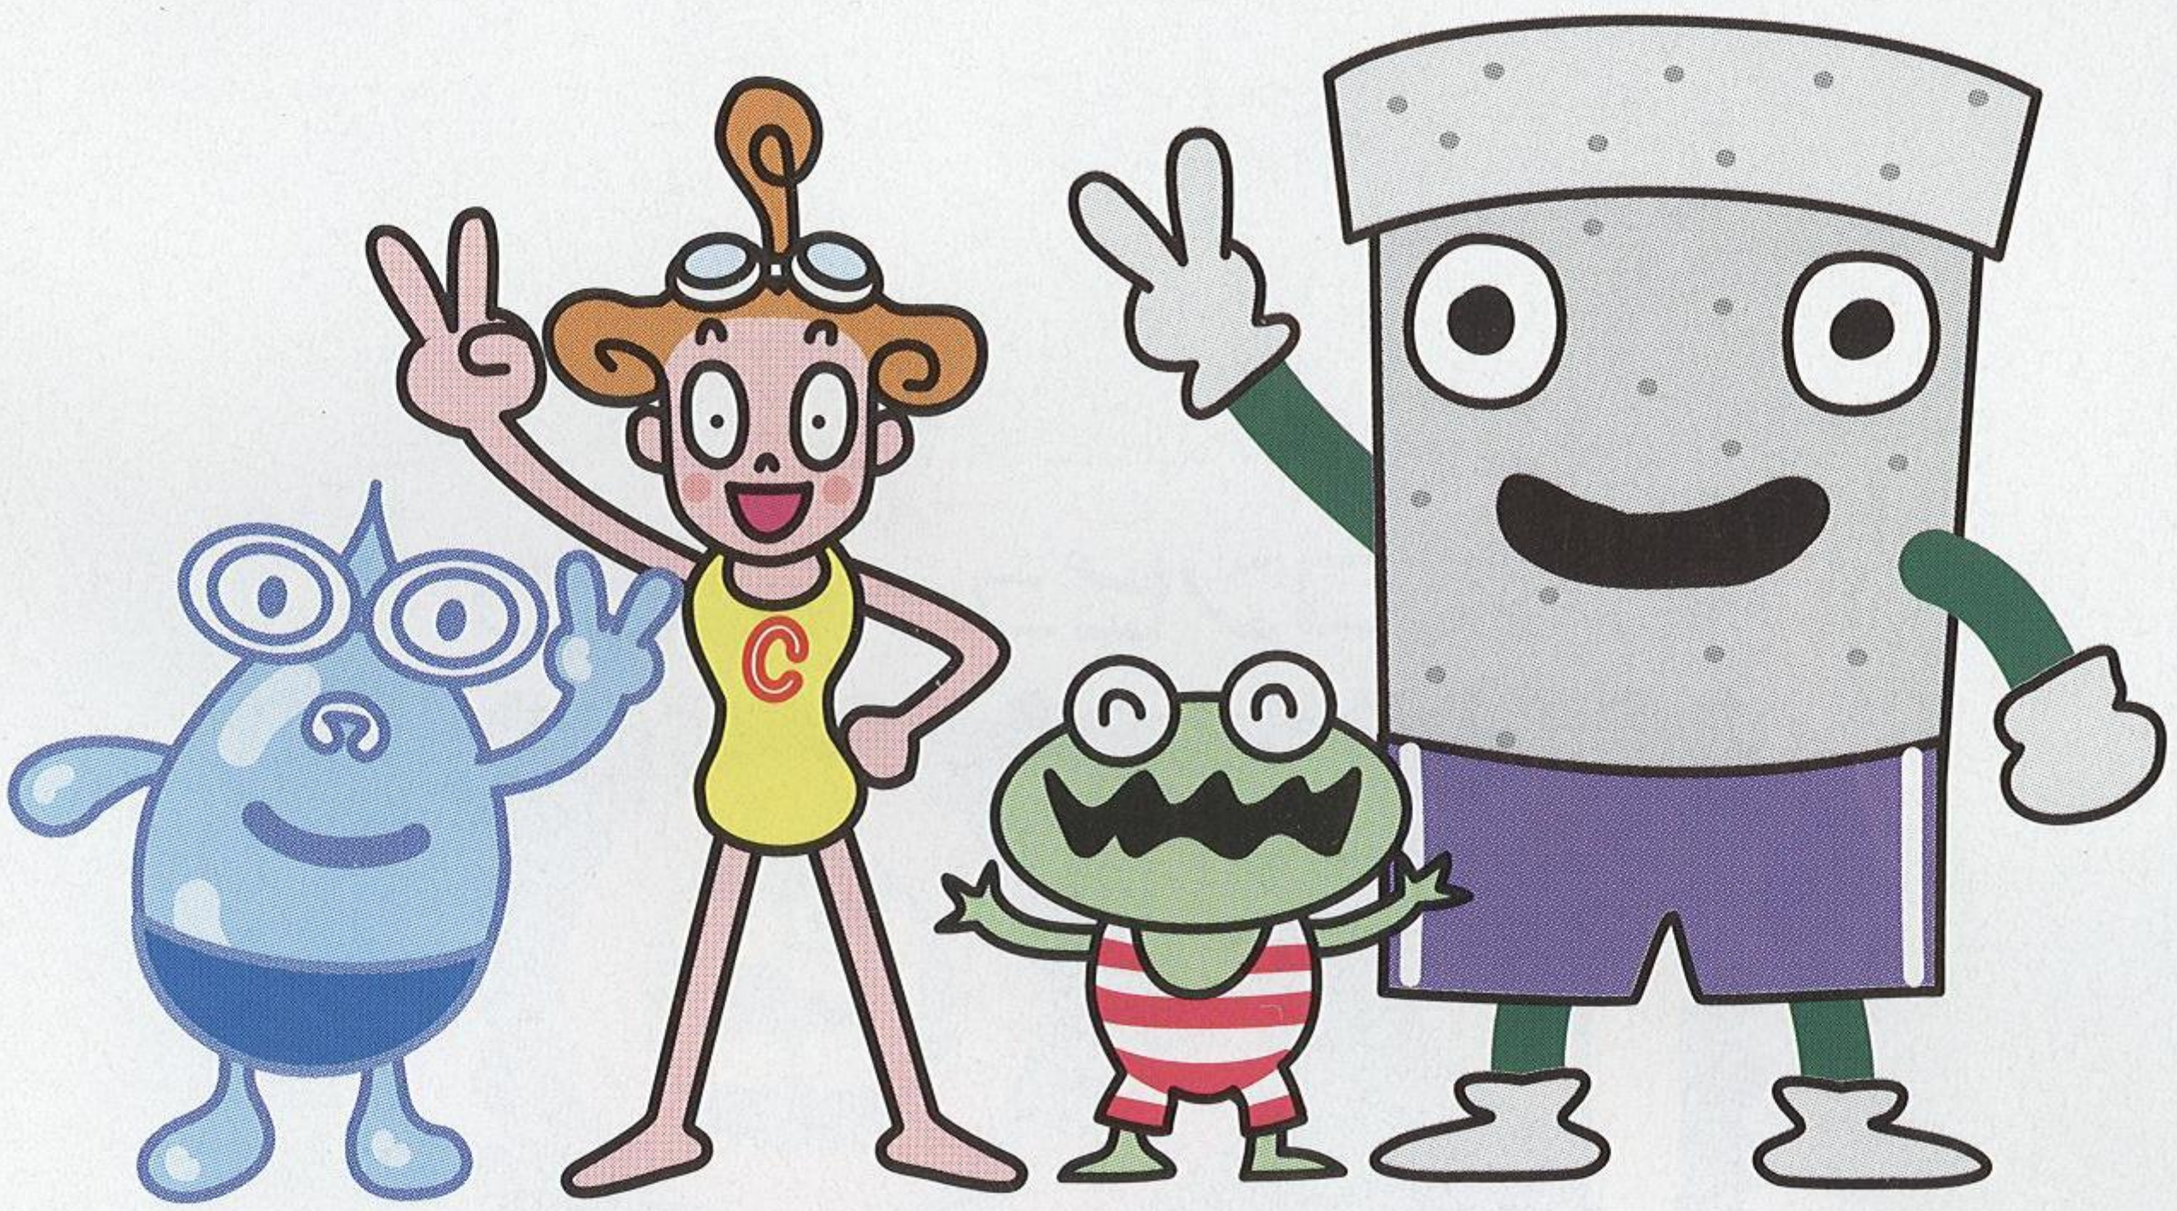

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

（関東）台東区駒形2-5-5　〒111-81　☎03-3847-6666

（関西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531　☎06-375-5050

（中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466　☎052-872-0371

電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

キッズ コンピュータ ピコ

この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータピコ 専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA™」及び、標章「PICO」を付して販売することを許諾したものです。

Patents: Canada No, 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826

T-133210
672-4233

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN **MADE IN JAPAN**

発売元 株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81