キッズコミュニケーション

PICO

・ピコ・

ピコ専用絵本ソフト

DISNEY PRINCESS

ディズニープリンセス

プリンセスになりたい！

取扱説明書



SEGA TOYS

©2003 Disney

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




おうちの方へ

このたびはピコ専用絵本ソフト「ディズニープリンセス～プリンセスになりたい！～」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様といっしょに、ピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際には、この取扱説明書をあわせてご覧ください。

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。

注）本製品は日本国内専用です。

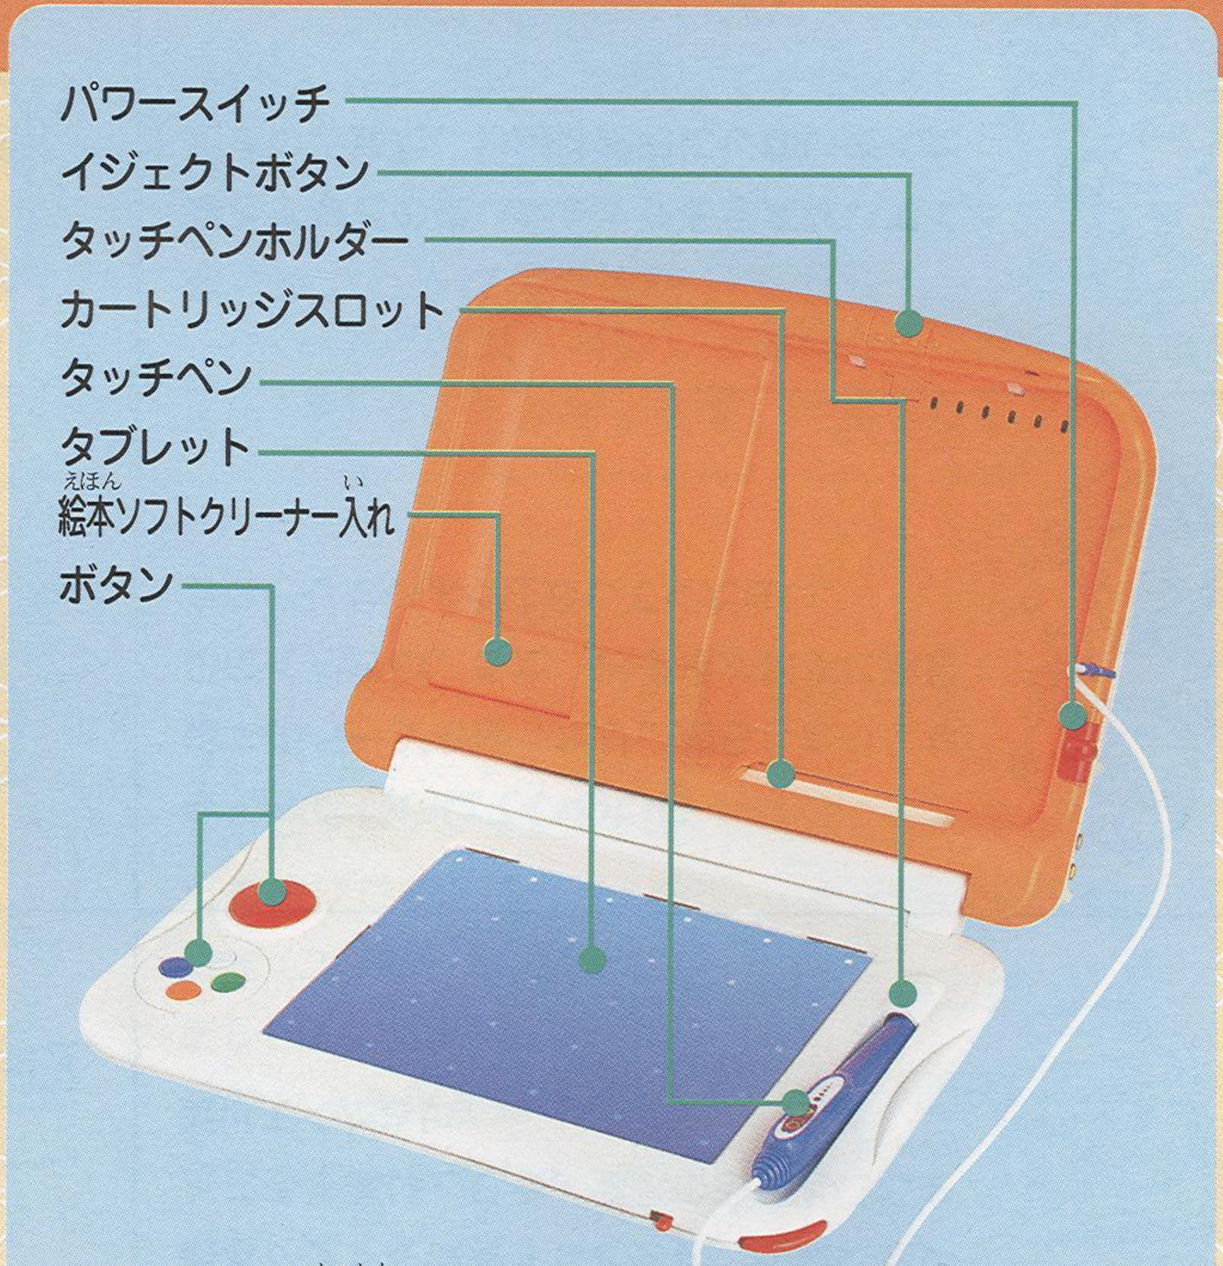

※この写真はキッズコミュニケーションピコ（HPC-0009）です。


始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。


1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

●パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

●絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。

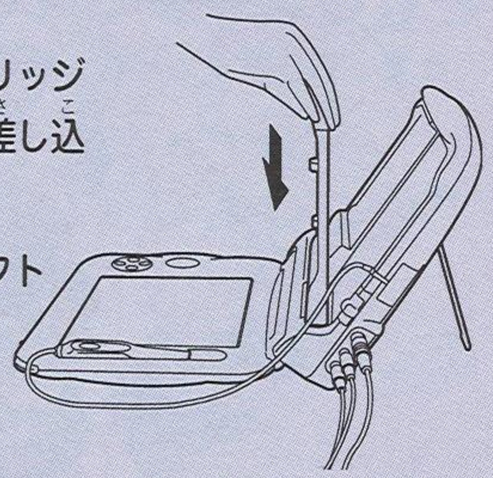

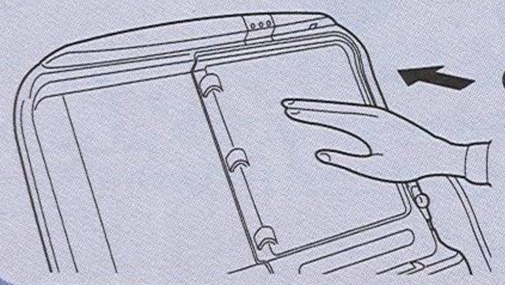


●「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

●必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ（HPC-0009）を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

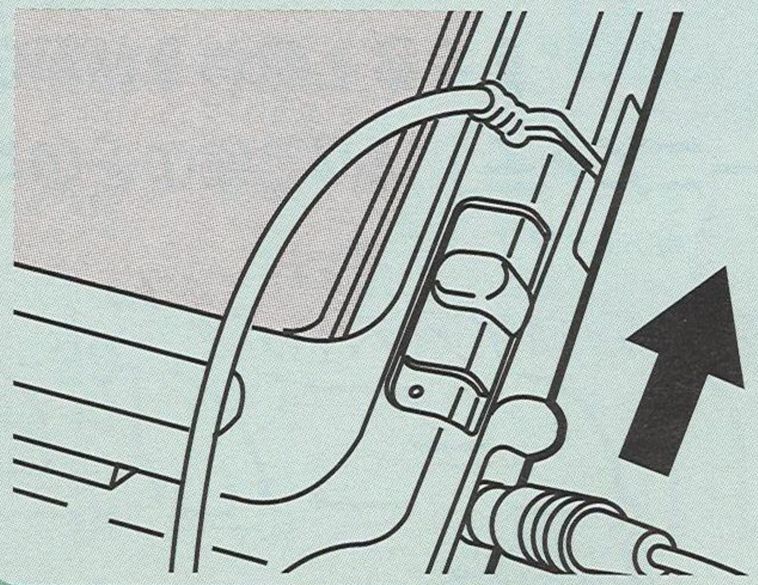



★：プリンセスに🖊でタッチするとプロフィールを見ることができます。

Disney PRINCESS ディズニープリンセス

プリンセスになりたい！

女の子のあこがれ「ディズニープリンセス」の世界を体験できます。
素敵なプリンセスになれるように、プリンセスレッスンをしましょう。すべてマスターして、プリンセスポイントを6つ集めましょう。
きっとあなたもプリンセスの仲間入りができるわ！

※プリンセスポイントは画面上に表示されるもので、実際にものをもらえるものではありません。

もくじ

プリンセスのプロフィール……7

プリンセスになるためのおやくそく……8

プリンセスポイント画面について……9

マジカルステッキについて……10

1ページ　マナーレッスンをしましょう……11
- ●ダンスゲーム　●テーブルマナーイベント
- ●おしょくじゲームのポイントレッスン
- ●おしょくじマナー プリンセスワンポイントレッスン

2ページ　おしゃれのレッスンをしましょう……17
- ●アクセサリーをつくろう　●メイクアップしよう
- ●お化粧道具について

3ページ　白雪姫のお手伝いをしましょう……21
- ●クッキーをつくろう　●おそうじしよう

4ページ　あこがれの舞踏会へ行きましょう……25
- ●きせかえイベント　●ダンスイベント

5ページ　プリンセスうらない＆おえかき……29
- ●プリンセスうらない　●おえかきのどうぐ　●おえかきのしかた
- ●プリンセスのドレスを素敵に変身させましょう



プリンセスのプロフィール

オーロラひめ



かがやくかみと バラのようなくちびる、
もりで であったおうじさまと
むすばれることを ゆめみるプリンセス。

アリエル



うみのおうさまトリトンのむすめ。
にんげんの せいかつに
あこがれている、
こうきしん いっぱいの
にんぎょのプリンセス。

シンデレラ



ちいさなどうぶつたちと
なかよしの、
やさしくあかるいプリンセス。
きんいろのかみに
あおいひとみがぴったり。

ベル



どくしょ と くうそうが
だいすきで、
ひとを がいけんで
はんだんしてはいけないことを
しっているプリンセス。

しらゆきひめ



むじゃきで ひとなつっこく、
だれからも あいされる
やさしいこころのプリンセス。

ジャスミン



あたらしいせかいと、
スリルなぼうけんを
ゆめみている。
ゆうきにあふれる
じょうねつてきなプリンセス。

Be a Princess.

プリンセスになるためのおやくそく

1 あいさつを
しっかりしましょう

2 すききらいをせず
おしょくじをしましょう

3 おしゃれを
たのしみましょう

4 いつも
みのまわりをきれいにしましょう

5 おうちで
すすんでおてつだいをしましょう

6 だれにでも
しんせつにしましょう

プリンセスポイント画面について






スペシャル画面

各イベントをクリアするごとにポイントが入ります。
ポイントが入るたびに、プリンセスポイントのバラの花が増えます。

絵本の1～4ページの右下部分にある  をタッチすると、プリンセスポイントの確認ができます。

プリンセスポイントは全部で6つあり、1～3ページのゲームをクリアするごとに1つずつ獲得することができます。プリンセスポイントを6つ獲得すると、スペシャル画面が登場し、4ページ目の「きせかえイベント」のアクセサリーが1プリンセスにつき4つ増えます。

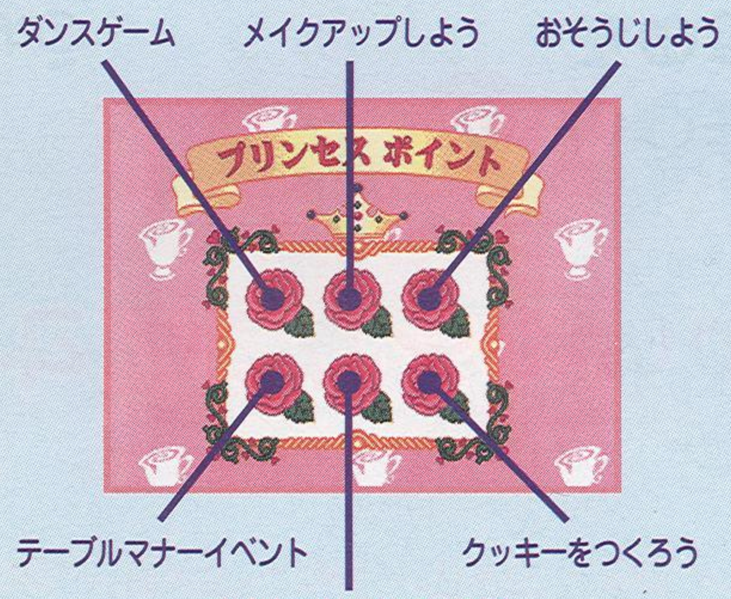

ゲームごとにプリンセスポイントの位置が決まっています。どのゲームをクリアしていないか確認しましょう。

※1回クリアしたイベントは、何度繰り返してもプリンセスポイントを増やすことができません。
※4ページの「ダンスイベント」と「きせかえイベント」はプリンセスポイントを増やすことができません。
※ピコの電源を切ると、たまったプリンセスポイントはなくなります。

マジカルステッキについて





マジカルステッキは、2ページのアリエルの「アクセサリーをつくろう」、「メイクアップしよう」、3ページの白雪姫の「おそうじをしよう」、4ページの「きせかえイベント」で使います。

イベントの最後にタッチしましょう。
タブレットの上でを動かすと画面のが動き、画面がキラキラ輝きます。
画面をキラキラ輝かせることのできる魔法のステッキです。

1 マナーレッスンをしましょう

☆を🖌でさわるとイベントやゲームが始(はじ)まります。★がついたものに🖌でさわることができます。



ダンスゲーム



絵本の王子様をでタッチすると「ダンスゲーム」がはじまります。

タッチペンを使います。







周りの人たちにぶつからないように気をつけましょう。
シンデレラといっしょにダンスレッスンよ！

タブレットの上でを動かすと、画面のが動きます。
を動かしてで♪マークをタッチして、ゲームのレベルを選択します。
ゲームのレベルは“かんたん”“むずかしい”の2種類あります。
♪マークの上にをもっていくと曲を聴くことができます。

かんたん

●ボタンを押すとゲームが始まります。タブレットの上でを動かすとシンデレラと王子様が踊りながら動きます。を5つ集めるとゲームクリアです。
シンデレラまたは王子様がに触れるとを獲得することができます。

ヒント

ゲームの途中で、がある位置のヒントが出ます。
小さなハートマークが出ている方向に進むとがあります。

むずかしい

他のカップルにぶつからないようにシンデレラたちを動かしましょう。
他のカップルに3回ぶつかると、ゲームのやり直しになります。
を5つ集めるとゲームクリアです。


テーブルマナーイベント



絵本のシンデレラをでタッチすると「テーブルマナーイベント」がはじまります。





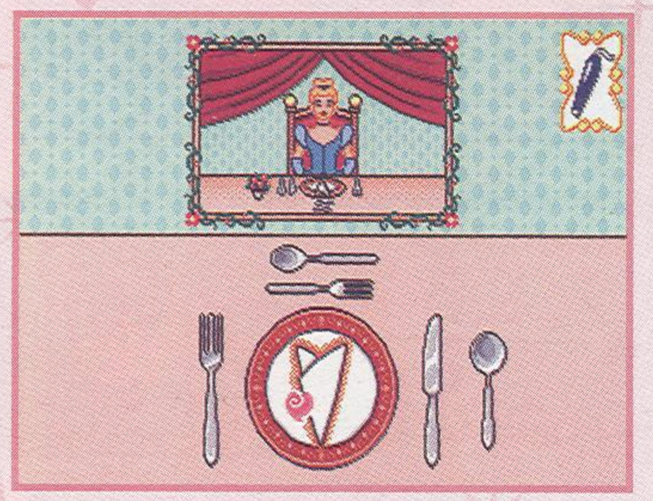

ゆっくり落ち着いてお食事をしましょう。
シンデレラといっしょにマナーレッスンよ！


タブレットの上でを動かすと、画面のが動きます。
で食べたいメイン料理（にく・さかな）をタッチし選びます。
次にデザート（アイスクリーム・プリン・ケーキ）をタッチして選びます。

お食事の前にナプキンをひざにかけます。
最初にでナプキンをタッチします。
スープ、メイン料理、デザートがでてくるので、その料理にあったスプーンやフォークなどをでタッチして選びます。
選んだ食器が間違っている場合、正しい食器を選ぶまで次に進めません。
選んだ食器で画面の料理をタッチするとシンデレラが食事をすることができます。
スプーンやフォークを素早くタッチしすぎると上手に食事ができません。
料理ごとに正しく食器を使えると、イベントクリアです。

おしょくじゲームのポイントレッスン


スープ

でスプーンを動かします。スプーンをで動かし、スープの位置までもっていきましょう。
タブレットの上でをタッチすると、スープをすくうことができます。

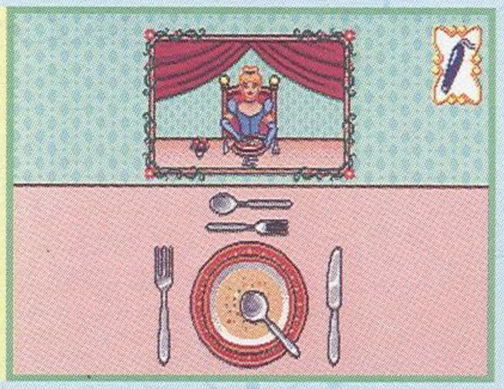


メイン料理（さかな、にく）

でナイフ、フォークを動かします。フォークをで動かし、料理の位置までもっていきましょう。タブレットの上でを押すと料理を切ることができます。

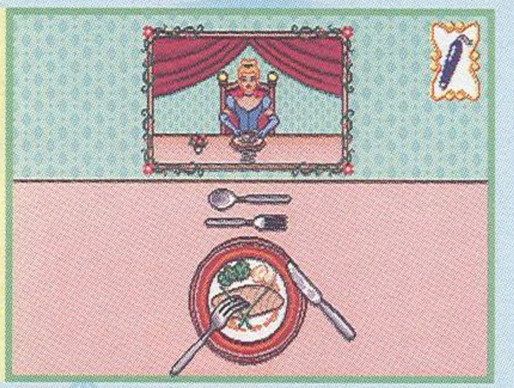

デザート（プリン、アイスクリーム、ケーキ）

でフォークまたはスプーンを動かします。フォークまたはスプーンをで動かし、デザートの位置まで動かしましょう。タブレットの上でをタッチするとデザートを切ったり、すくったりできます。

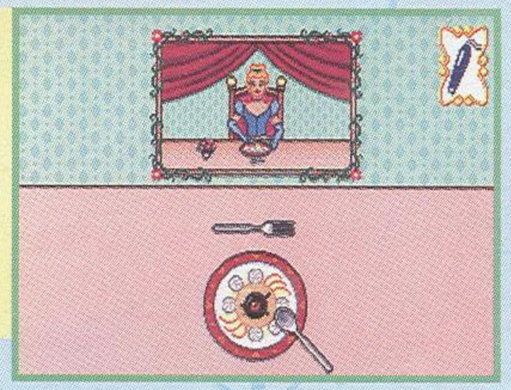

※ を乱暴に扱うと、「カチッ」とお皿にぶつかる音がします。
ゆっくりとやさしくを動かしましょう！

おしょくじマナー
プリンセス ワンポイントレッスン!

大切なのは
「いっしょに おしょくじする人への思いやり。」

テーブルマナーのポイント

料理をみんなでおいしくいただくこと。
まわりの人をイヤな気持ちにさせないこと。

準備

- いすに座るときは、いすの左側から座ります。
- ナプキンはひざの上に乗せます。

食器の使い方


食べるときは……

ひとくちで食べられるサイズに切って食べましょう。

食べ終わったら……


ナイフとフォークをそろえて時計の4時の位置に置きます。


ナイフ、フォーク、スプーンは外側から順番に使いましょう。右手でナイフ、左手でフォークです。

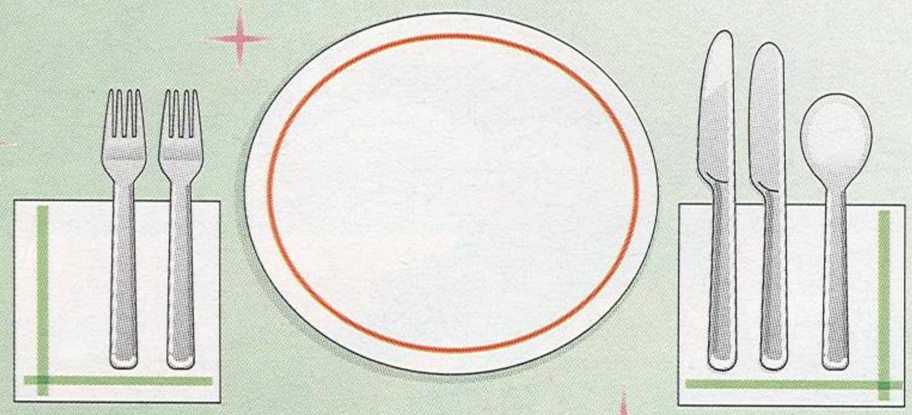

休憩するときは……


フォークとナイフを八の字にして、お皿の上に置きます。左にフォーク、右にナイフです。

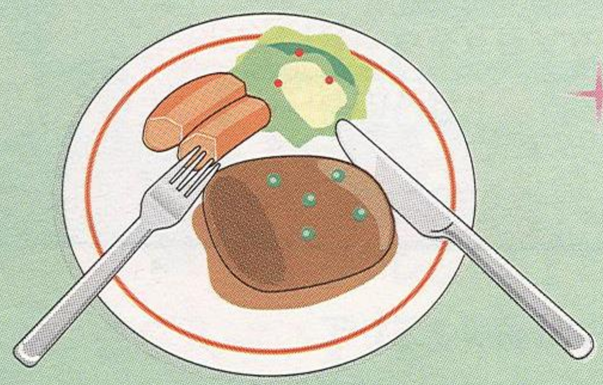

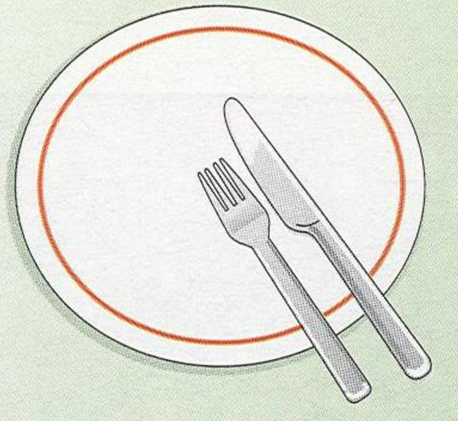

スープの飲み方

音をたてないように注意しましょう。
スプーンは手前から奥に動かしてスープをすくいます。熱くてもフーフーしてはダメ。
スプーンでそっとかきまぜて、冷ましましょう。

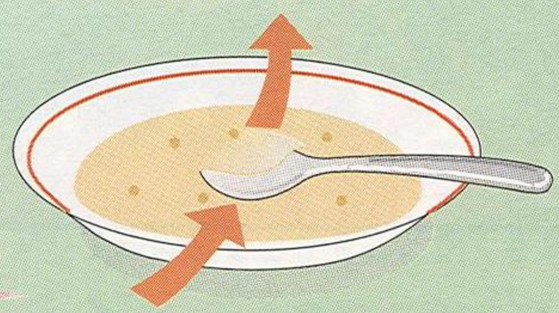

おいしくおしょくじするには、おはなしを楽しむことも大事。
大声で話したりして、まわりの人のめいわくにならないよう、気をつけましょう！

2 おしゃれのレッスンをしましょう

☆を🖌でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに🖌でさわることができます。




アクセサリーをつくろう



絵本の宝箱を✎でタッチすると「アクセサリーをつくろう」が
はじまります。



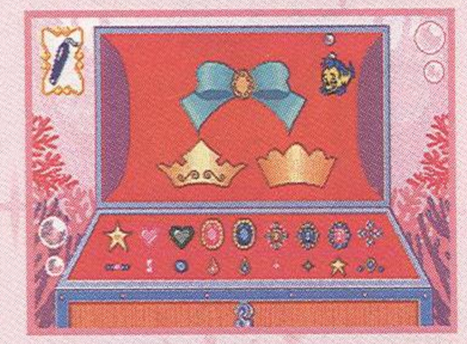





アリエルに素敵なアクセサリーを作ってあげましょう。
海の中にはキレイなものがいっぱいあるよ！


タブレットの上で✎を動かすと、画面のが動きます。
を動かしてティアラベースを選びます。
で宝石をタッチしてティアラベースの上に動かして、好きな場所にタッチします。
をタッチすると完成します。
※宝石は10個まで置くことができます。宝石は重ねて置くことはできません。

でブラシをタッチしてアリエルの髪をとかしましょう。
タブレットの上で✎を押しながらブラシを動かすと、アリエルの髪をとかすことができます。
アリエルの髪がキラキラ輝きます。
次にをタッチしてアリエルの頭の上まで動かします。
頭をタッチすると完成したティアラをつけることができます。
最後にでマジカルステッキをタッチしましょう。
✎をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、アリエルがキラキラ輝きます。

メイクアップしよう




絵本のアリエルをでタッチすると「メイクアップしよう」が
はじまります。

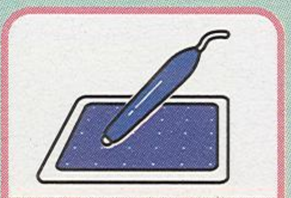

タッチペンを
使います。



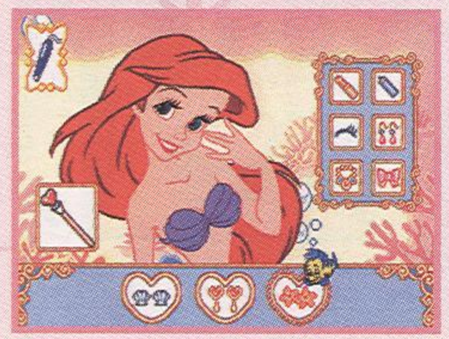



アリエルをメイクアップしてあげましょう。
おしゃれをするって、とっても楽しいね！

タブレットの上でを動かすと、画面のが動きます。
を動かして、画面右のお化粧道具を選びます。
口紅、アイラインを選ぶと画面下に色パレットが表示されるので、
タッチして好きな色を選びます。つけまつげやアクセサリーを選ぶと、
画面下に種類が表示されるので好きなものを選びます。

タブレットの上でを動かすと選んだお化粧道具が動きます。
お化粧道具を動かしてアリエルの顔の各部にタッチするとメイク
をすることができます。
お化粧道具の使いかたが間違っていると、メイクができません。
最後にマジカルステッキをタッチしましょう。
をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、アリエルが
キラキラ輝きます。



お化粧道具について


口紅（口元）





アイライン（目元）



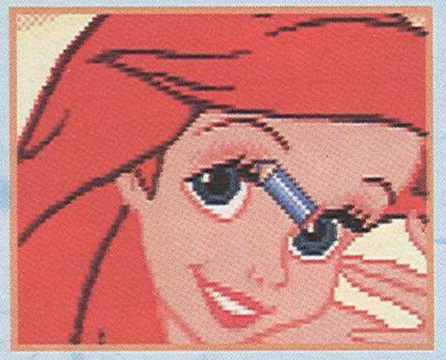

つけまつ毛（まつ毛）






ピアス（耳元）





髪飾り（頭）



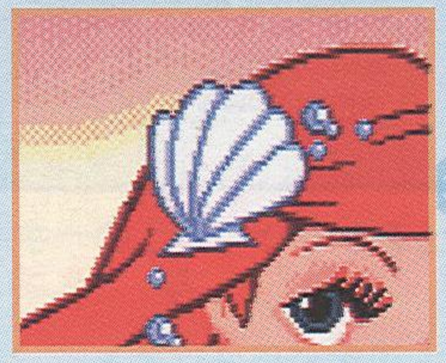

ネックレス（首）





3 白雪姫のお手伝いをしましょう


☆を🪄でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに🪄でさわることができます。




クッキーをつくろう




絵本の7人の仲間たちをでタッチすると「クッキーをつくろう」がはじまります。

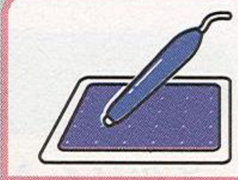

タッチペンを使います。

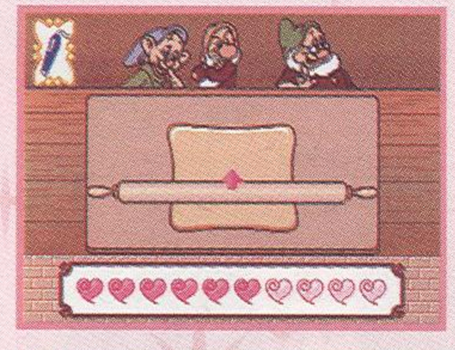

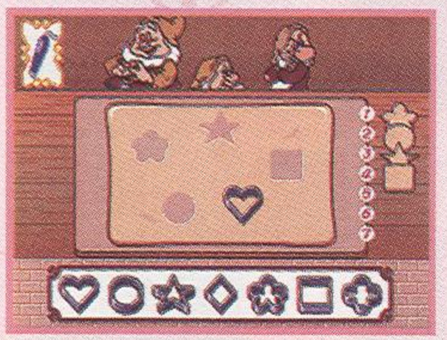



お腹をすかせた七人の仲間たちにクッキーを作ってあげましょう。じょうずにできるかな？

最初にクッキーの生地をのばしましょう。タブレットの上でを押しながら上下に10回ほど動かすとクッキーの生地がのびます。

次に画面下にある好きなぬき型をで選び、生地の上でタッチすると型が抜けます。クッキーは7個抜くことができます。

クッキーが焼けたら、画面下にあるトッピングを選びます。

トッピングは4種類あります。

トッピングを選び、クッキーの上でタッチすると飾りつけができます。

がんせいをタッチすると完成し、イベントクリアです。



おそうじしよう



絵本の動物たちをでタッチすると「おそうじしよう」が
はじまります。




お片づけ（形合わせ）


ほうき


ぞうきん

動物たちといっしょに七人の仲間たちのおうちをおそうじしましょう！
さあ、お手伝いしてね。

タブレットの上でを動かすと、画面の が動きます。
を動かして動物たちがもっている物をタッチします。次に動物の持っている物を同じ形のシルエットの上まで動かしてタッチします。形合わせが正解していると、動物たちが片づけてくれます。間違った場合は戻ります。

タブレットの上でを押しながら左右に動かすと画面のあらいぐまがはきそうじをします。あらいぐまをほこりの位置まで動かしましょう。ほこりはちりとりの中に入れます。

タブレットの上でを動かすと、画面のリスが動きます。
リスを水のこぼれている場所まで動かしタッチするとふきそうじをします。
最後にマジカルステッキがでてくるので、をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、お部屋がキラキラ輝きます。

お片づけをしてくれる動物


カメ


うさぎ


リス


とり


シカ

❤片づけるもの


おさら


ブーツ


水さし


スポンジ


ビン


コップ


シャツ


タオル


つるはし

ほうきでおそうじする動物


あらいぐま（ほうき）


うさぎ（ちりとり）

ふきそうじをする動物


リス（ぞうきん）


4 あこがれの舞踏会へ行きましょう

☆を🖊でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに🖊でさわることができます。




きせかえイベント

絵本のプリンセスたちをでタッチすると「きせかえイベント」がはじまります。
好きなプリンセスをタッチしてね。

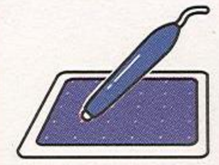

タッチペンを使います。

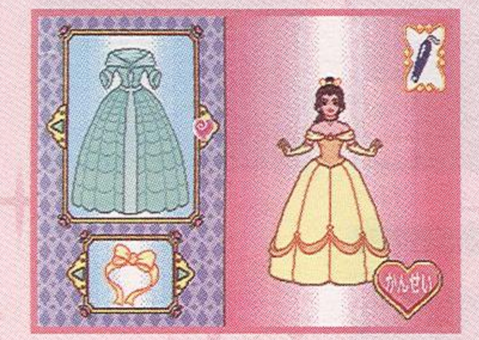





舞踏会へ行くための身支度をしましょう。

プリンセスをドレスアップしてね。

タブレットの上でを動かすと、画面のが動きます。
で画面のをタッチするとドレスやアクセサリーを選ぶことができます。

でドレス、アクセサリーをタッチするとプリンセスの衣装が変わります。
をタッチすると完成し、をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、プリンセスがキラキラ輝きます。

きせかえの終わったプリンセスは登録され、舞踏会に行くことができます。
スイッチをOFFにすると、きせかえの終わったプリンセスの登録は消えてしまいます。

ドレスは2種類、アクセサリーは4種類あります。
プリンセスポイントが満点になると、アクセサリーは8種類になります。


ダンスイベント



絵本のお城を でタッチすると「ダンスイベント」がはじまります。
※きせかえイベントが終わったプリンセスはダンスイベントができます。
まだきせかえをしていないプリンセスはダンスができません。




ボタンを使います。

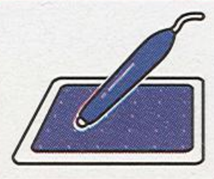

タッチペンを使います。



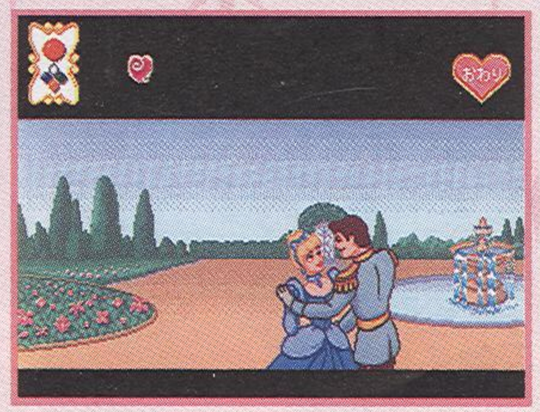





さあ、舞踏会へデビューよ！
あこがれの王子様と、ダンスを楽しみましょう！

きせかえの終わったプリンセスの中からダンスをしたいプリンセスをタッチして選びます。
きせかえイベントが終わったプリンセスが表示されます。

タブレットの上で を動かすと、画面の が動きます。
ダンスの曲と、場所を選びましょう。
曲は3曲から、場所は2つ（お城の庭園、夜の遊園地）から選べます。
をタッチするとダンスが始まります。
● ●ボタンを押すとプリンセスたちを動かすことができます。
ダンス中に ●ボタンを押すと、背景に楽しい変化がおこります。

お城の庭園
・花だんの花の色が変わります。
・ふん水の水の量が変わります。

夜の遊園地
・花火が出ます。

5 プリンセスうらない＆おえかき

☆を🖌でさわるとプリンセスうらないが始まります。★を🖌でさわるとお絵かきの道具を選べます。
いろいろな道具を使って、好きな絵をかきましょう。★がついたものに🖌でさわるとぬりえができます。







プリンセスうらない



絵本のプリンセスうらないマークをでタッチすると
「プリンセスうらない」がはじまります。

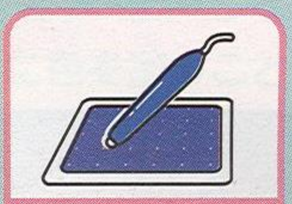
タッチペンを
使います。



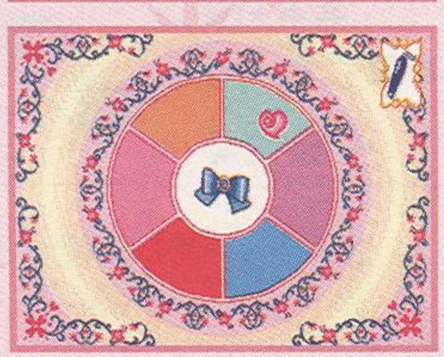




プリンセスうらないをしましょう。
今日のあなたはどのプリンセスタイプ？

タブレットの上でを動かすと、画面のが動きます。
を動かし、好きなアクセサリーを1つ選びタッチします。

次に好きな色をタッチします。
占いがはじまります。
をタッチするとお絵かき画面に戻ります。

おえかきのどうぐ


絵本右ページのいろいろなものに でさわると、おえかきのどうぐを変えることができます。

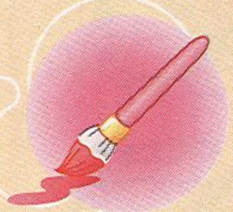
ふで


ふで
色をぬることができます。


えんぴつ

えんぴつ
えんぴつのようなほそい線がかけます。

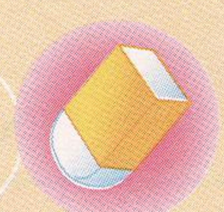
けしゴム

けしごむ
かいた絵を消すことができます。

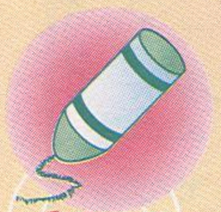
クレヨン

クレヨン
クレヨンのような線がかけます。


ぜんぶけす

ぜんぶけす
かいた絵を全部消します。



色を選ぶ
かいたり、ぬりたい色を選びます。




特殊ペン
特殊な効果のペンです。

おえかきのしかた

かく（えんぴつ・クレヨン）

ぬる（ふで）

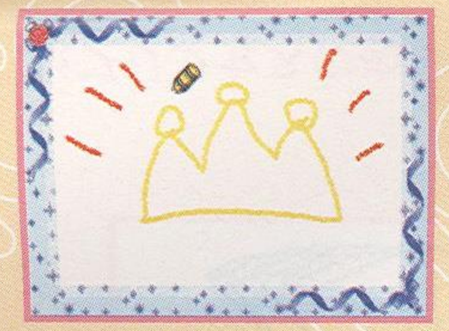

タブレットの上で／を押しながら動かすと画面に線がかけます。
絵本の右にある色を／でタッチすると色が変えられます。

けしごむ



タブレットの上で／を押しながら動かすとかいたものを消すことができます。

特殊ペン



タブレットの上で／を押しながら動かすと、特殊ペンの線がかけます。



ほし




ばら




あわ



リボン(2種)

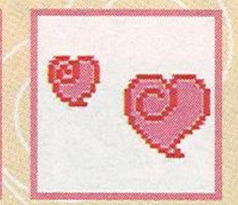


ハート

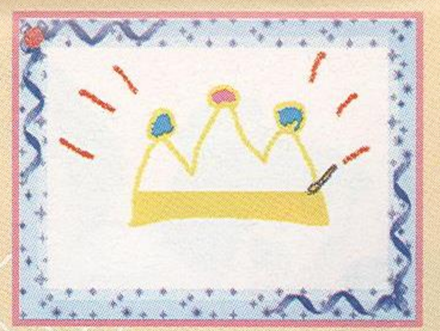

タブレットの上で／を押しながら動かすと画面に色を塗ることができます。
絵本の右にある色を／でタッチすると色が変えられます。

ぜんぶけす

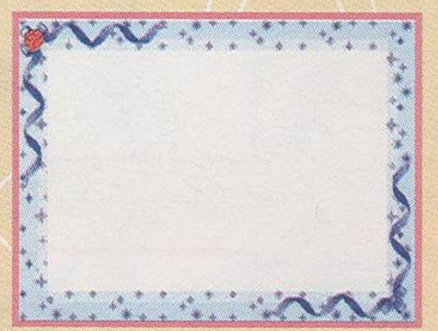

「ぜんぶけす」を／でタッチするとかいた絵を全部消すことができます。


ぬりえ




絵本左ページのプリンセスたちに／でさわると、おえかき画面にプリンセスがあらわれます。
プリンセスのドレスのぬりえができます。

プリンセスのドレスを素敵に変身させましょう

絵本左ページのプリンセスたちに🖌でさわると、おえかき画面にプリンセスがあらわれます。
プリンセスのドレスのぬりえができます。

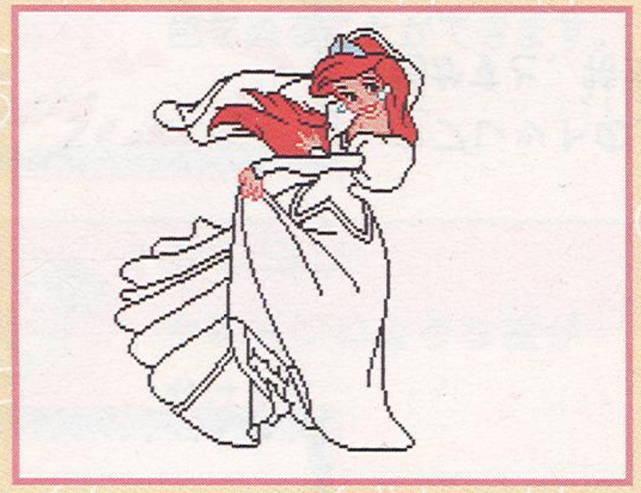

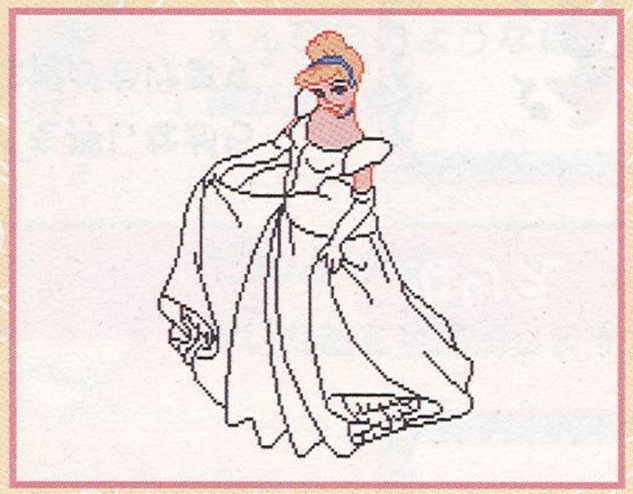









※プリンセスのぬりえは各2種類あります。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00
※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4
ホームページアドレス：http://www.segatoys.co.jp

キッズコミュニケーション

PICO

ピコ

SEGAは株式会社セガの登録商標です。

ディズニープリンセス
プリンセスになりたい!
7

HPC-6136
9P2-0267A

株式会社 セガトイズ