キッズ コンピュータ ピコ

PICO ピコ

ピコ専用絵本ソフト
ガイドブック



美少女戦士セーラームーンS


© 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
©BANDAI 1994 MADE IN JAPAN

BANDAI

ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「美少女戦士セーラームーンS」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。お子様と一緒に絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称

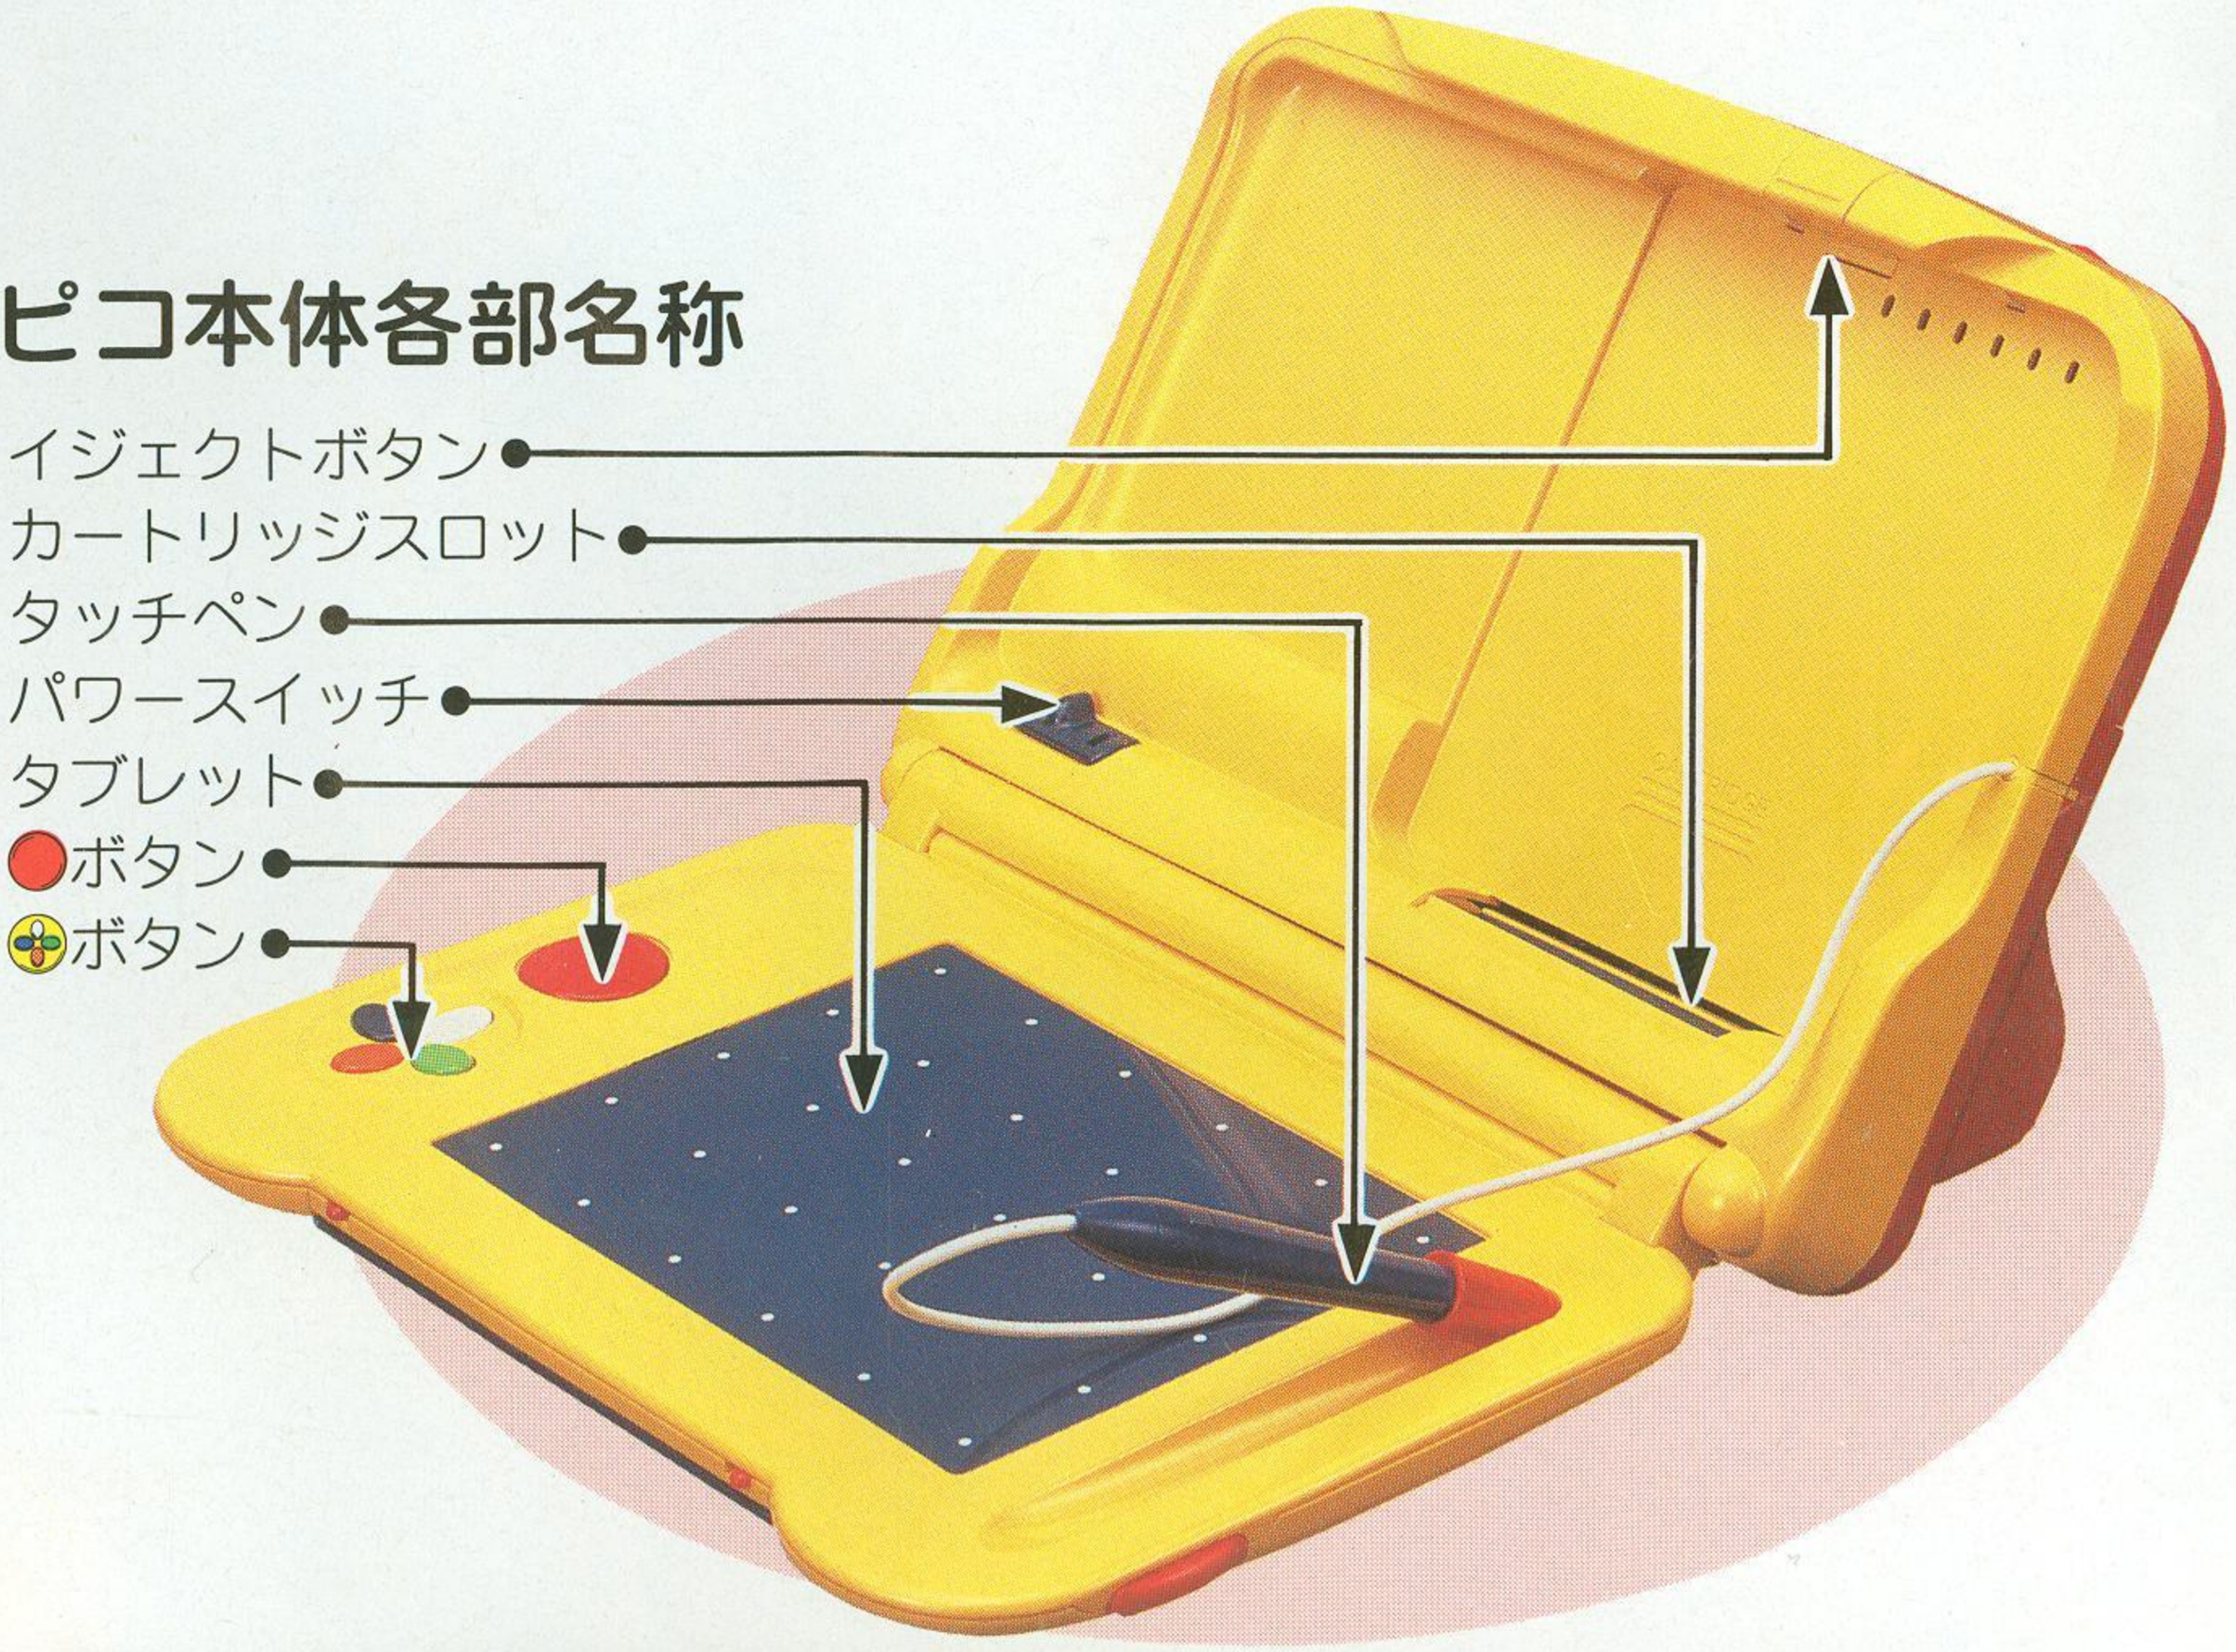

目次

3 絵本ソフトのセットのしかた

4 ゲームから通常の画面に戻るには・・・?

おはなし

5 1 うさぎちゃんのテレホンコール


7 2 ちびうさちゃんのバースデイパーティー

9 3 たいけつ！セーラールーレット

11 4 ちからをあわせてけっせんよ！


13 5 セーラーコーディネーション！


15 使用上のご注意

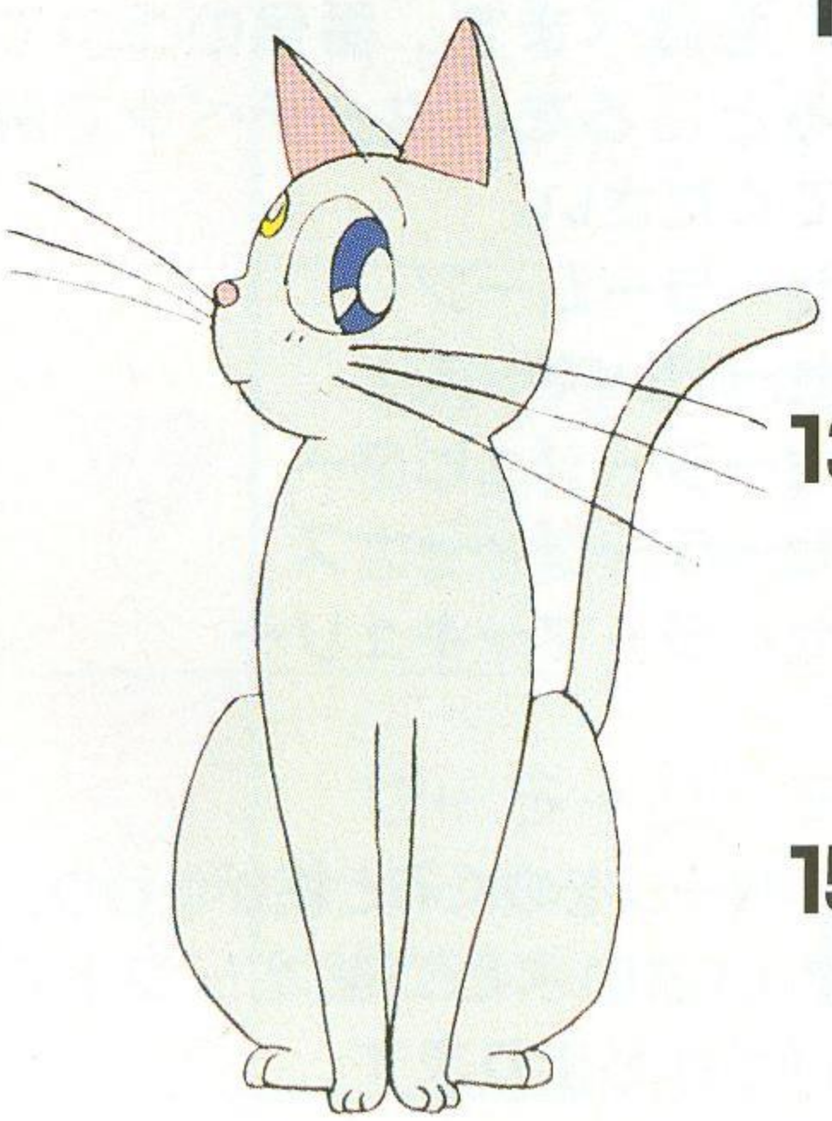


まずピコ本体に絵本ソフトをセットしてください

操作方法について

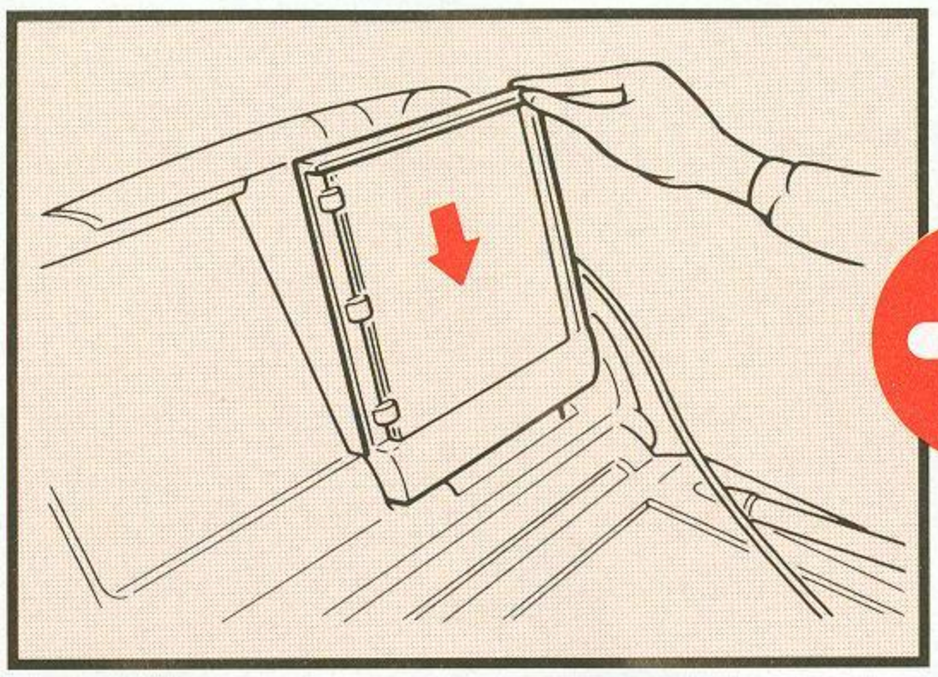

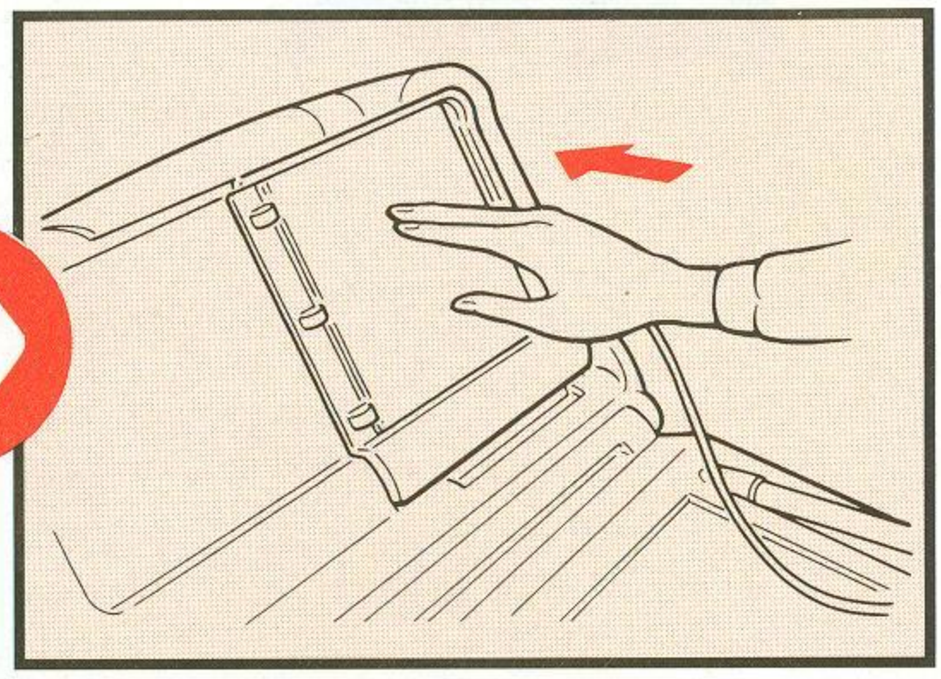

1 表紙を手前にしてカートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。奥までしっかりと差し込み「カチッ」と音がするまで押してください。

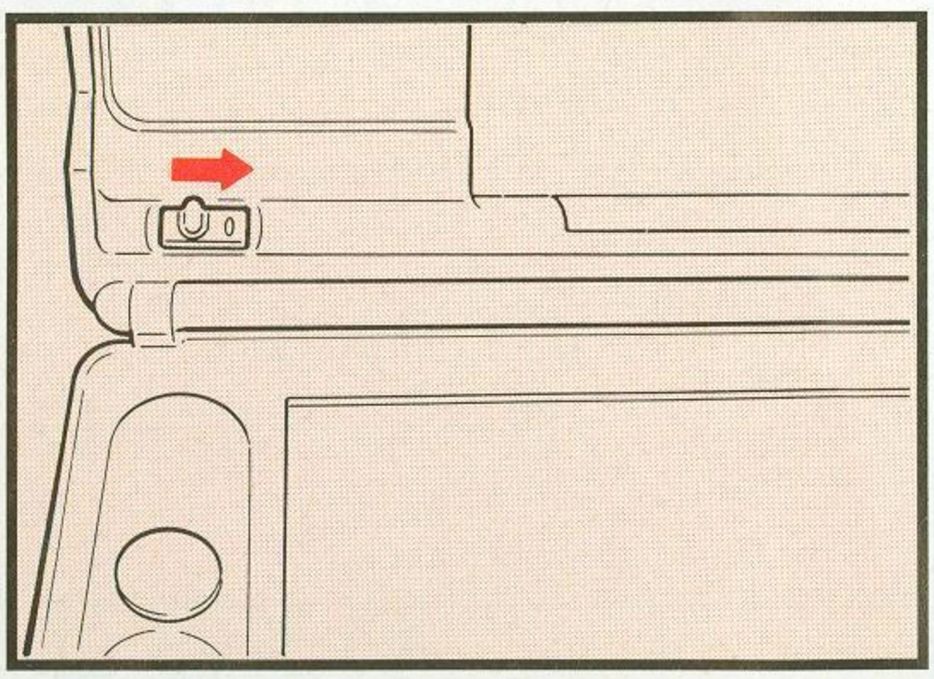


2 パワースイッチをＯＮにすると、社名ロゴにつづいてタイトルが現れます。カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチはＯＮになりません。



3 この絵本ソフトは、表紙でも遊べます。番号のついているところを、タッチペンで触ってください。

1 セーラームーン
2 セーラーマーズ
3 セーラージュピター
4 セーラーヴィーナス
5 セーラーマーキュリー

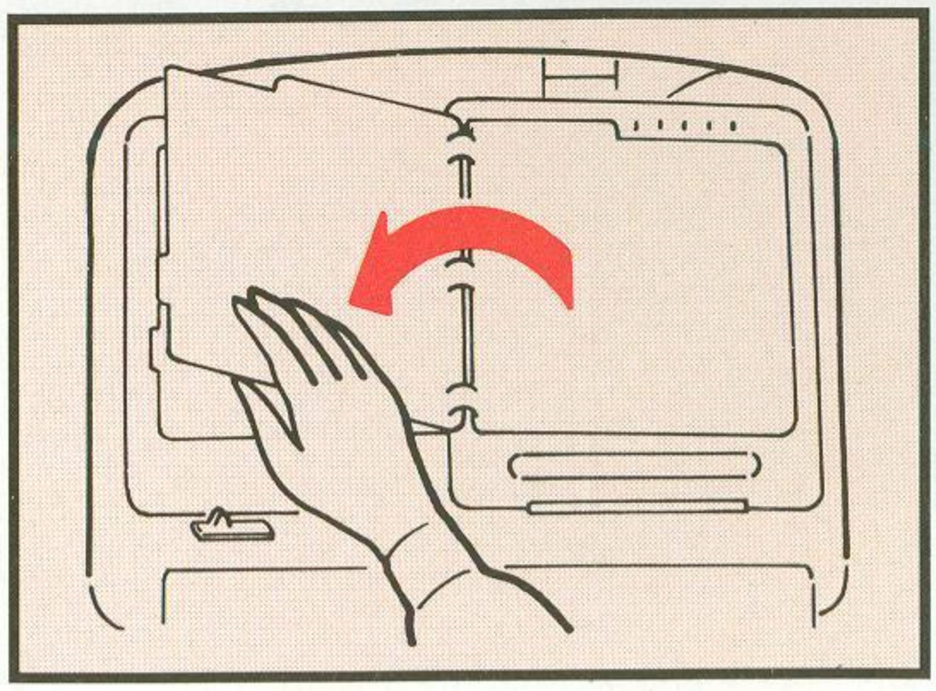


4 ページをめくると絵がかわり、いよいよピコ絵本ソフトの遊びがはじまります。

ゲームから通常の画面に戻るには・・・?

この絵本ソフトは、各ページに**絵本と画面の連動遊び**がついています。
連動遊びの途中でもとの画面に戻りたいときは、ほかのページにめくってから、もう一度そのページを開いてください。

絵本のページ	内　容
1	**うさぎちゃんのテレホンコール** たいせつなアドレス帳に、ジュースをこぼしてしまったうさぎちゃん。みんなのひみつ番号が消えてしまいました。どうするのかな？
2	**ちびうさちゃんのバースデイパーティー** 今日は、ちびうさちゃんのお誕生日です。ケーキをきれいにデコレーションして、みんなでお祝いしてあげましょう。
3	**たいけつ！セーラールーレット** たいへん！ちびうさちゃんたちがダイモーンに捕まってしまいました。駆けつけたセーラーチーム。助けに行くのは誰？
4	**ちからをあわせてけっせんよ！** ついにカオリナイトたちを追いつめたセーラー戦士。さぁ！決戦がはじまります。戦士たちは強敵を倒せるでしょうか？
5	**セーラーコーディネーション！** 今日はどのお洋服を着ようかな？セーラー戦士たちが迷っています。好きな戦士を選んで、おしゃれさせてあげましょう。

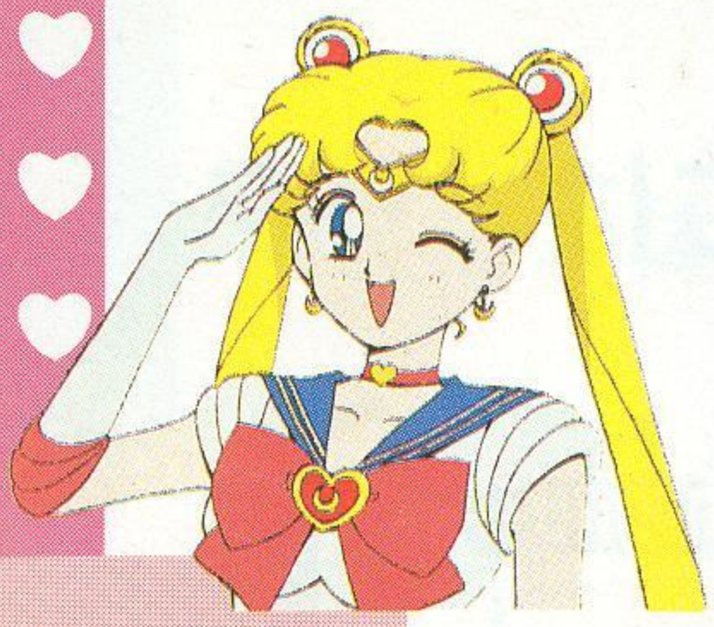

おはなし 1

たいせつなアドレス帳に、ジュースをこぼしてしまったうさぎちゃん。みんなのひみつ番号が消えてしまいました。どうするのかな？



このページの遊び方

うさぎちゃんのテレホンコール

●消えてしまったひみつ番号。
あなたの力で正しい番号を見つけてあげてください。

[ゲームのすすめ方]　①アドレス帳にタッチしてゲームスタートです。②消えている数字を考えながら、プッシュボタンでひみつ番号（3ケタ）を押してください。


正解の番号は、レイ308　あみ246　まこと526

ここをタッチペンでさわってね！


1うさぎちゃん　2ちびうさちゃん　3アドレス帳　4かべ
5カーテン　6カーペット　7ベッドカバー　8テーブル
9プッシュボタン　『4 5 6 7 8 はタッチすると色がかわるの。うさぎちゃんのお部屋の色をすてきにコーディネートしてね。』

たいへん！ひみつばんごうがみえなくなっちゃった！
のこったばんごうをたよりに、さがしてみよう。



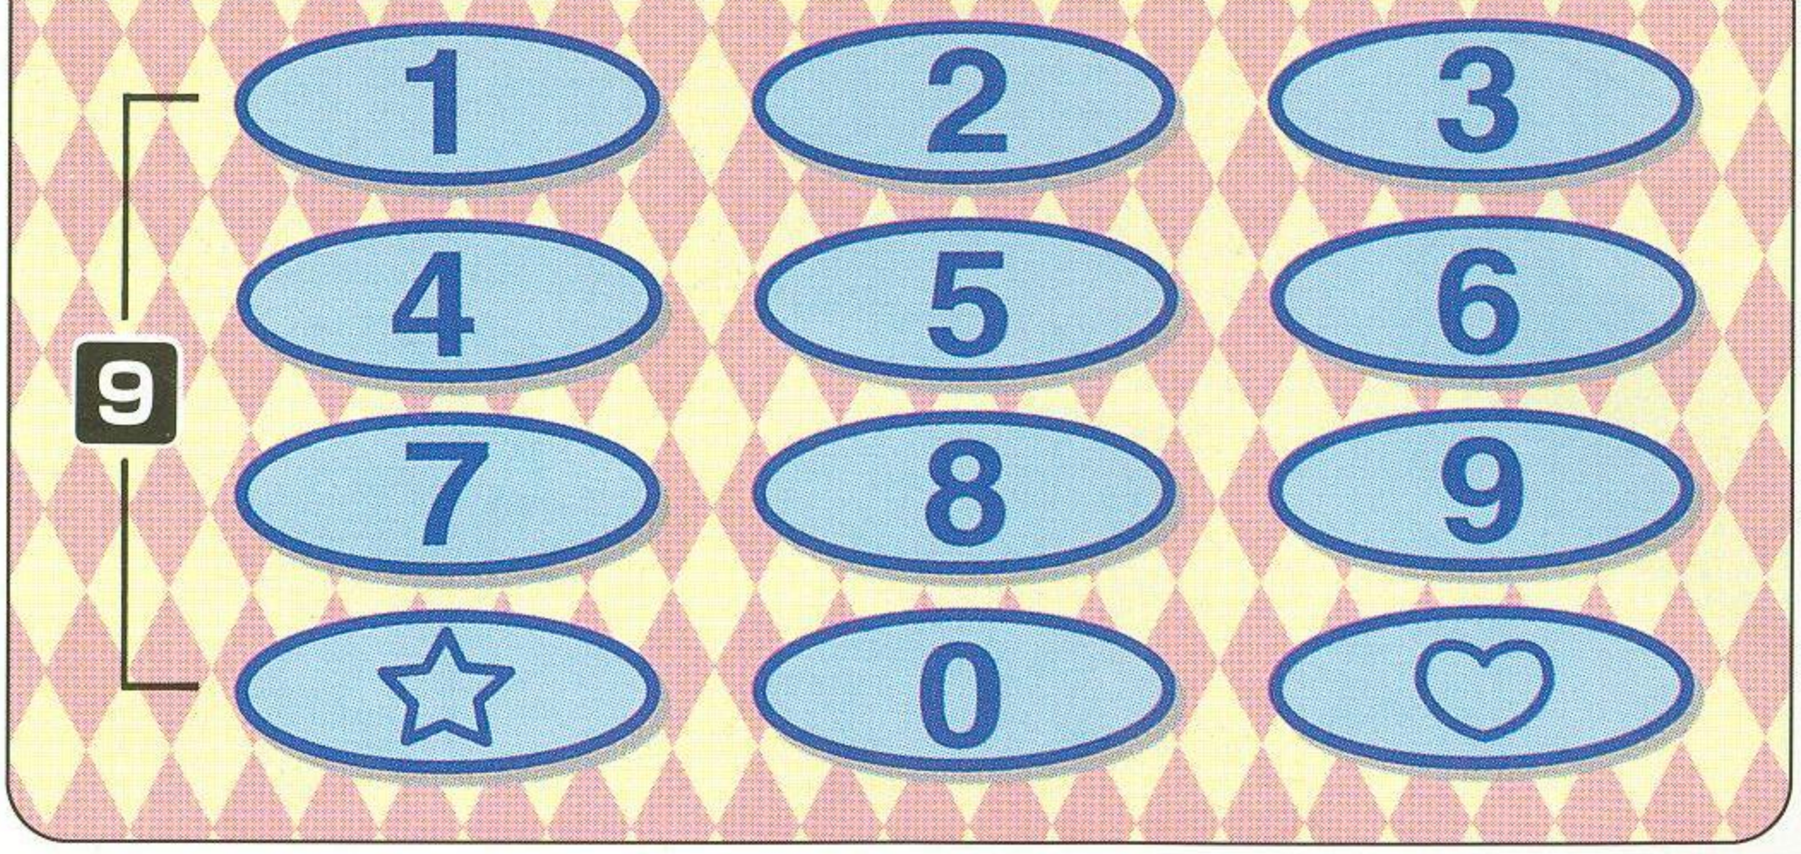

③正解すると、モニターに相手が現れます。④最初の画面に戻るには、絵本のプッシュボタン以外の部分をタッチします。
[ポイント]　モニターに相手がぼんやり現れた時は、選んだ数字が正解とひとつ違い。がんばってね！

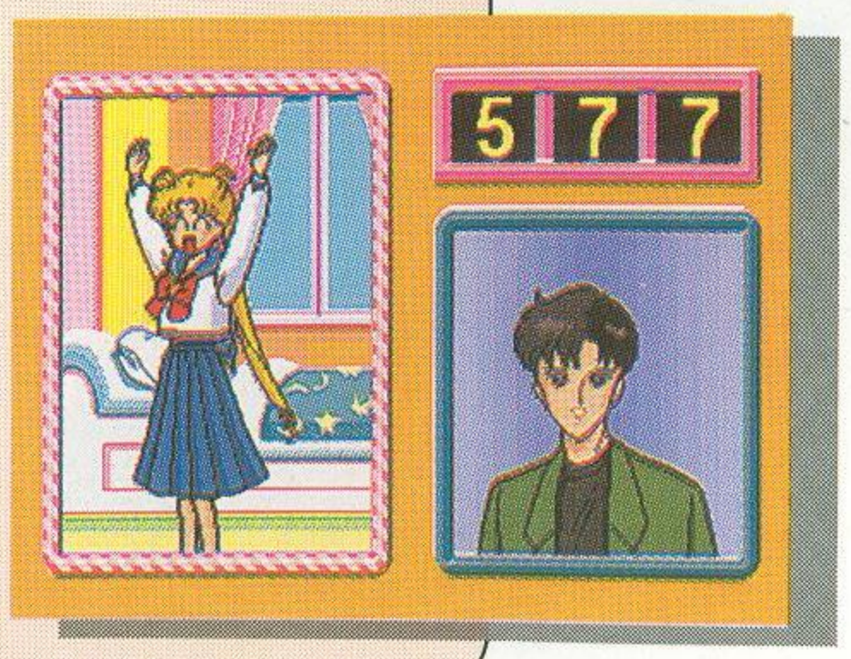


みなこ342　なる530　セーラープルート465　まもる577



今日(きょう)は、ちびうさちゃんのお誕生日(たんじょうび)です。
ケーキをきれいにデコレーションして、
みんなでおいわいしてあげましょう。

おはなし 2

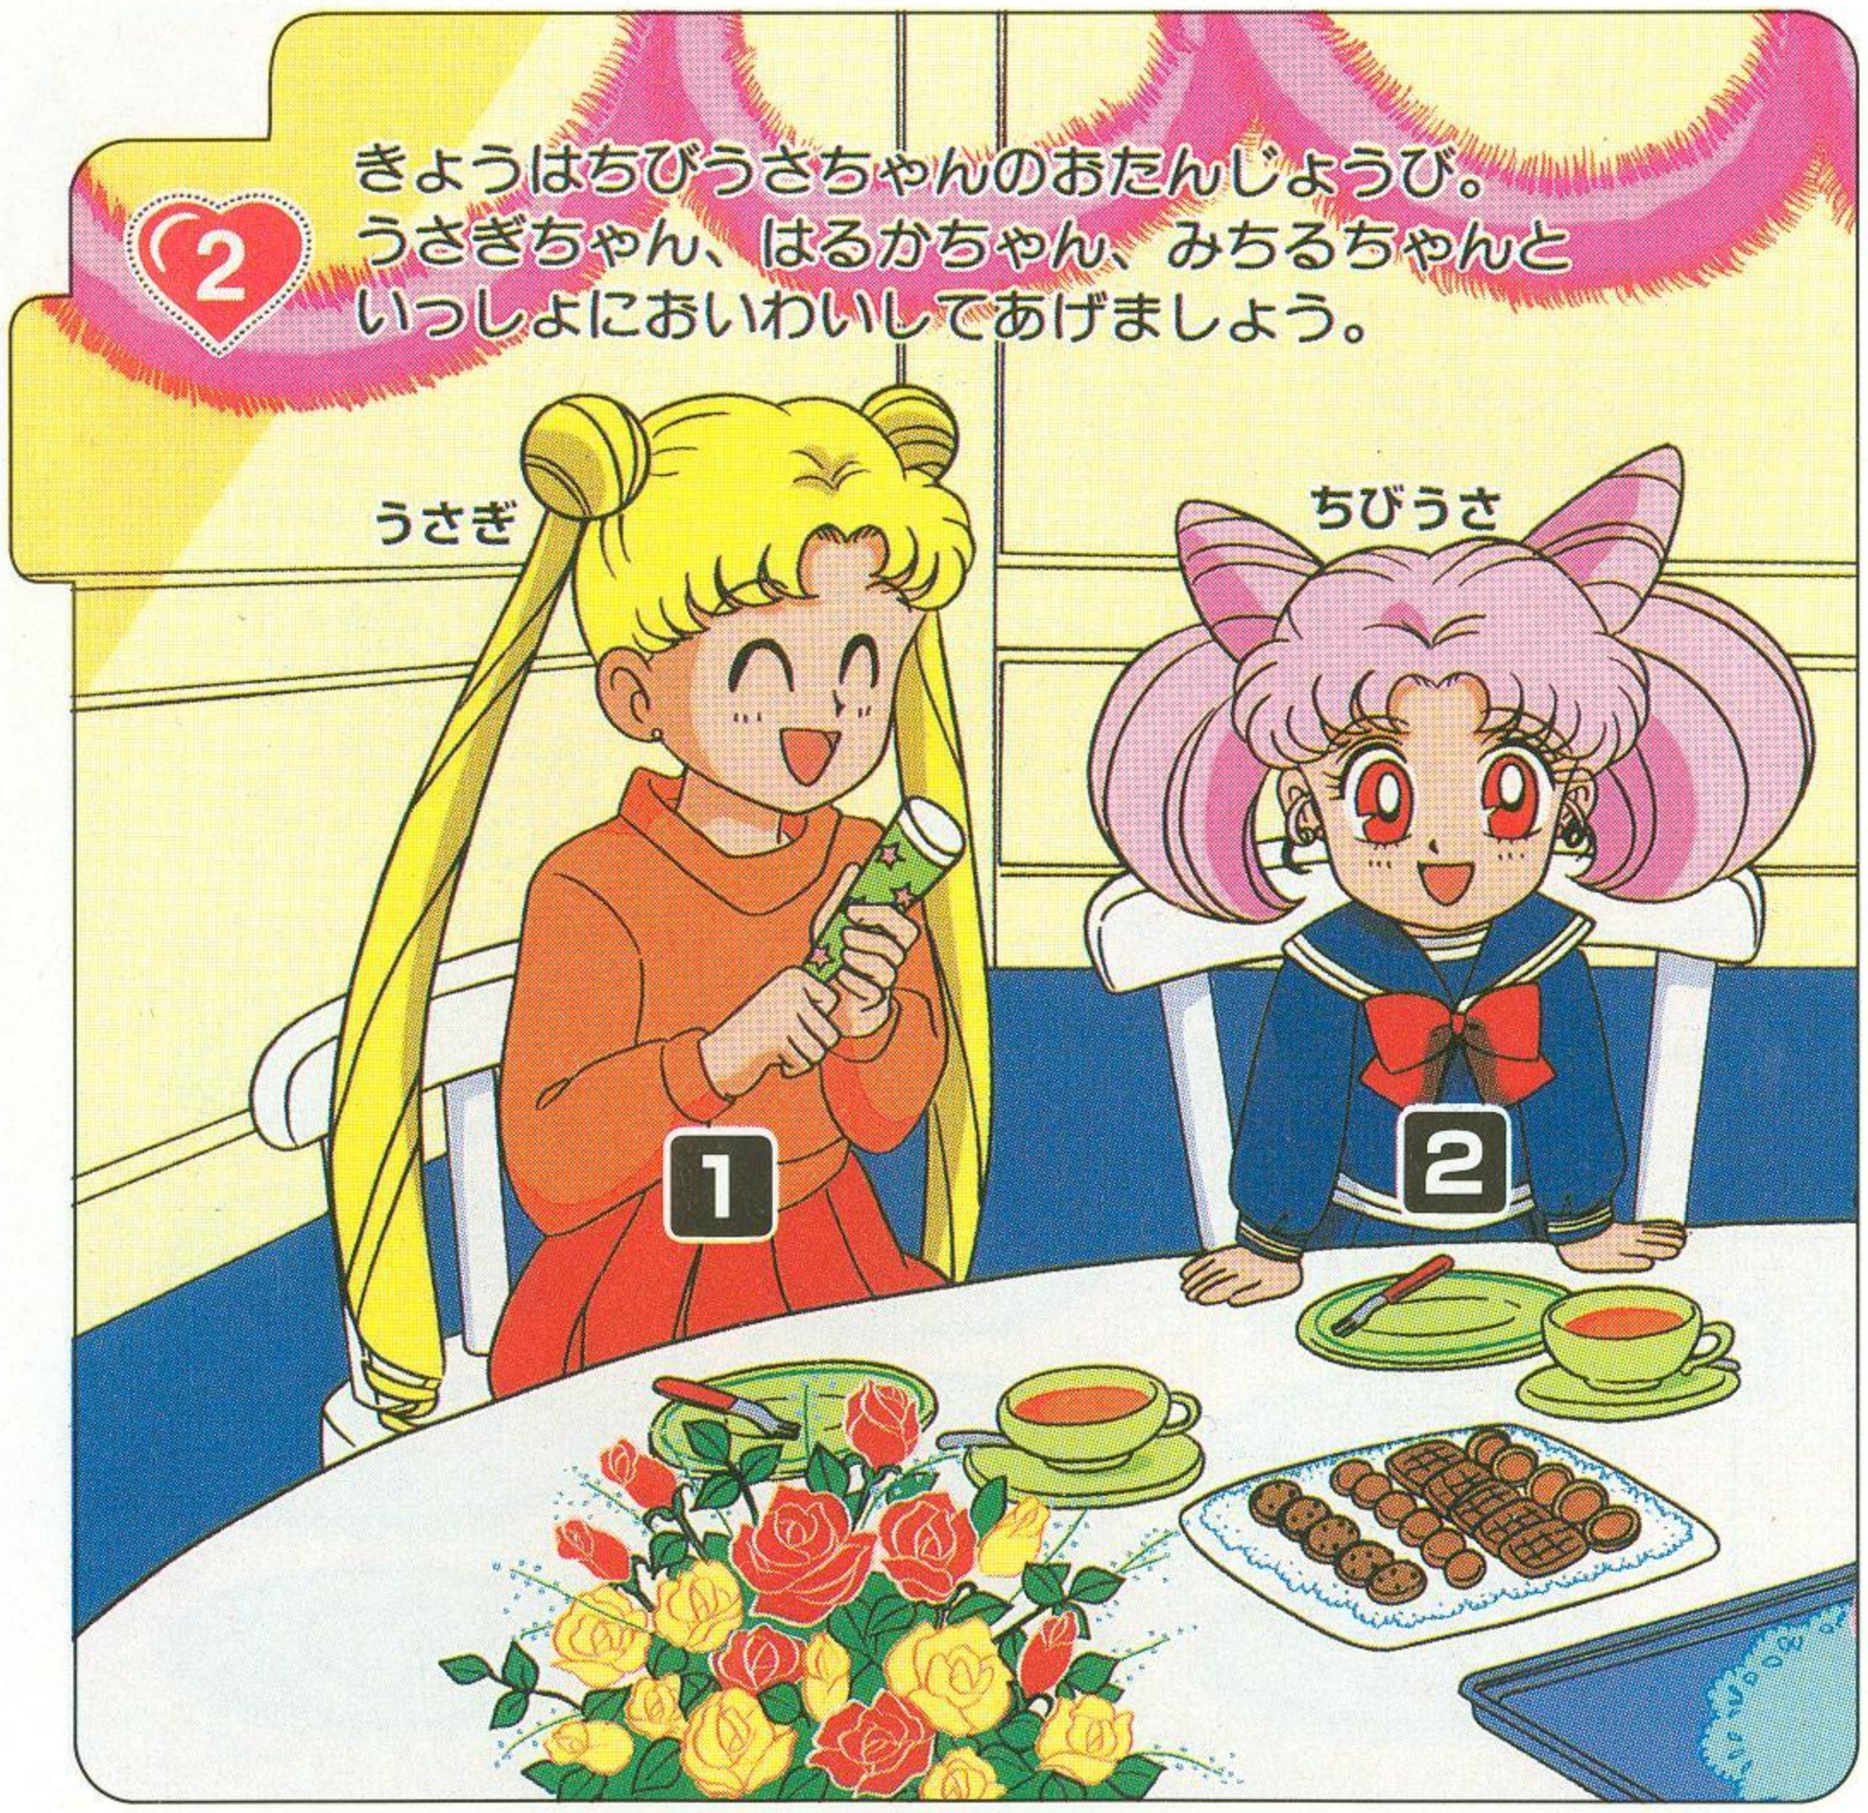

このページの遊び方


ちびうさちゃんのバースデイパ

●お誕生日を迎えたちびうさちゃんのために、ケーキを作ってあげてください。

[ゲームのすすめ方]　①ケーキにタッチしてデコレーション画面へ。②ケーキの点滅部分に、デコレーションしたいものを🟡ボタンで選びましょう。③🔴ボタンで決定です。④デコレーションが終わる

ここをタッチペンでさわってね！


1 うさぎちゃん　2 ちびうさちゃん　3 ルナPボール
4 はるかちゃん　5 みちるちゃん　6 ケーキ

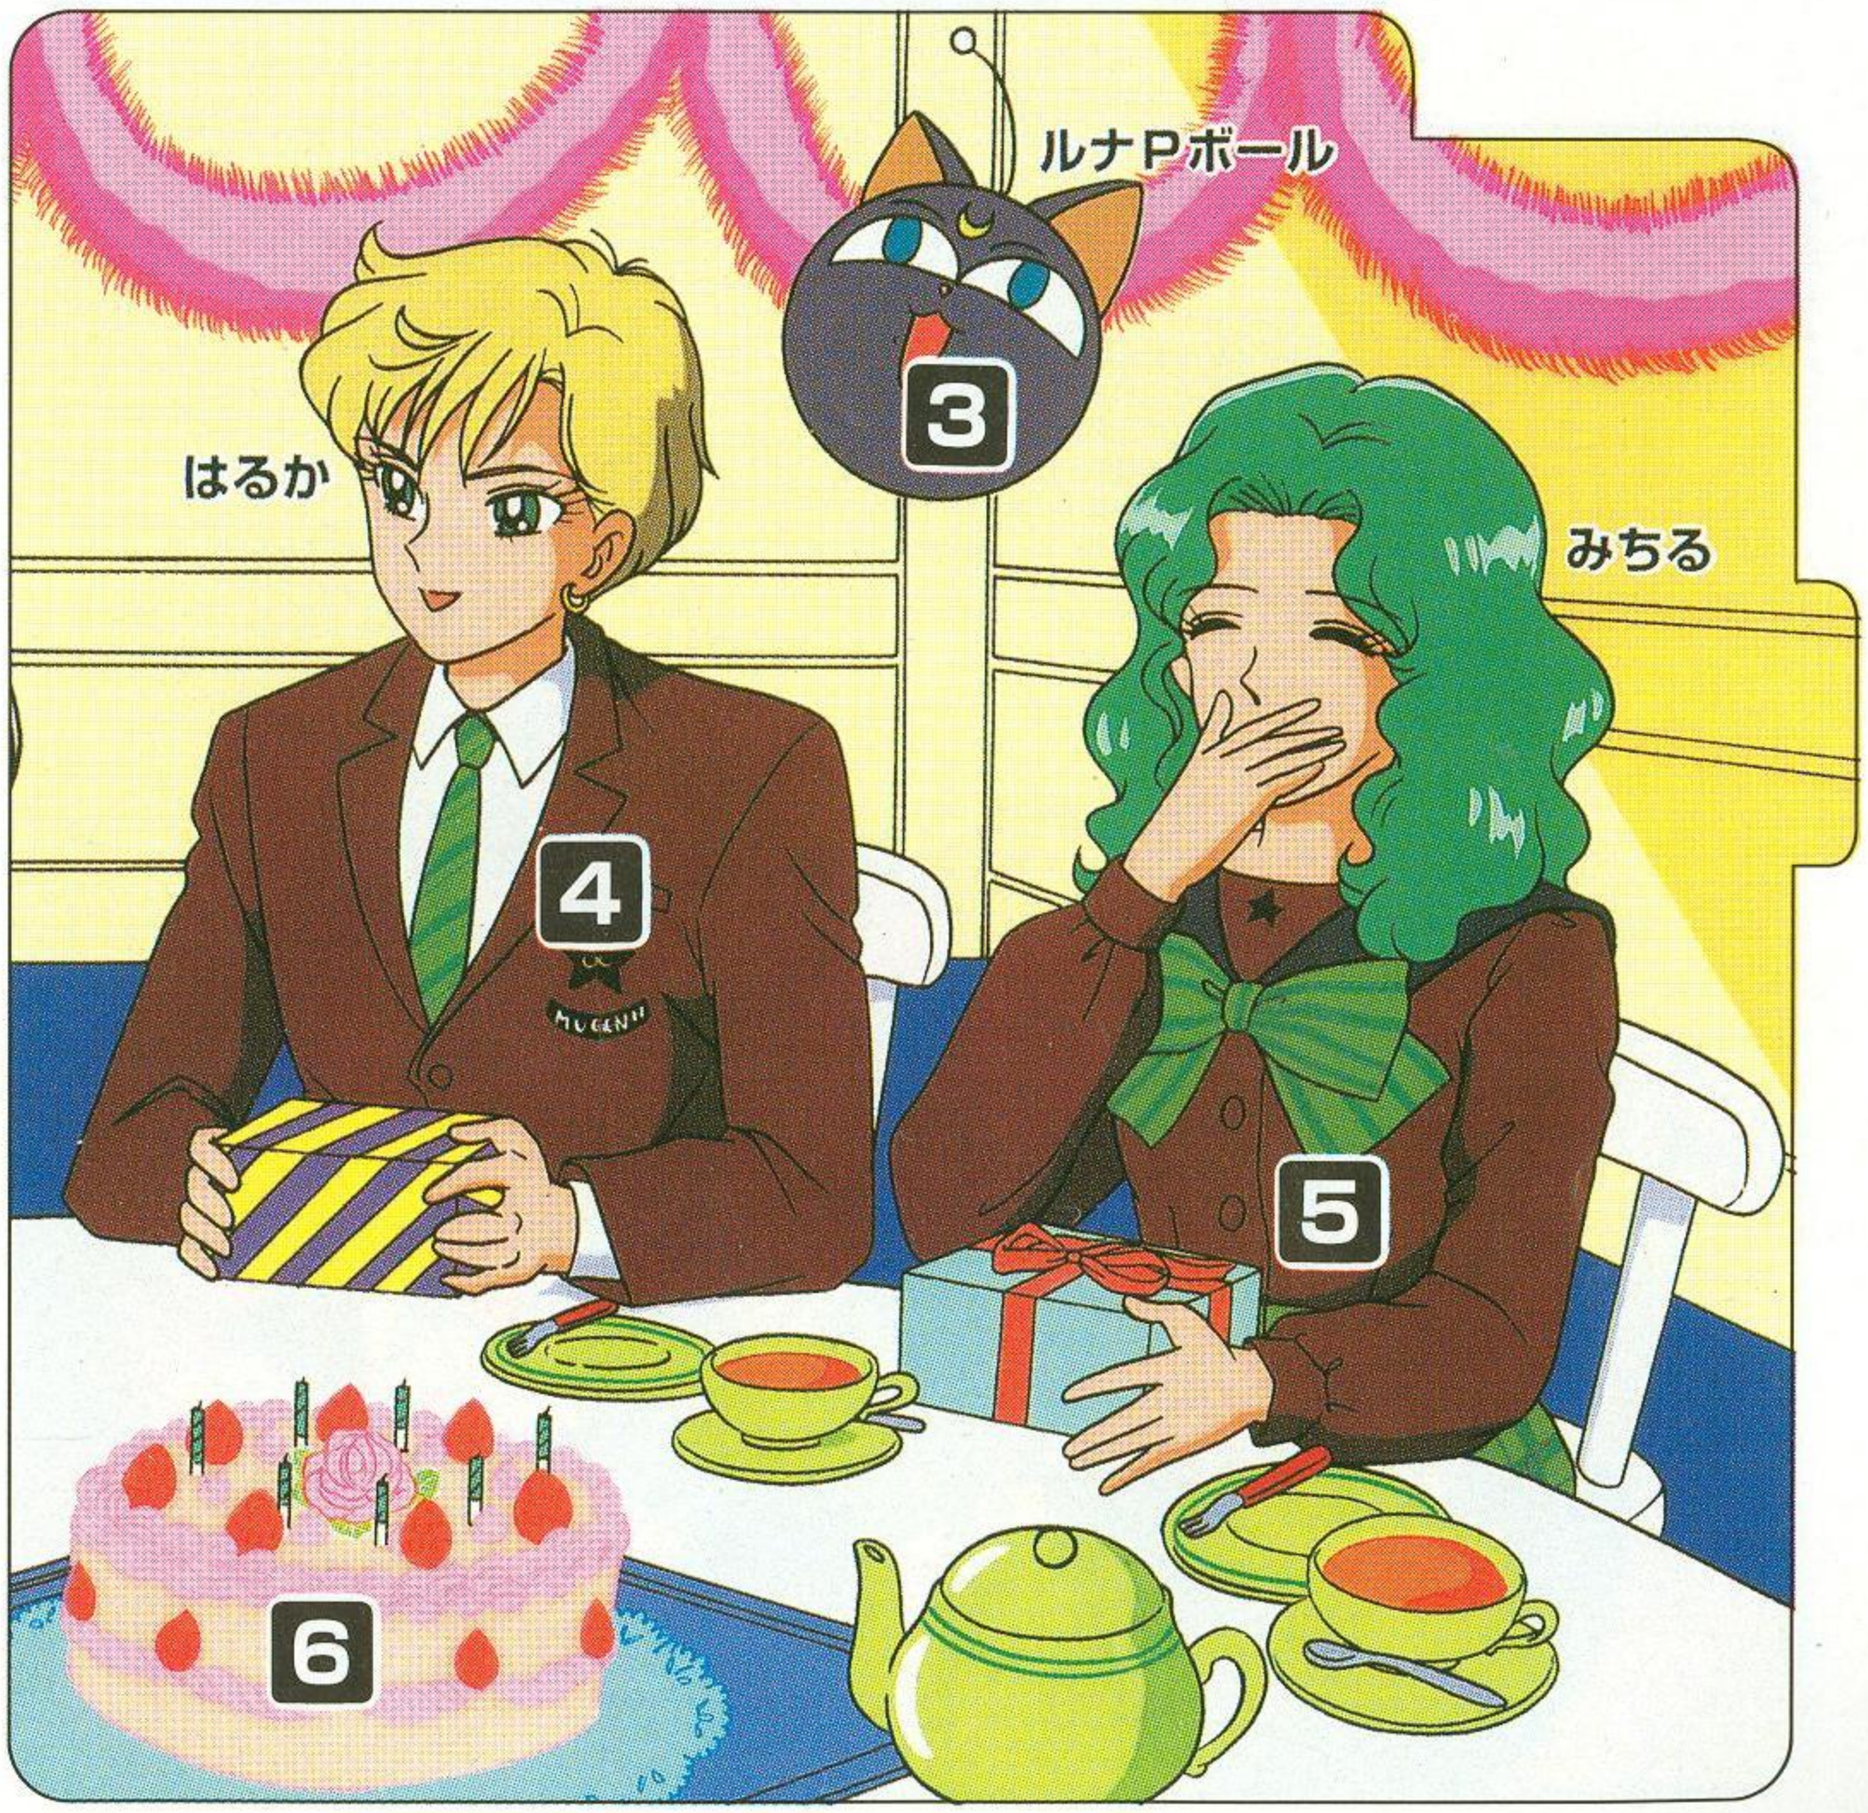

ーティー

と、ケーキを囲んで、バースデイパーティーが始まります。

[ポイント]　ケーキの色は、ボタンでかえられるのよ。よく選んでおいしそうなケーキを作ってね。

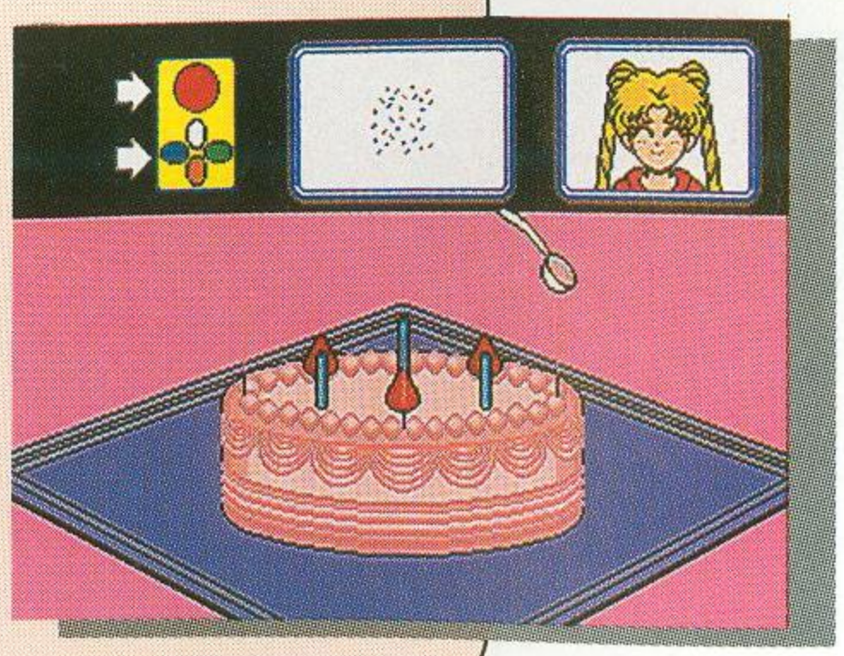



たいへん！ちびうさちゃんたちがダイモーンに捕まってしまいました。駆けつけたセーラーチーム。助けに行くのは誰？

おはなし 3



このページの遊び方

たいけつ！セーラールーレット

●ちびうさちゃんたちがダイモーンに捕まってしまいました。セーラールーレットで敵を倒し、ちびうさちゃんたちを助けましょう！

[ゲームのすすめ方]　①戦わせたい戦士にタッチしてゲーム開始。②ルーレットが選んだ戦士の守護星で止まるように、


ここをタッチペンでさわってね！

1 セーラーマーキュリー　2 セーラームーン
3 セーラーマーズ　4 セーラージュピター
5 セーラーヴィーナス



●ボタンを押してください。③ピッタリ合えば、戦士登場です。④うまく合うまで何度でもチャレンジできます。


[ポイント]　ルーレットは、選んだ戦士の守護星だけキラキラ光っています。うまく止めてね。

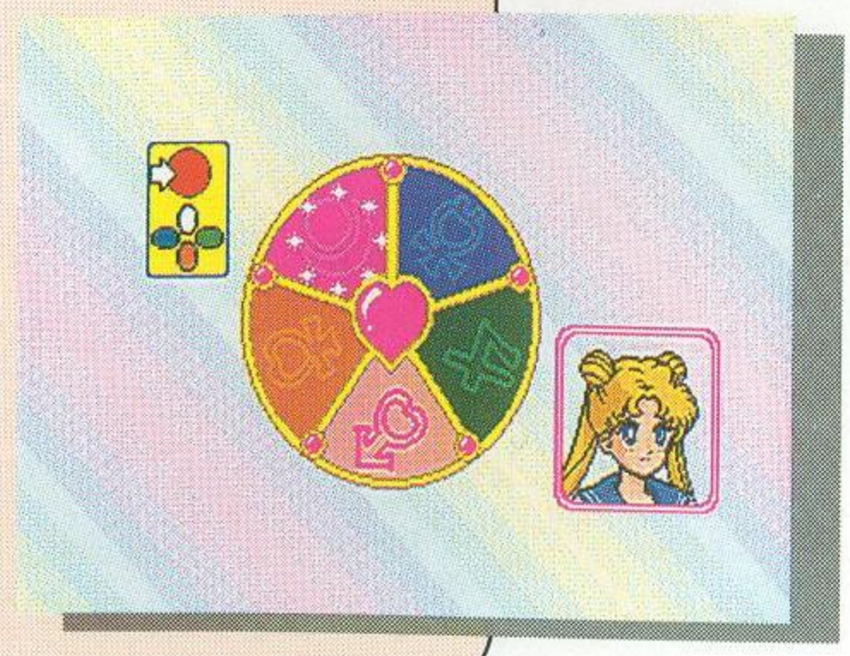



ついにカオリナイトたちを
追いつめたセーラー戦士。
さぁ！決戦がはじまります。
戦士たちは強敵を倒せるでしょうか。

おはなし 4

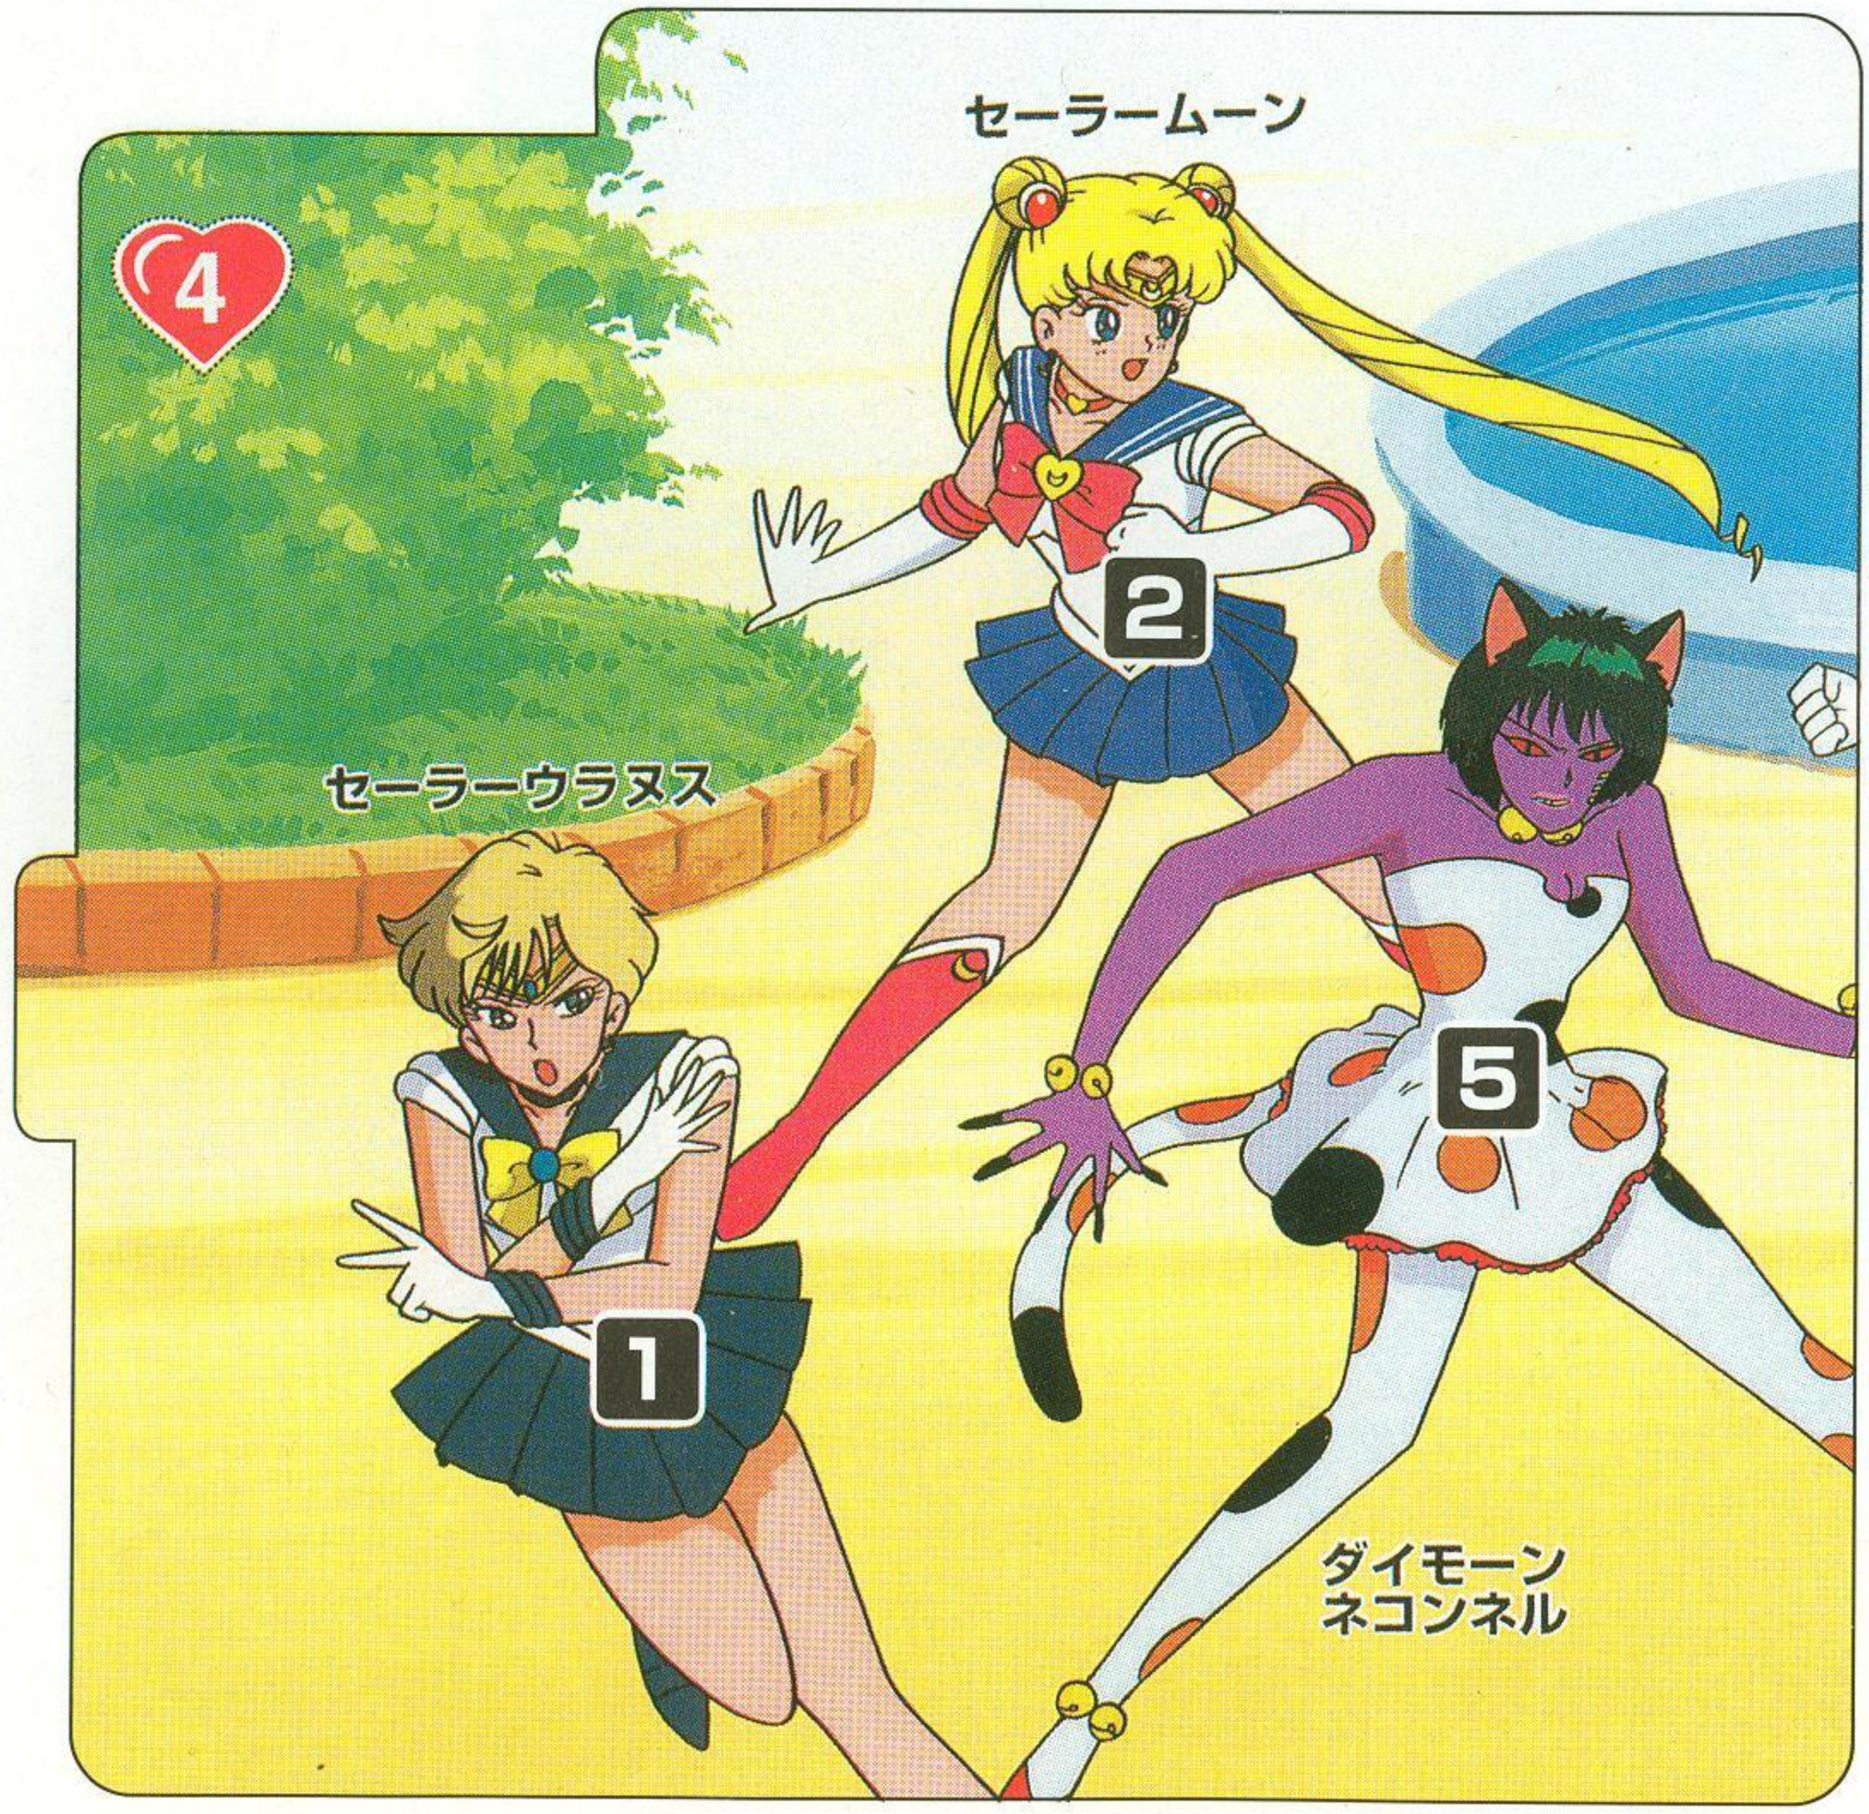

このページの遊び方


ちからをあわせてけっせんよ！

●セーラームーンと力を合わせて、ダイモーン ネコンネルを倒してください。

[ゲームのすすめ方]　①セーラームーンにタッチすると戦闘開始。②ダイモーンに近づいたら、●ボタンを押してください。敵をロッドで攻撃します。③攻撃が3回当たるとセーラームーンの勝ちです。

ここをタッチペンでさわってね！

1 セーラーウラヌス　2 セーラームーン
3 セーラーネプチューン　4 タキシードかめん
5 ダイモーン ネコンネル　6 カオリナイト

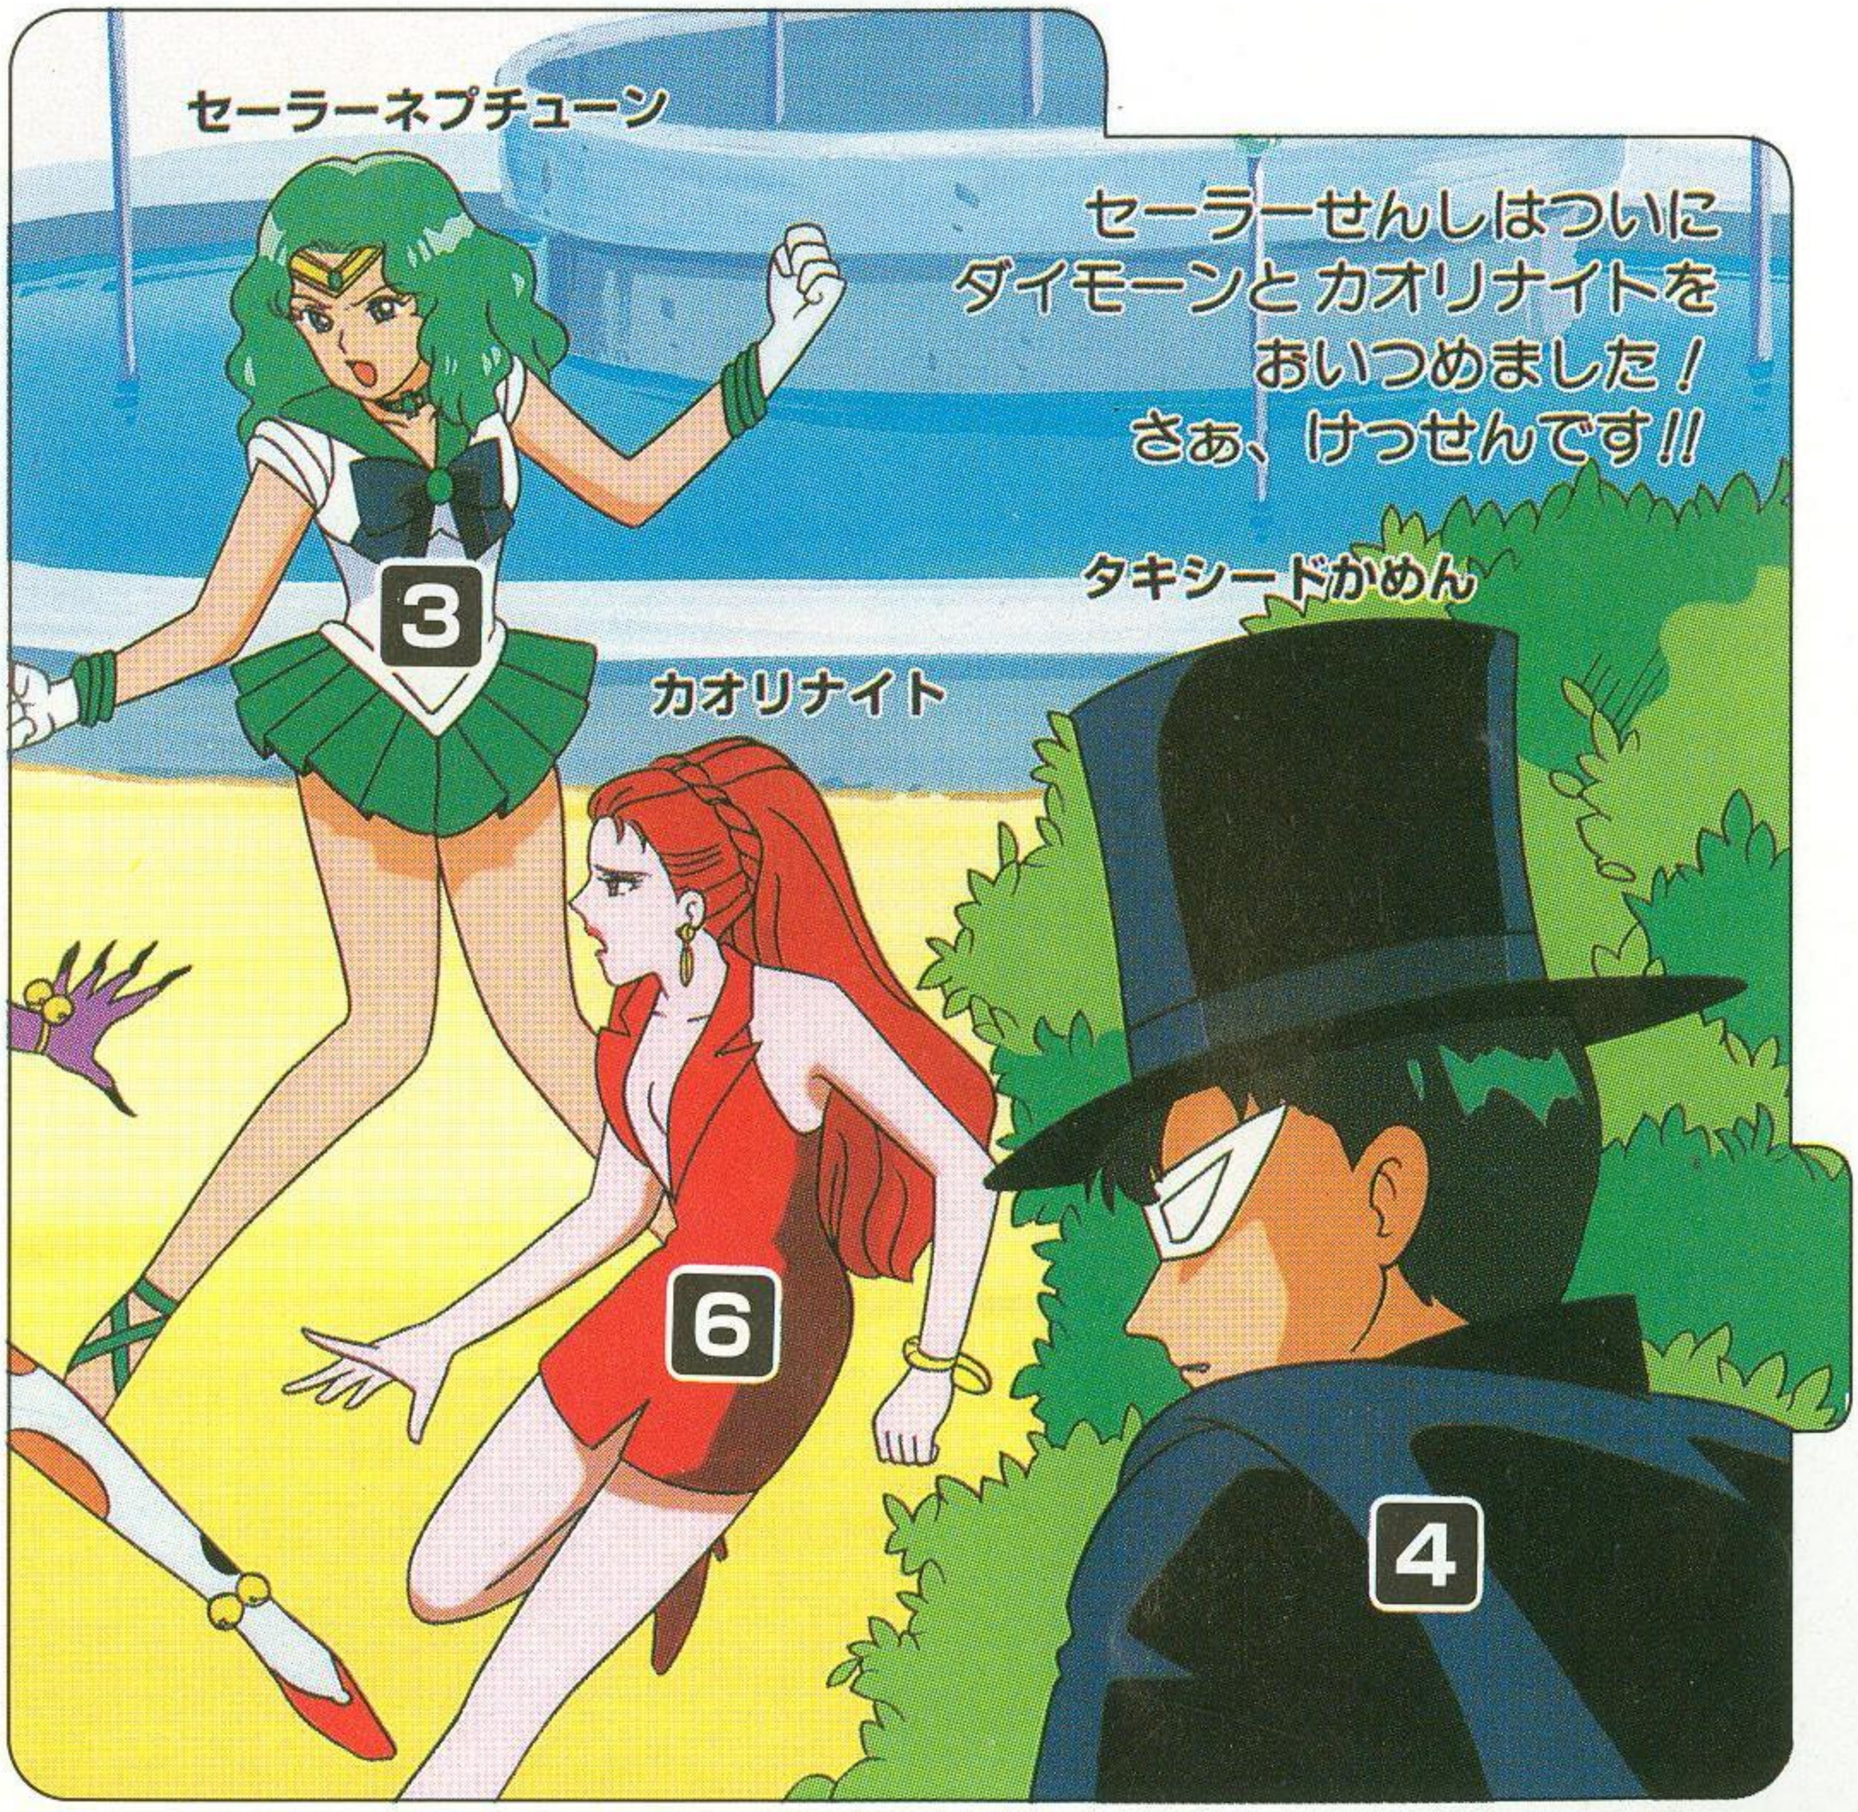

［ポイント］　画面上の●ボタンが点滅しているときに攻撃すると、うまく当たるわよ。タイミングをのがすと、ダイモーンに攻撃されちゃうから気をつけてね。





今日はどのお洋服を着ようかな？
セーラー戦士たちが迷っています。
好きな戦士を選んで、
おしゃれさせてあげましょう。

おはなし 5

セーラーコーディネーション

























このページの遊び方

セーラーコーディネーション！

●お散歩？パーティー？戦士もいつもはふつうの女の子。平和な時をすてきなおしゃれで楽しみたいと思っています。かわいいお洋服を選んであげましょう。

[ゲームのすすめ方]　①まず着替えさせたい戦士にタッチ。②タッチペンでお洋服をチョイスすると、戦士のファッショ

戦士を選び、しばらくタッチしないと最初の画面に戻ります。

ここをタッチペンでさわってね！

1 セーラームーン　2 セーラーマーズ
3 セーラーマーキュリー　4 セーラージュピター
5 セーラーヴィーナス

おしゃれにへんしん！
すきなセーラーせんしとおようふくをえらんでね！



ンがかわります。③お洋服の色は🟡ボタンで、背景の色とＢＧＭは、🟡ボタンでセレクトしてね。④制服に戻したいときは、選んだ戦士にもう一度タッチしてください。


[ポイント]　ティアラと変装ペンを身につけられるのはセーラームーンだけよ。

戦士にタッチすると、もう一度遊べます。

使用上のご注意

●電源のＯＦＦをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをＯＦＦにしておいてください。

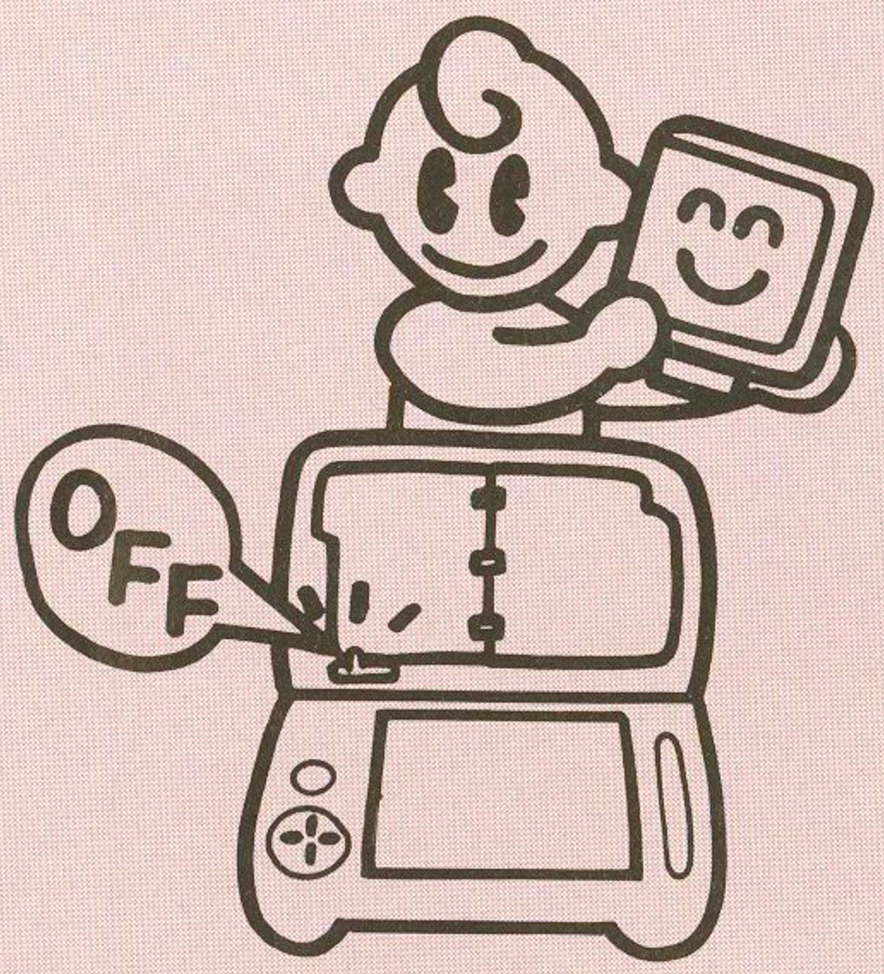


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

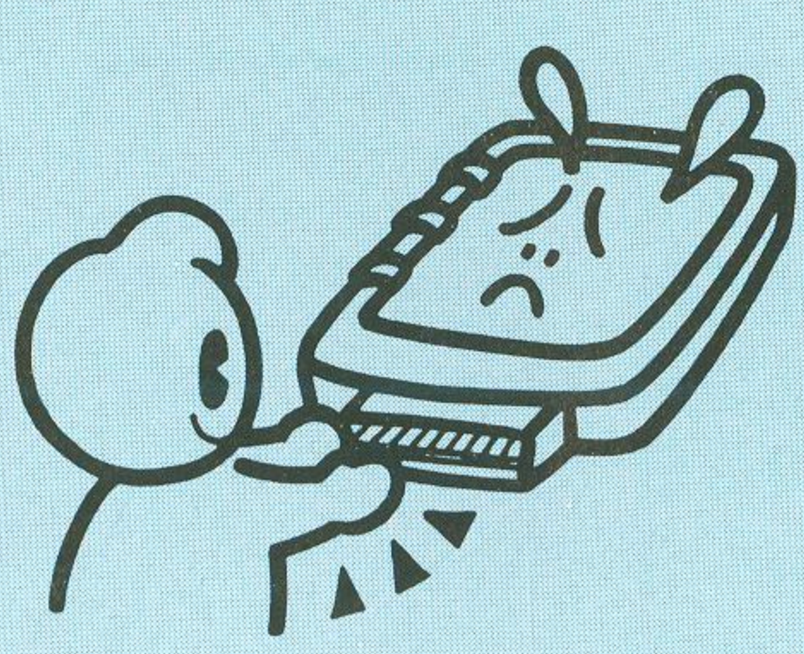


●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

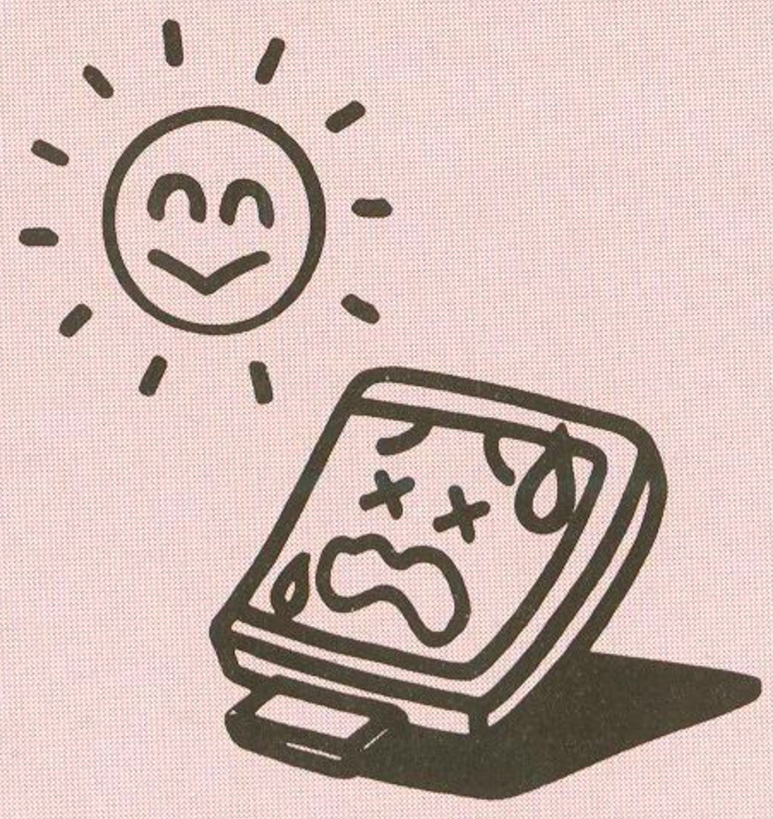


●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

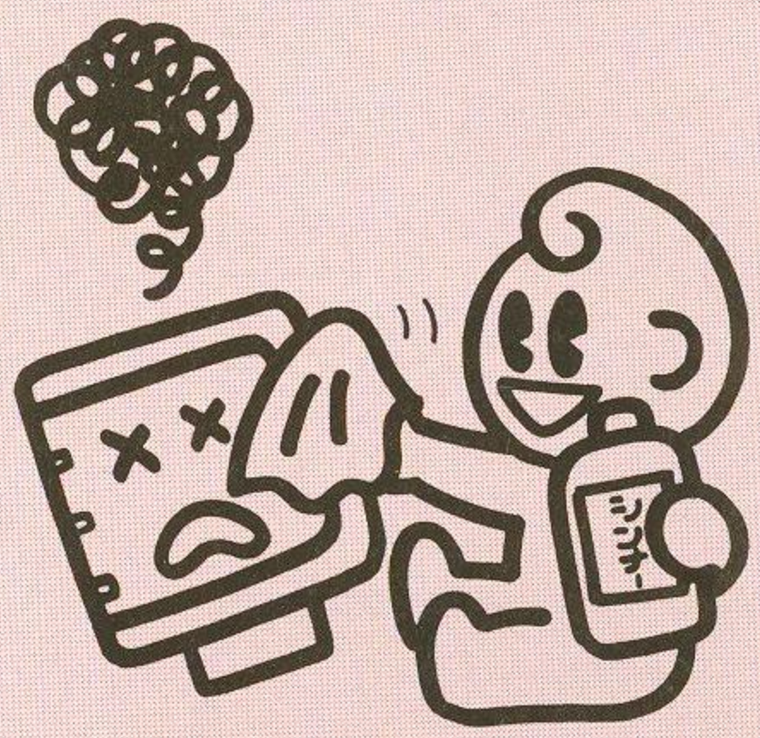

●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。

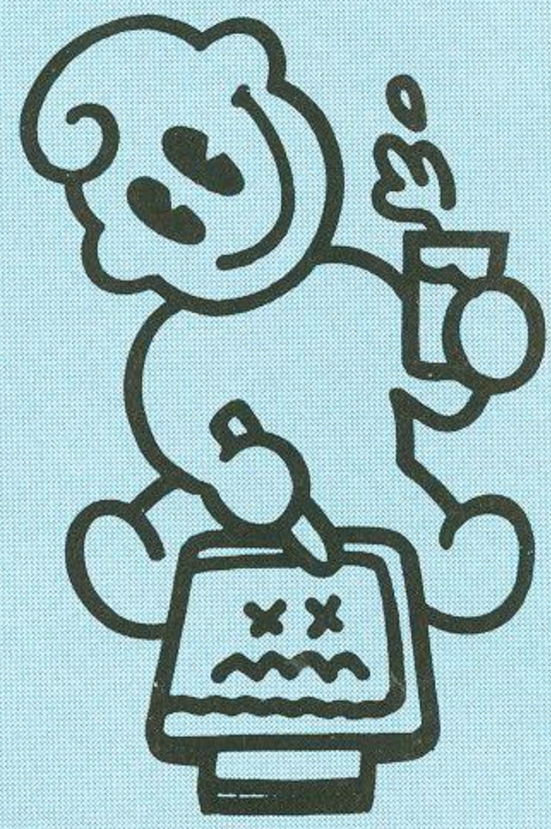


●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために、１時間毎に10～20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。

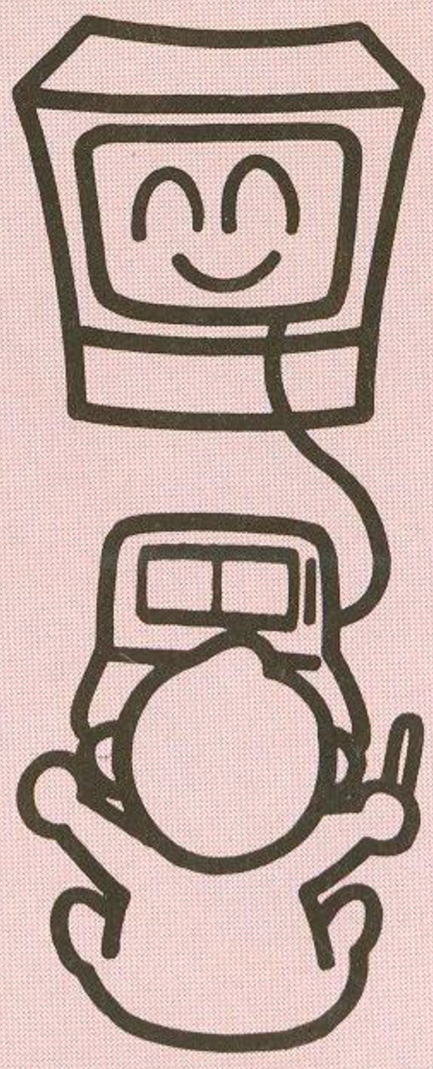

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。





おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ゲーム内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、弊社まで御一報ください。

お父さま・お母さま方へ（必ずお読みください）

このたびは、バンダイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、住所・氏名（保護者）・電話番号とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

（関東）東京都台東区駒形2-5-5　〒111-81　☎03-3847-6666
（関西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531　☎ 06-375-5050
（中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466　☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（除く祝日）10時～16時
●電話番号はよく確かめて、おまちがえのないようにしてください。

キッズ コンピュータ ピコ

この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータ ピコ専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA」及び、標章「PICO」を付して販売することを許諾したものです。

T-133040
672-1976

ちきゅうにやさしい みどりをまもる
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

発売元 株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2−5−4 〒111−81