キッズ コンピュータ ピコ

PICO ピコ

ピコ専用絵本ソフト
ガイドブック

この絵本ソフトは
お絵かきもできます。



美少女戦士セーラームーンSuperS


©武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
©BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

BANDAI

ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト「美少女戦士セーラームーンスーパーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。お子様と一緒にピコ専用絵本ソフトをよりいっそう楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称

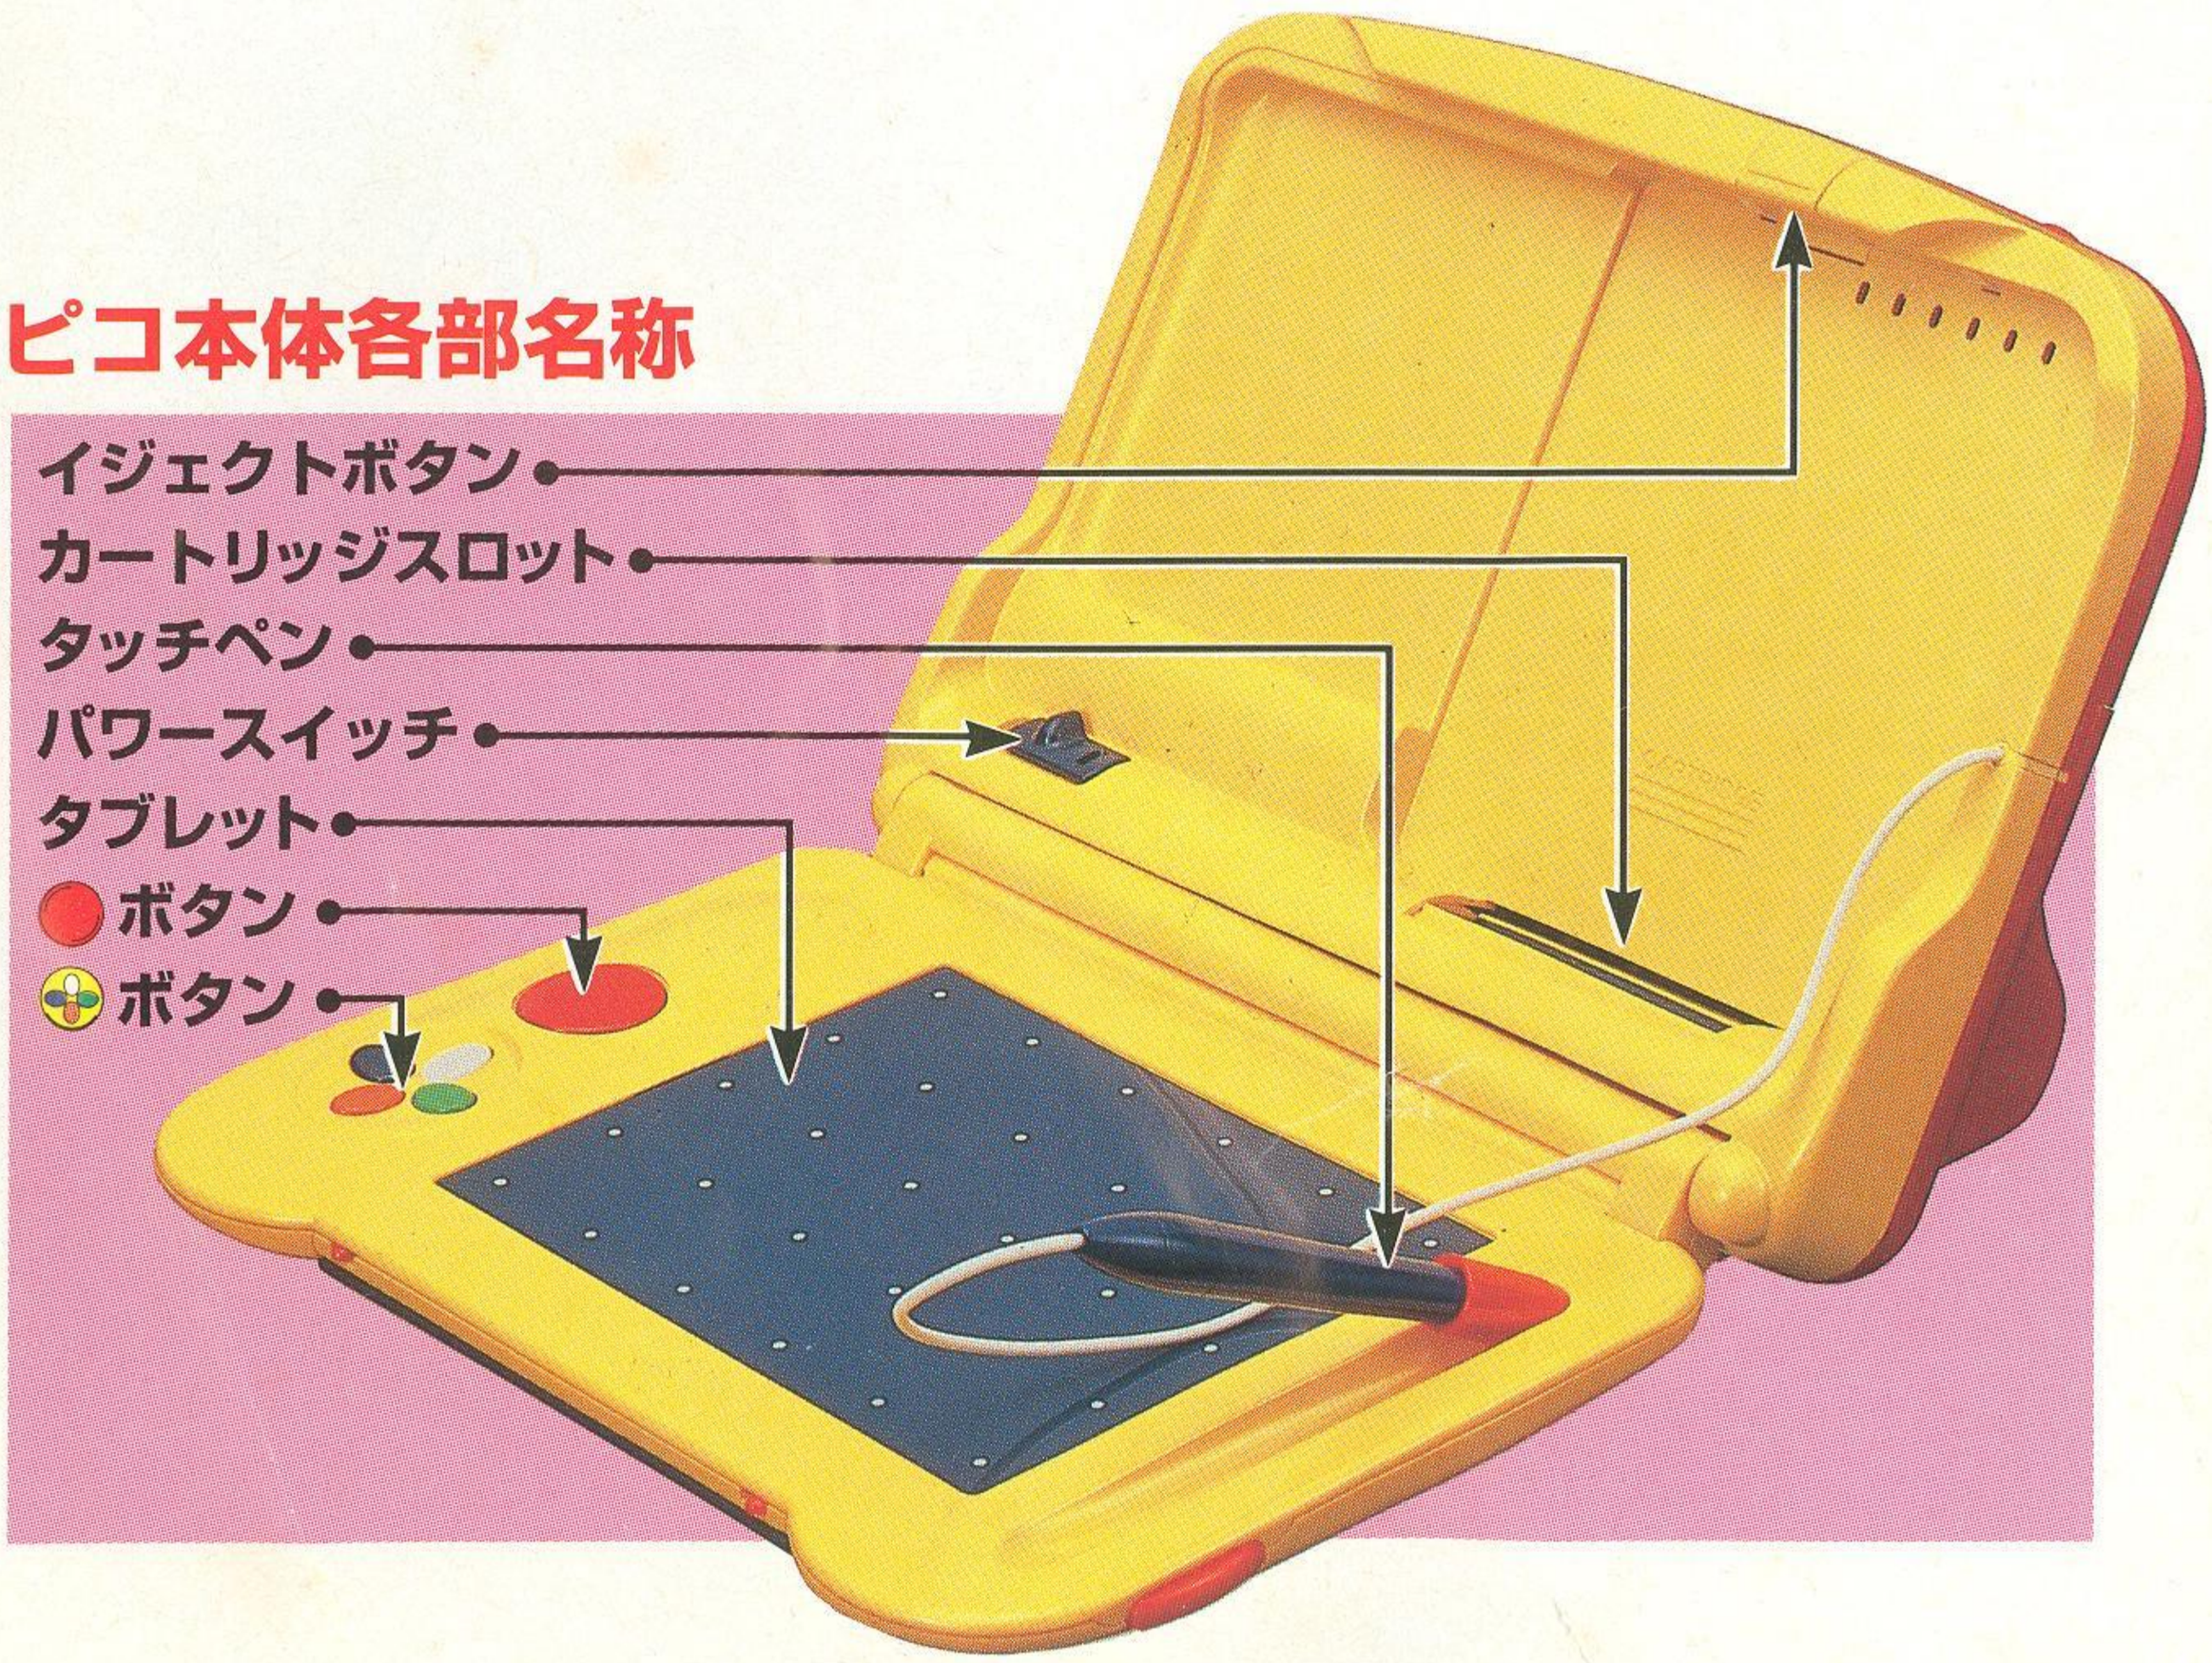

目次

ページ 3 操作方法について

4 絵本ソフトの内容

5 1 セーラーカードゲーム

7 2 セーラーアクセサリーコレクション

9 3 セーラーポートレート

11 4 ムーン・クライシス・メイクア〜ップ!!


13 5 おえかきしましょ!

19 使用上のご注意


21 健康上のご注意

まずピコ本体に絵本ソフトをセットしてください。

操作方法について

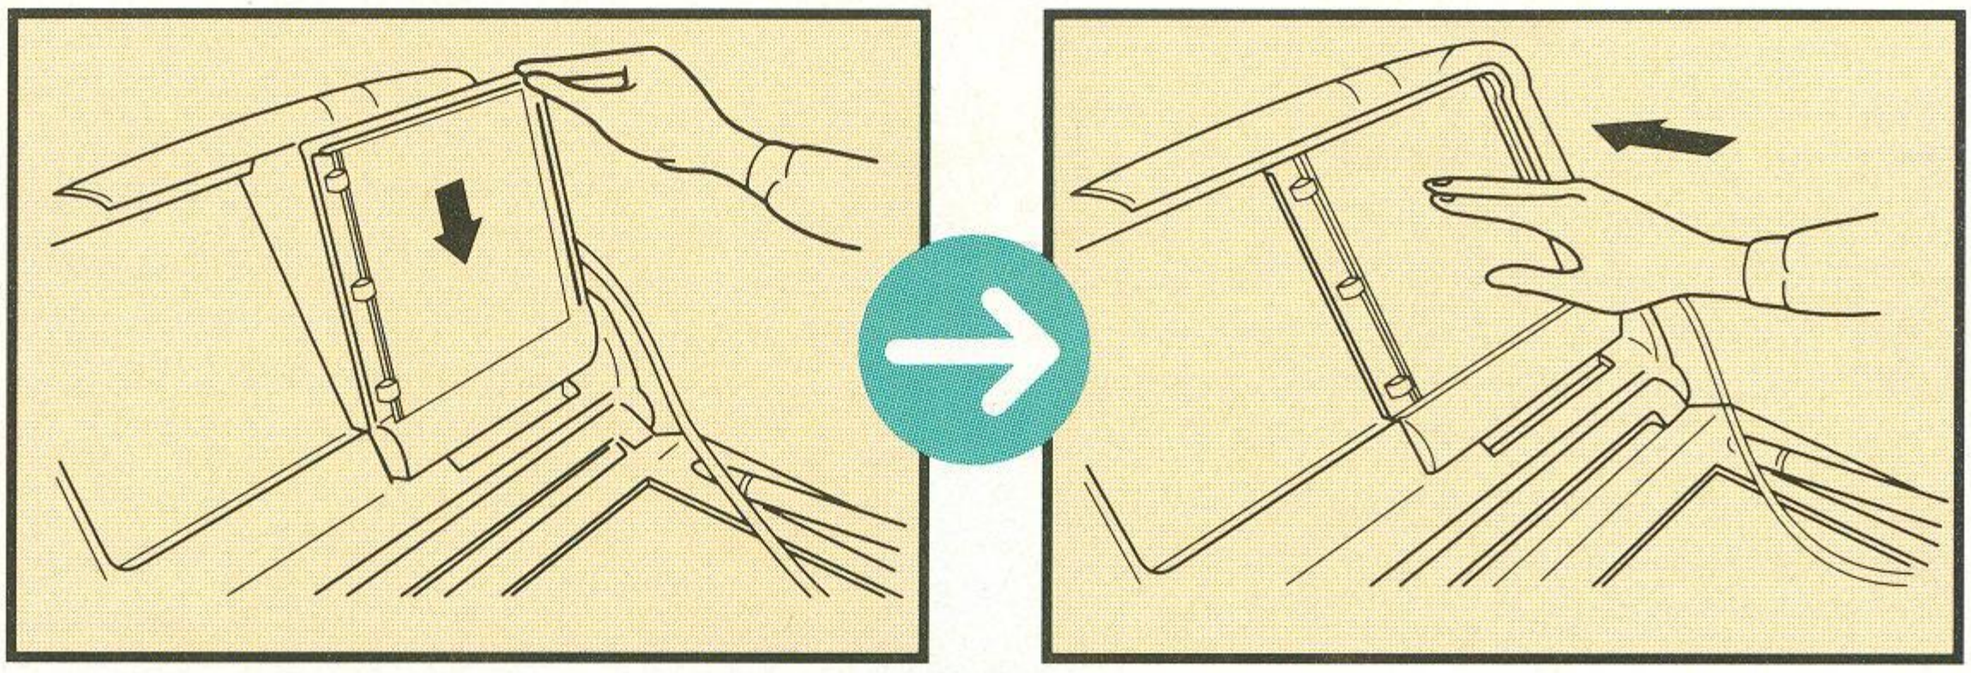


1 表紙を手前にして、カートリッジスロットにピコ専用絵本ソフトを差しこみ、「カチッ」と音がするまで押してください。

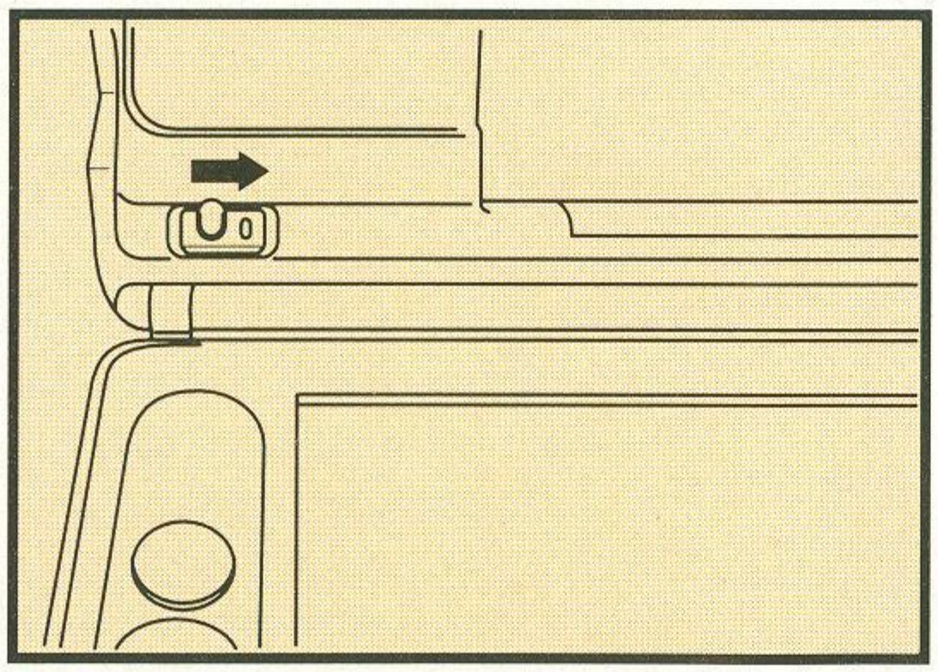


2 パワースイッチをONにすると、社名ロゴにつづいてタイトルがあらわれます。正しくセットされていないと、ONにはなりません。



3 「美少女戦士セーラームーンスーパーズ」は表紙でも遊べます。番号のついているところをタッチペンで触ってください。**1**スーパーセーラームーン **2**スーパーセーラーちびムーン

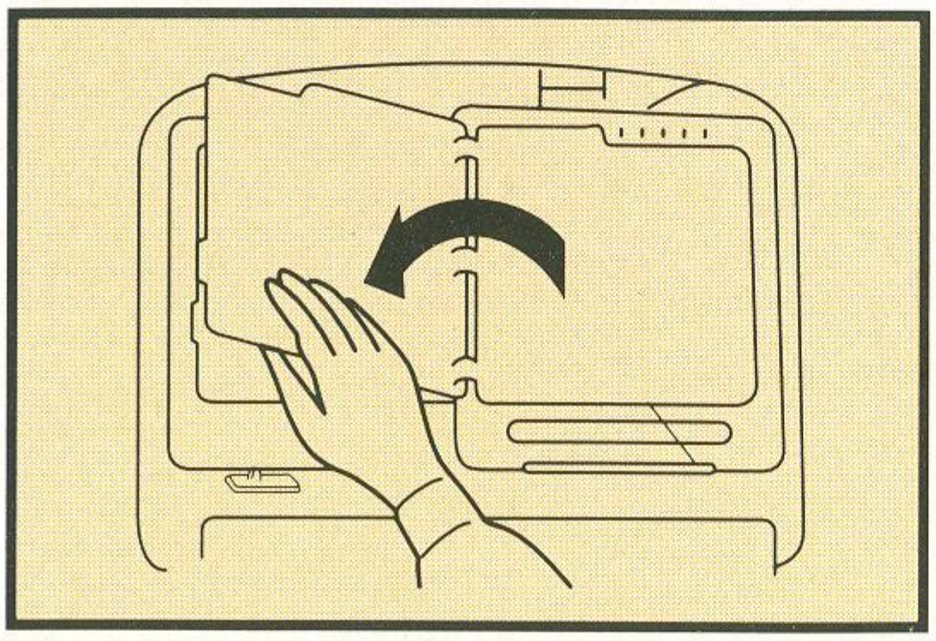

4 ページをめくると絵が変わり、いよいよイベントがはじまります。

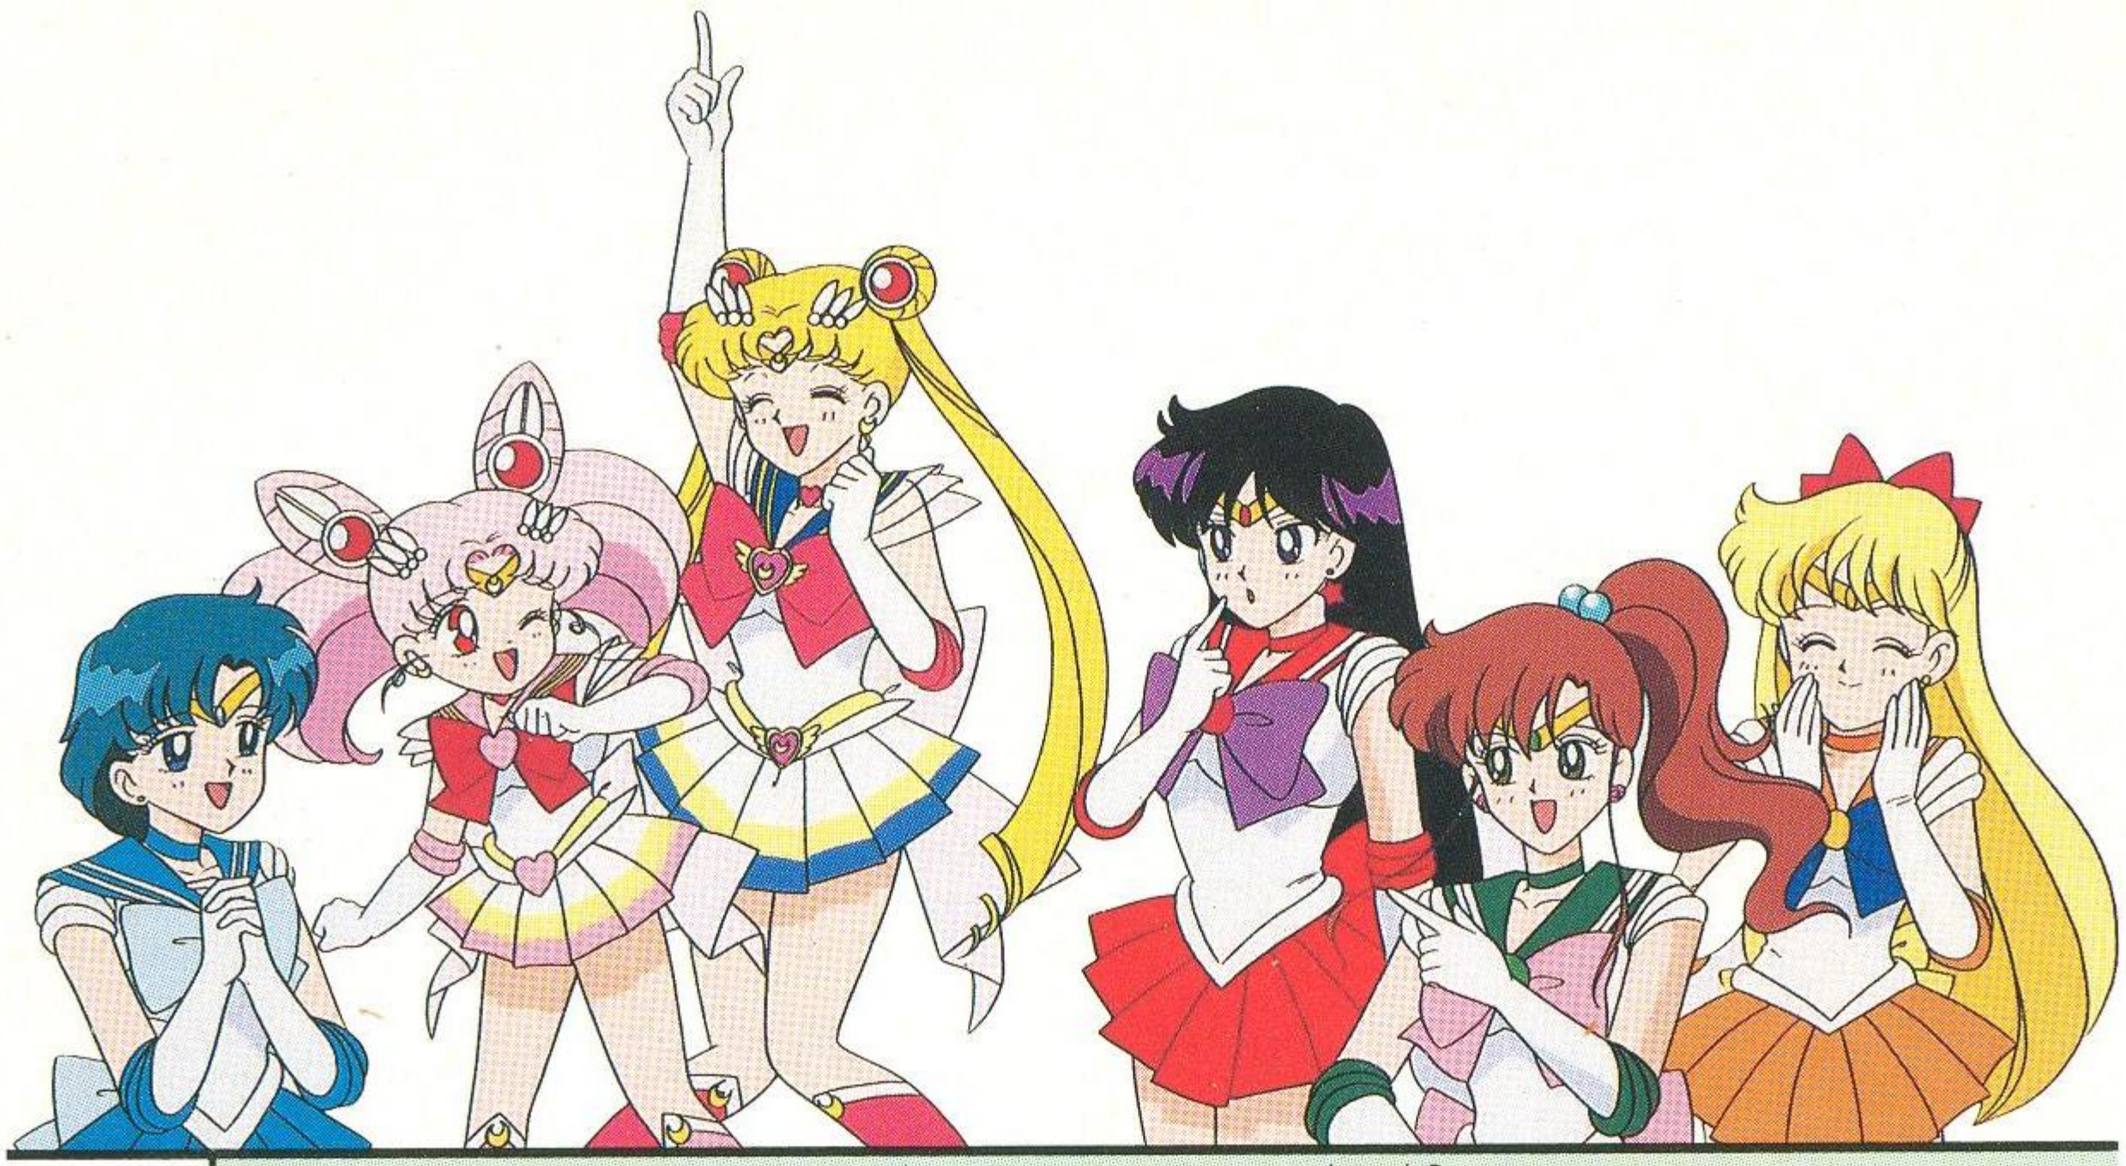

絵本のページ	絵本ソフトの内容
1	**セーラーカードゲーム** スーパーセーラームーンたちとクイズであそびましょう！ すてきなカードの中から答えを選んでね！
2	**セーラーアクセサリーコレクション** あこがれのアクセサリーがいっぱい！ 選んだアクセサリーで、すてきなレディにメイク・アップ！
3	**セーラーポートレート** お洋服や背景を選んで、セーラー戦士たちの華麗なポートレートをつくってね！
4	**ムーン・クライシス・メイクア〜ップ!!** さあ、変身よ！デッド・ムーンサーカス団と いろんなゲームで戦ってね！
5	**おえかきしましょ！** ３種類のおしゃれなペンが新登場！ スタンプあそびや、ぬりえあそびも楽しめるよ！



セーラームーンたちのたのしいクイズ！
カードを選んで答えてね！

1

セーラーカードゲーム



遊び方

●はじめに、ボタンでコースを選び、●ボタンで決定してください。

「やさしいコース」
問題の最初の文字（赤い文字）と同じ文字のカードを選ぶゲームです。

「むずかしいコース」
問題にあてはまる絵のカードを選ぶゲームです。

●答えがわかったら、タッチペンでカードをタッチしてください。




ワンポイントアドバイス


まちがえるとハートマークが１つ消え、すべて消えるとゲームオーバーです。

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！

1～18 セーラーカード　19 スーパーセーラーちびムーン



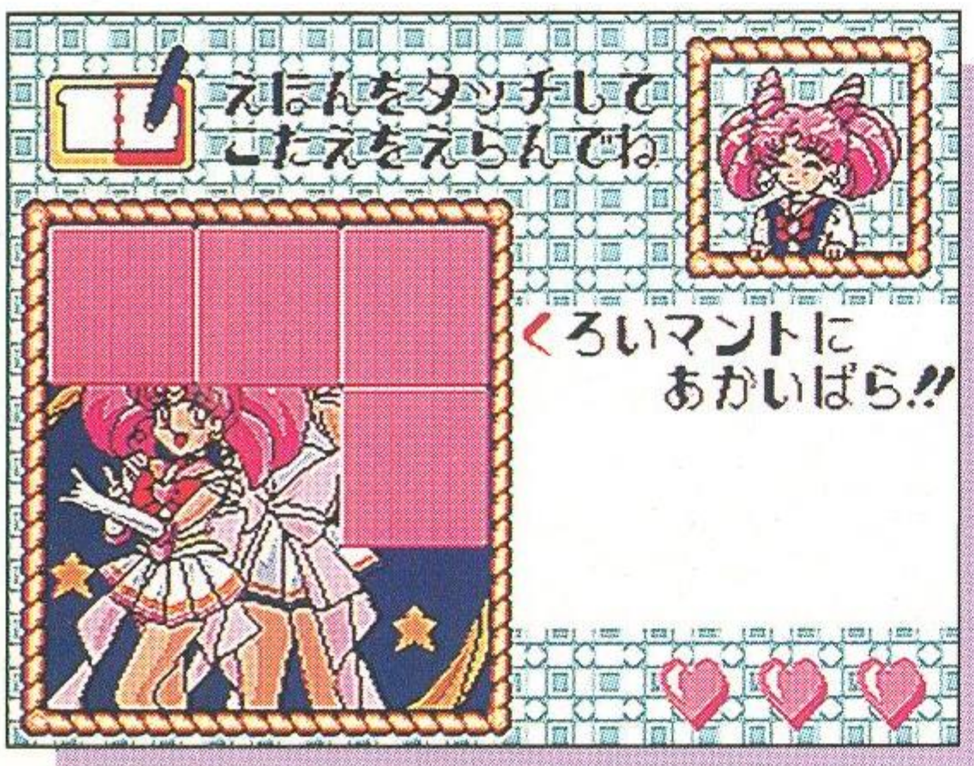

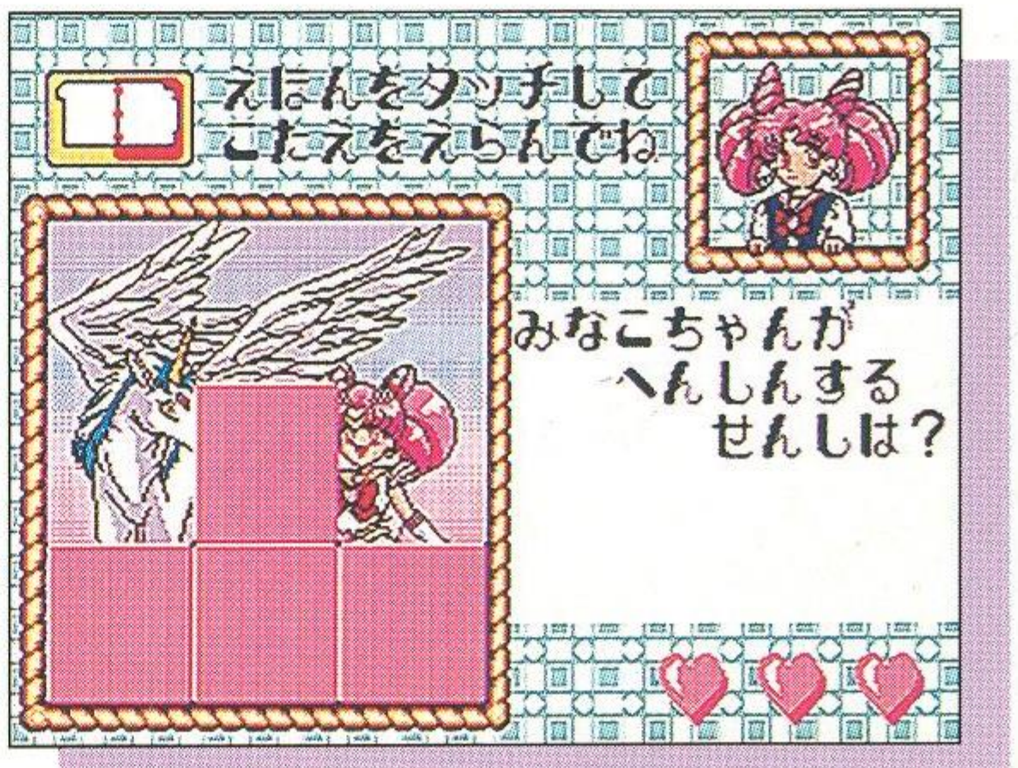



あこがれのアクセサリーがいっぱい！
あなたの選(えら)んだアクセサリーで、
セーラームーンたちが華麗(かれい)にメイク・アップ！

2

セーラーアクセサリー
コレクション

2 セーラーアクセサリーコレクション



遊び方

●1～17のアクセサリーをタッチペンでタッチすると、アクセサリーのなまえがわかります。

●18～22のセーラームーンたちをタッチペンでタッチします。つぎに1～17の中からアクセサリーを選んでタッチペンでタッチします。すべてきまったら●ボタンを押してください。

ワンポイントアドバイス

23のスーパーセーラーちびムーンをタッチペンでタッチすると、スーパーセーラーちびムーンがおしゃべりします。




ばんごう　つ
番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！

1〜17 アクセサリー　18〜22 セーラームーンたち
23 スーパーセーラーちびムーン





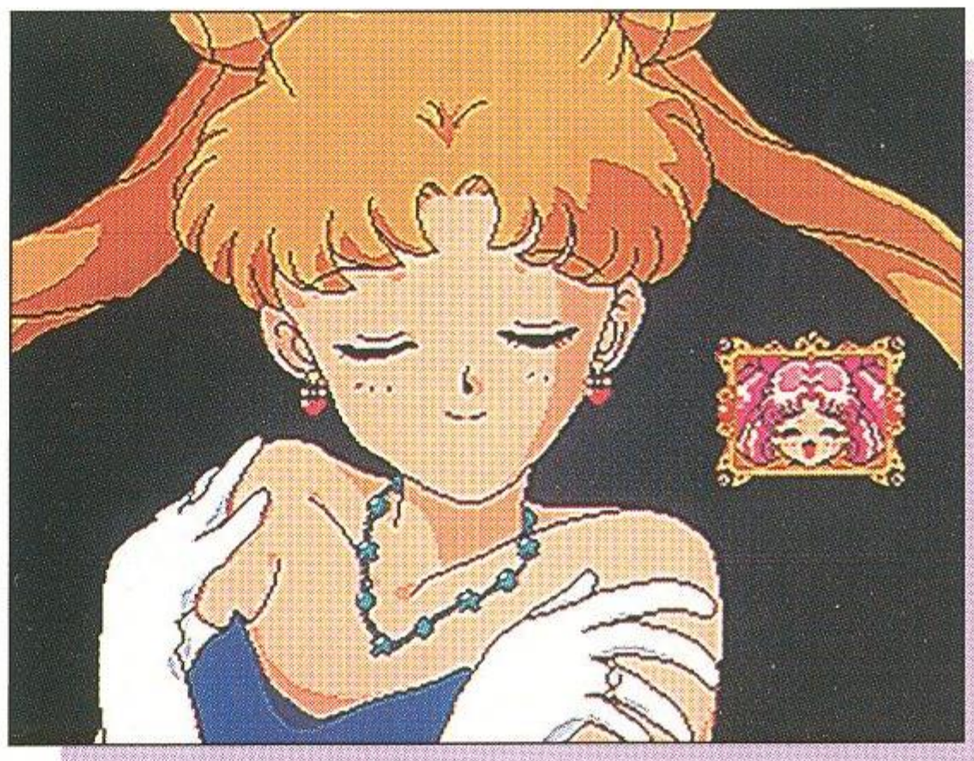



3 セーラーポートレート

お洋服や背景を選んで、華麗なポートレートをつくりましょ！




遊び方

●1〜5のセーラームーンたちをタッチペンでタッチしてください。
6〜15をタッチペンでタッチするとお洋服がかわります。
で背景を でお洋服の色をかえることができます。

●ボタンをおすとシャッターが切れ、B.G.M.が変わります。

ワンポイントアドバイス


16をタッチペンでタッチすると、画面にタキシード仮面があらわれます。

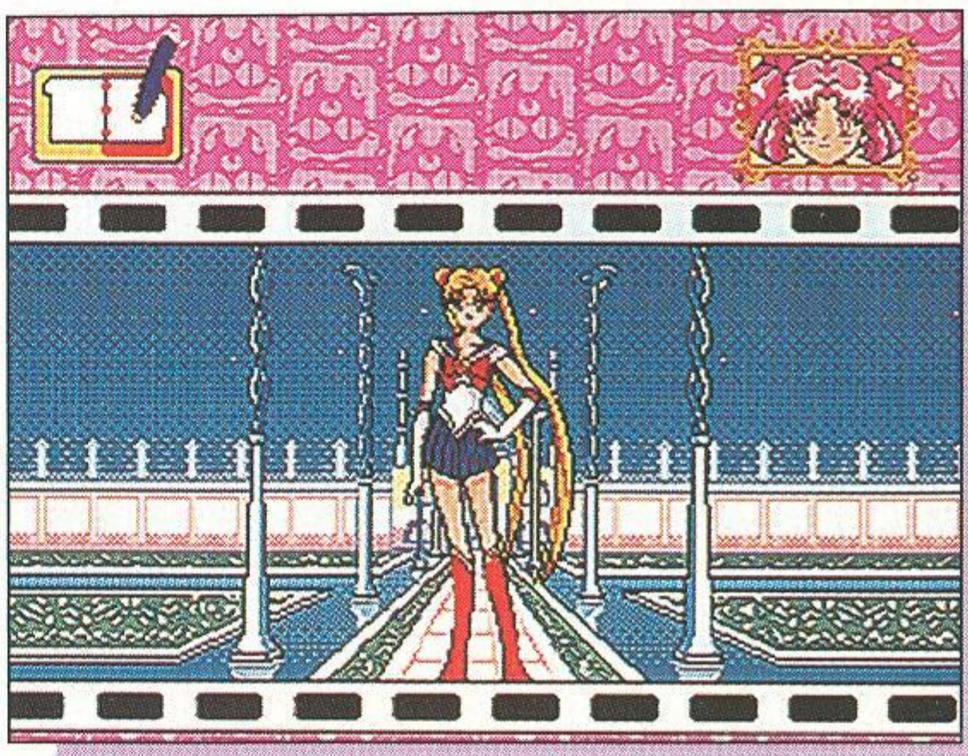


番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！

1〜5 セーラームーンたち　6〜15 お洋服
16 タキシード仮面　17 スーパーセーラーちびムーン



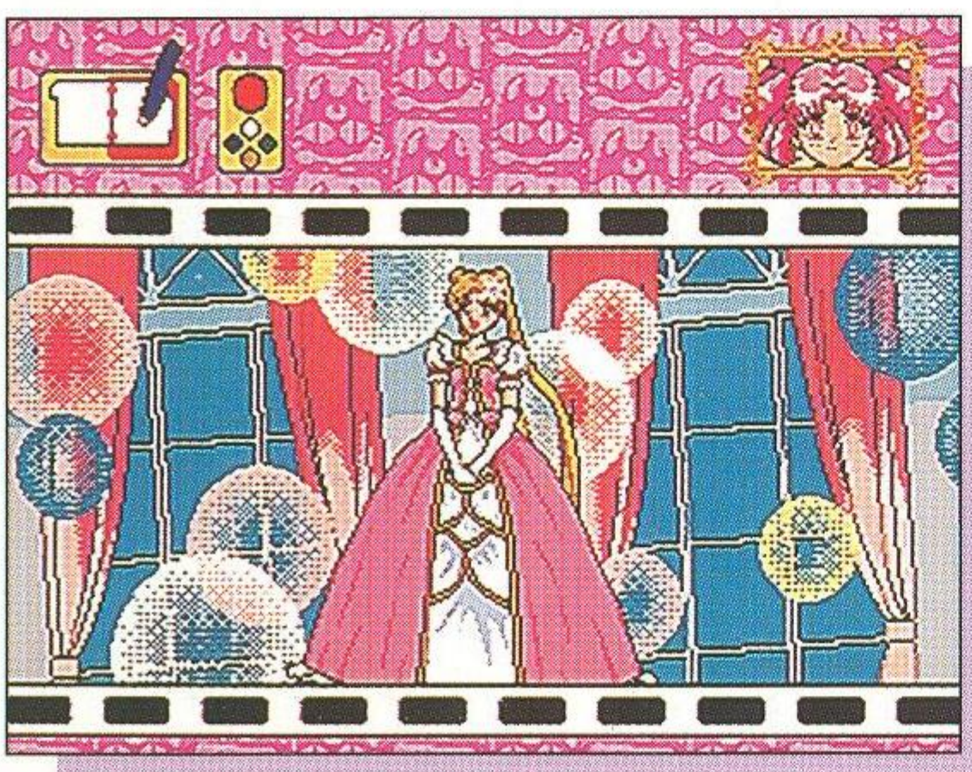

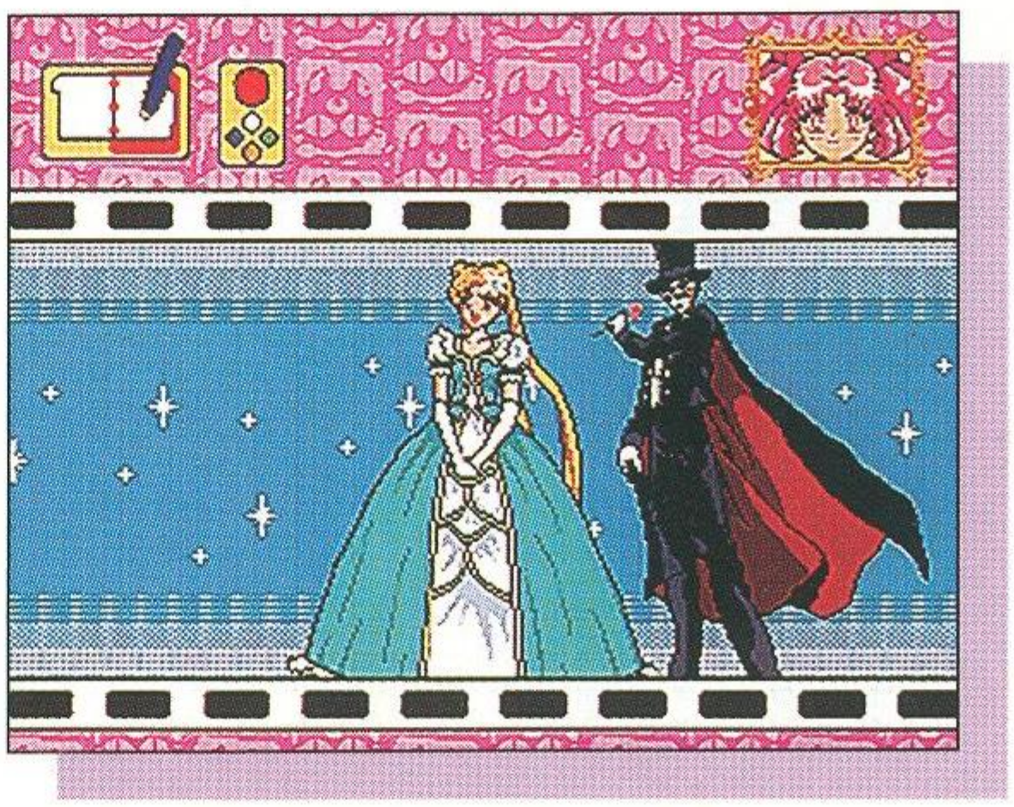



スーパーセーラームーンや
スーパーセーラーちびムーンに変身(へんしん)！
ハラハラドキドキ、3つのゲームで戦(たたか)ってね！

4 ムーン・クライシス・メイクア〜ップ!!




遊(あそ)び方(かた)

●1のスーパーセーラームーンとスーパーセーラーちびムーンをタッチペンでタッチすると、変身(へんしん)します。

●3〜5をタッチペンでタッチすると、それぞれのゲームになり、●ボタンを押(お)すとゲームスタートです。

ワンポイントアドバイス

カレイドムーンスコープのゲージがいっぱいになるとスーパーセーラームーンとスーパーセーラーちびムーンが必殺技(ひっさつわざ)で攻撃(こうげき)します。

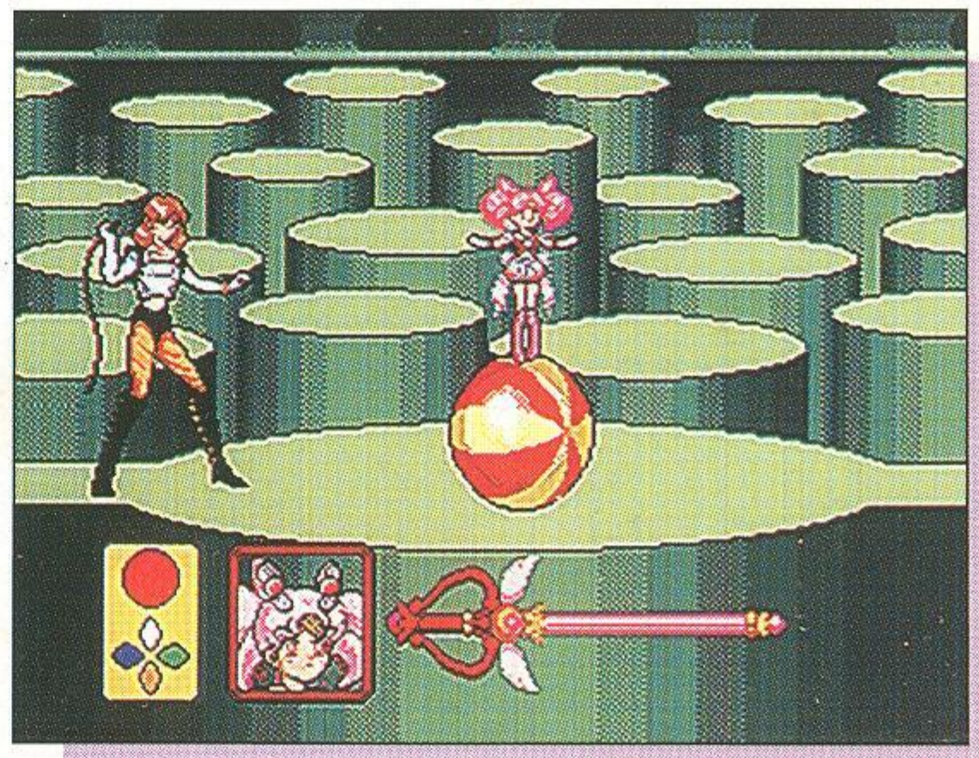



「玉乗(たまの)りゲーム」

タイガース・アイの攻撃(こうげき)を●ボタンでうまくかわしましょう。

番号の付いているところをタッチペンでタッチしてね！


1 スーパーセーラームーンとスーパーセーラーちびムーン
2 ジルコニア 3 タイガース・アイ
4 ホークス・アイ 5 フィッシュ・アイ

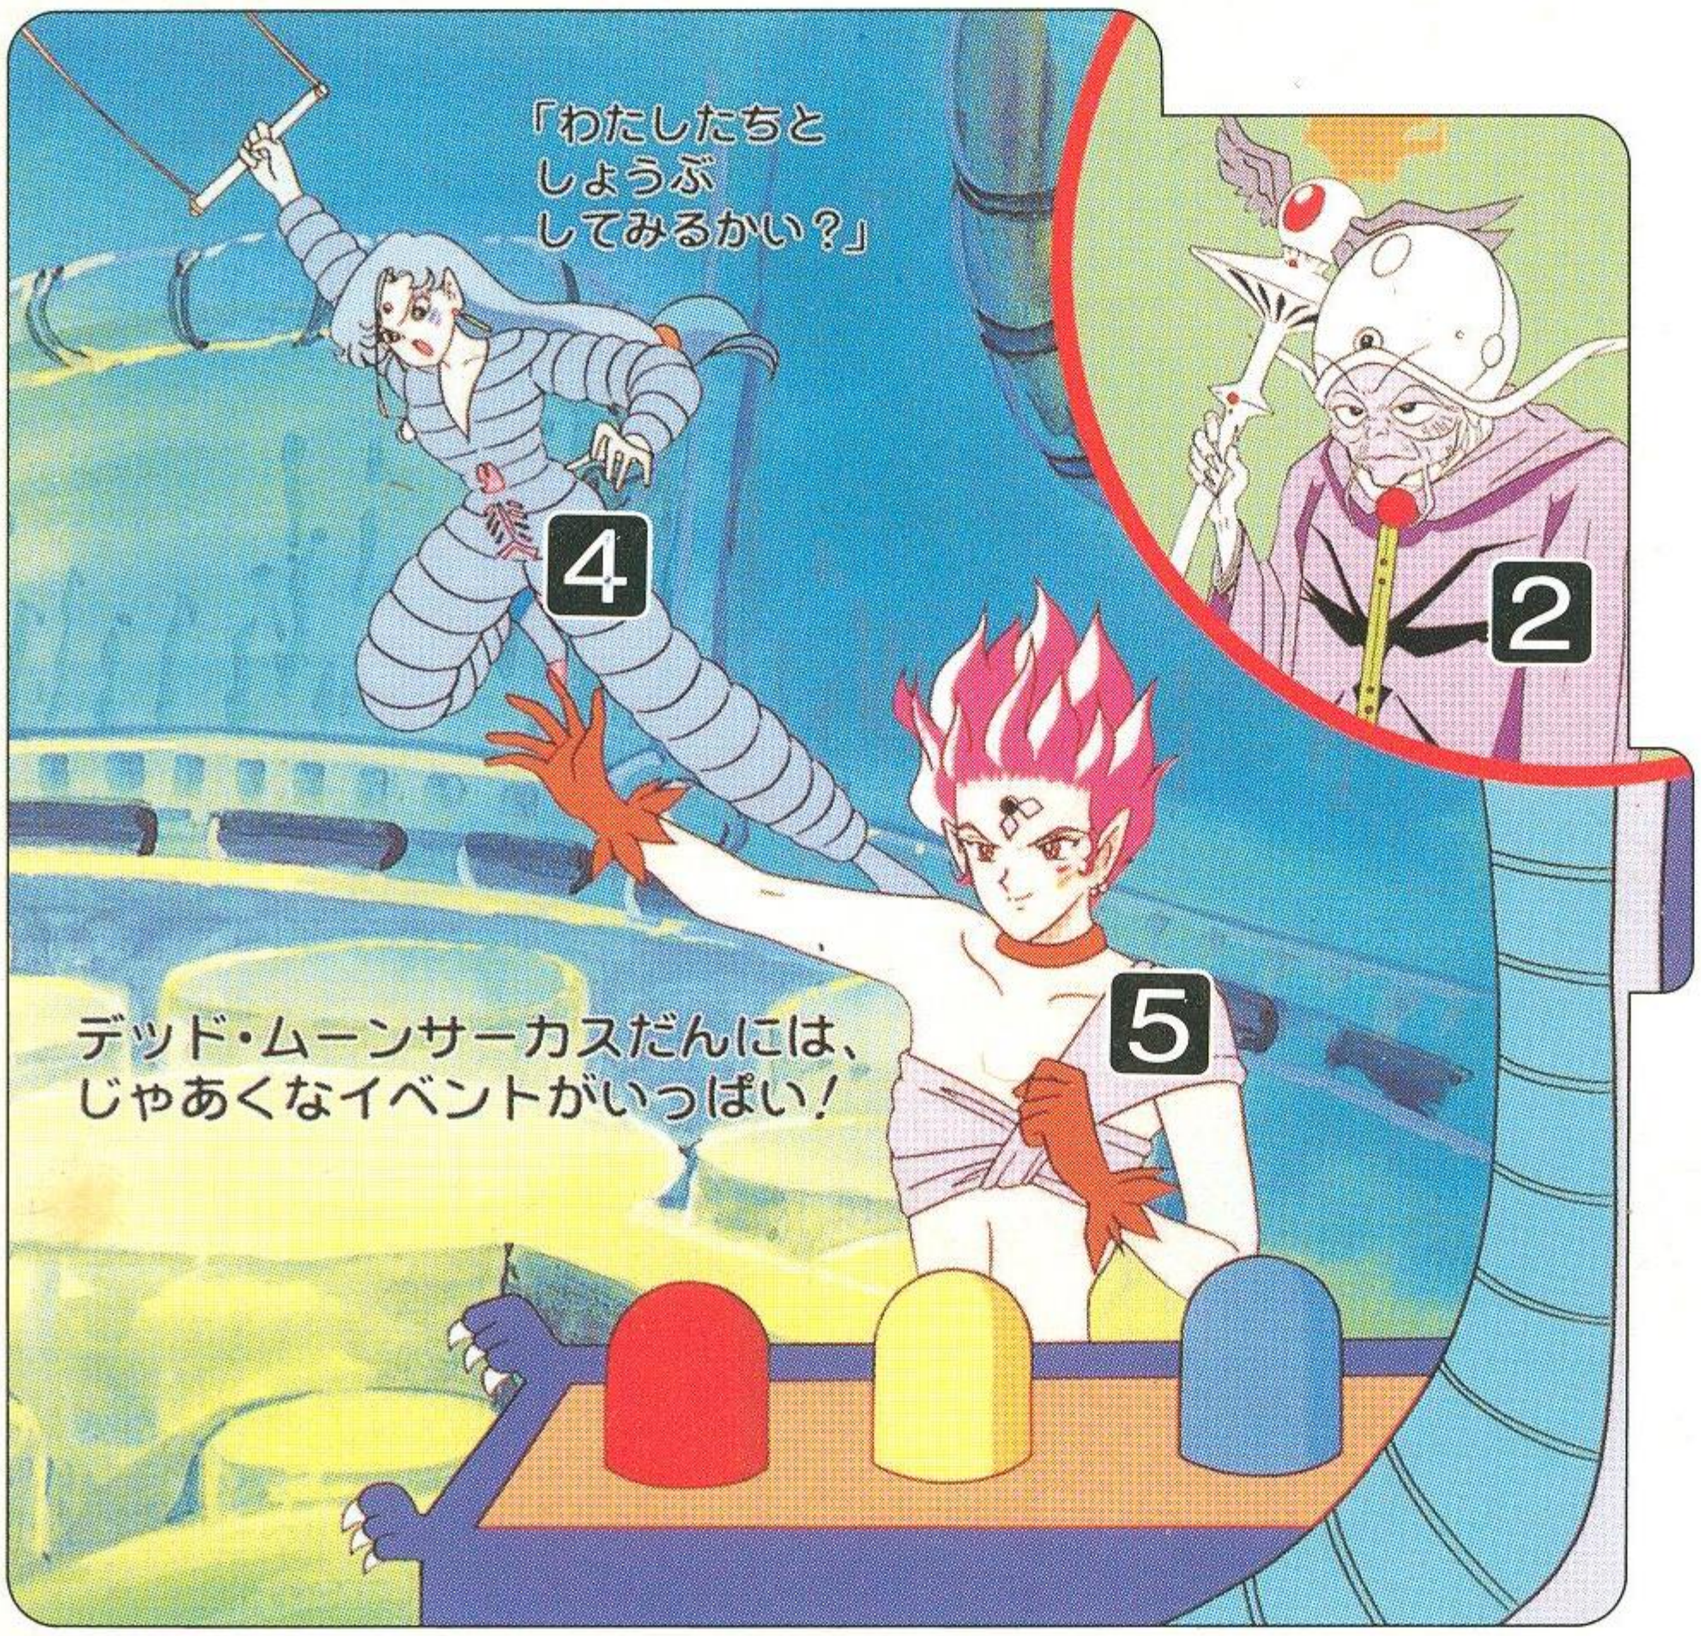

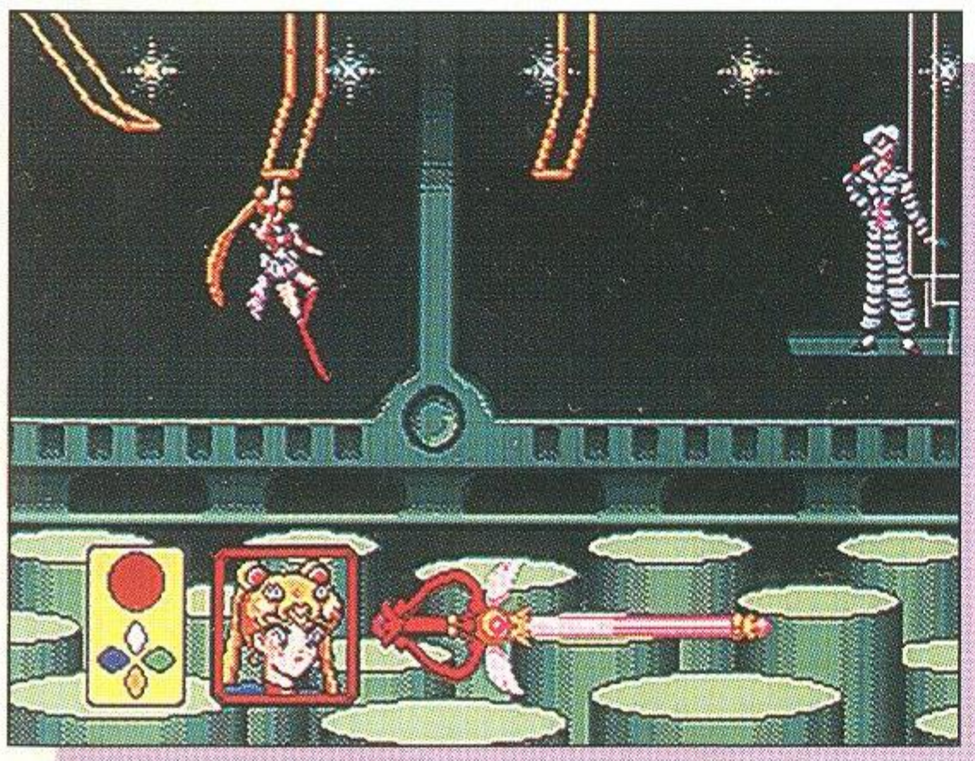

「空中ブランコゲーム」

タイミングを合わせて●ボタンを押して、次のブランコに飛びうつりホークス・アイのいる場所にいきましょう。

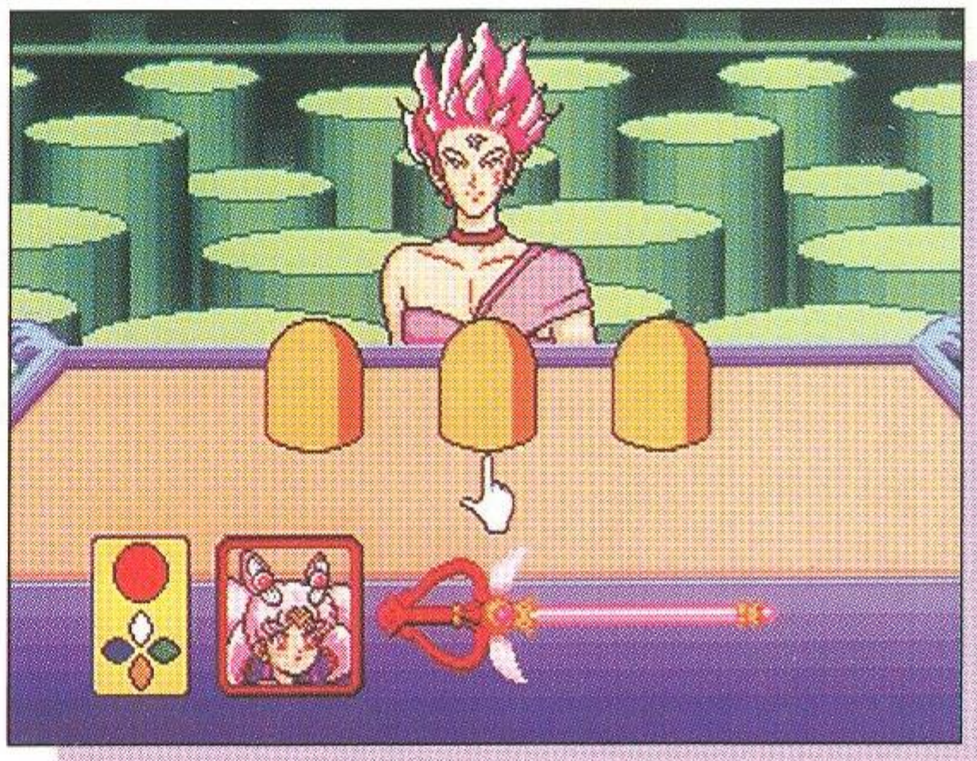

「シェルゲーム」

●で赤い宝石の入ったケースを選び、●ボタンを押してください。

5 おえかきしましょ！


このページにあるもの

- ●えんぴつ●クレヨン
- ●ふで●けしゴム
- ●スプレー
- ●リボンペン
- ●マーブルペン
- ●チェーンペン
- ●ぜんぶけす
- ●スーパーセーラームーンスタンプ
- ●スーパーセーラーちびムーンスタンプ
- ●いろ（12色）
- ●ぬりえスタート




基本的なおえかきのしかた



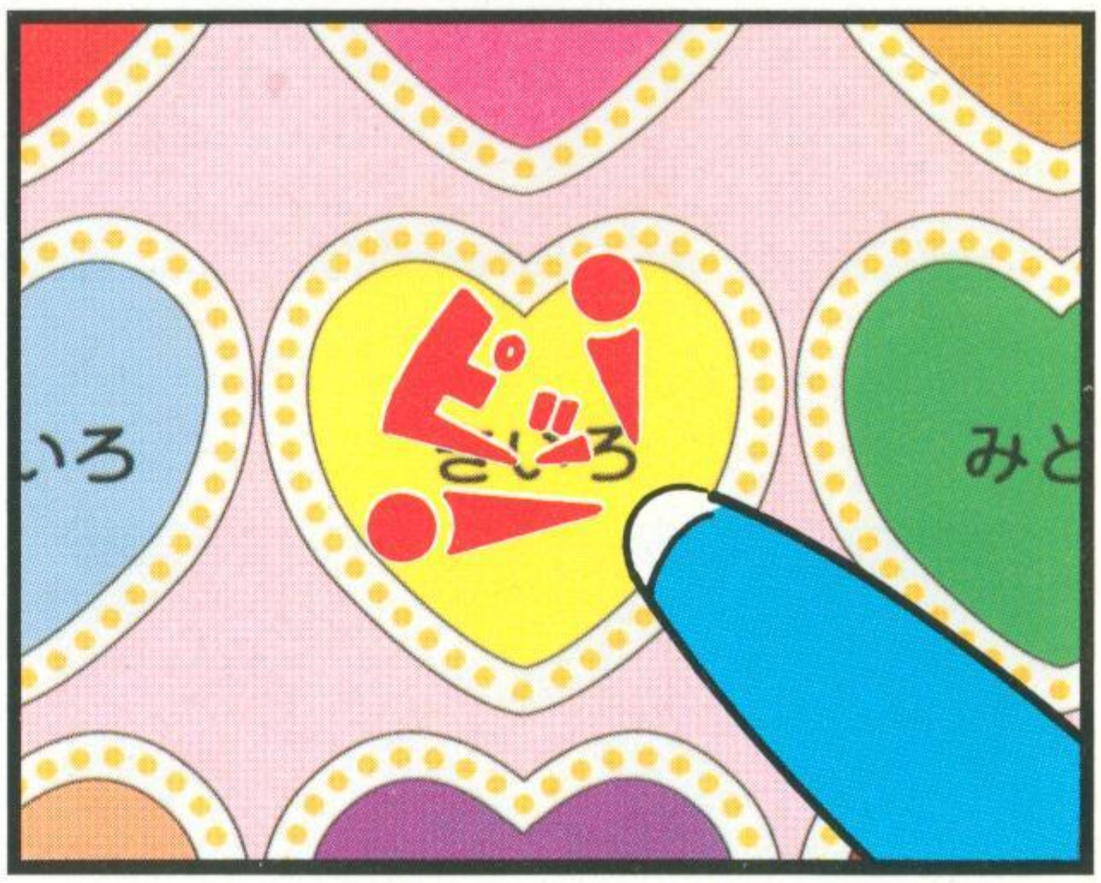

1 タッチペンで「えんぴつ」「クレヨン」「ふで」「スプレー」のいずれかをタッチしましょう。画面内にマークがあらわれます。

2 次に使いたい「いろ」を選び、タッチペンでタッチしましょう。

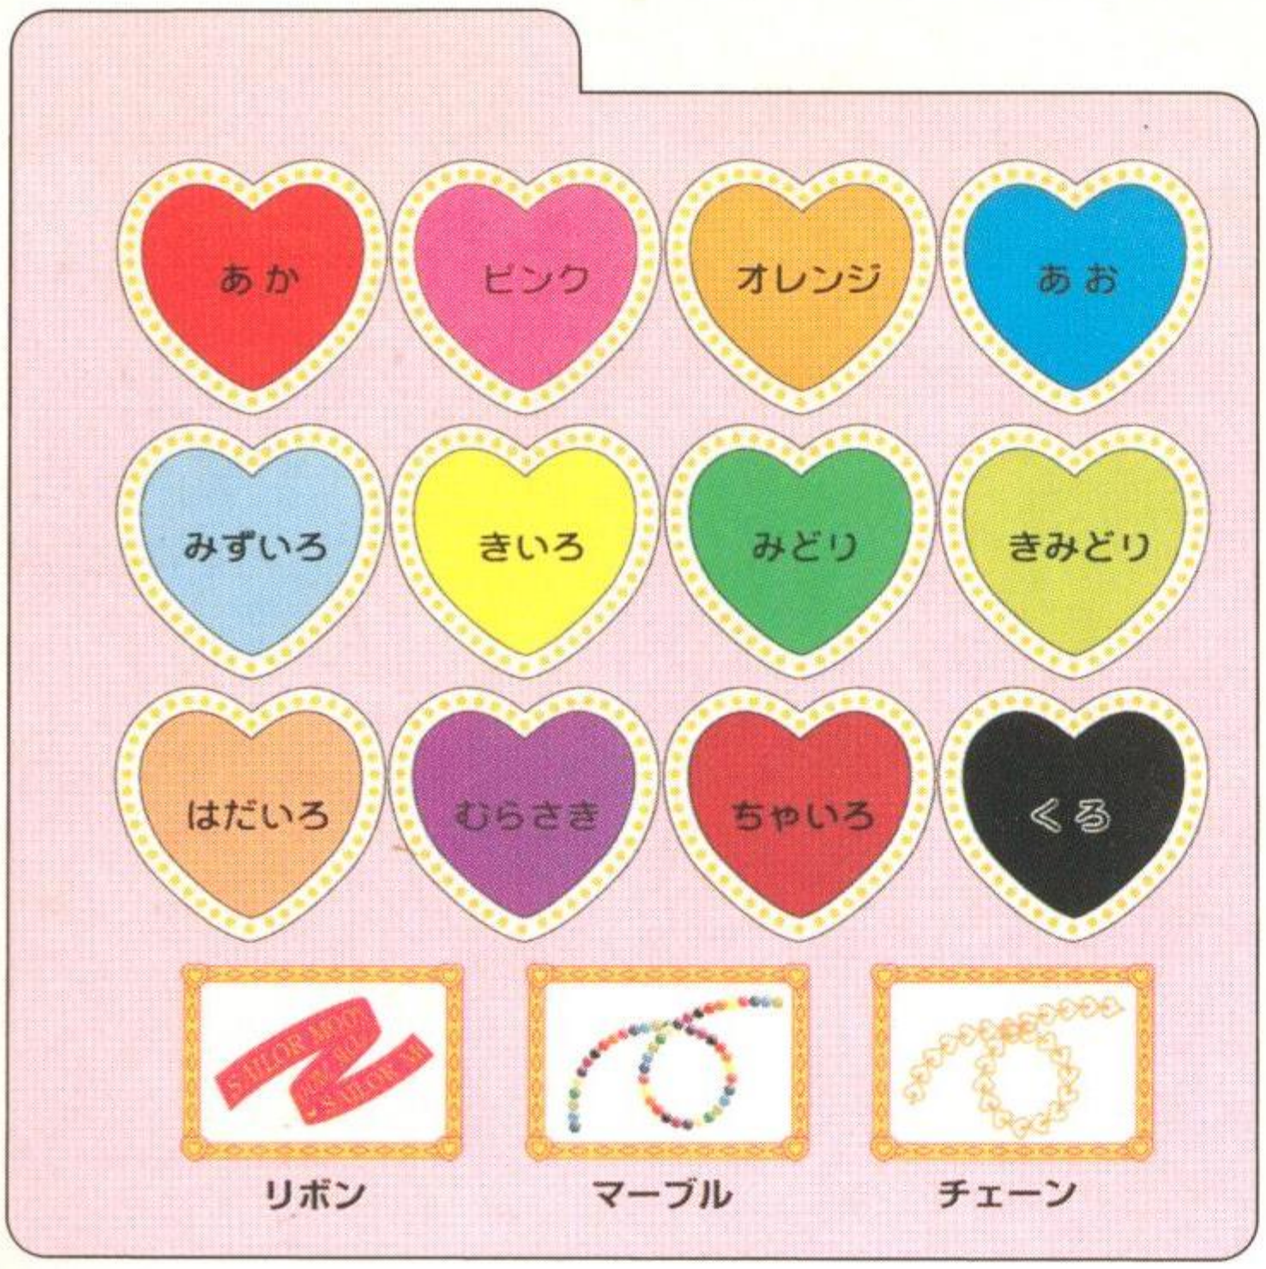


おえかきワンポイントアドバイス

●ピコとテレビ画面をまっすぐ置くと、絵がかきやすくなります。

●ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。

●背景から先にかくと、きれいな絵に仕上がります。

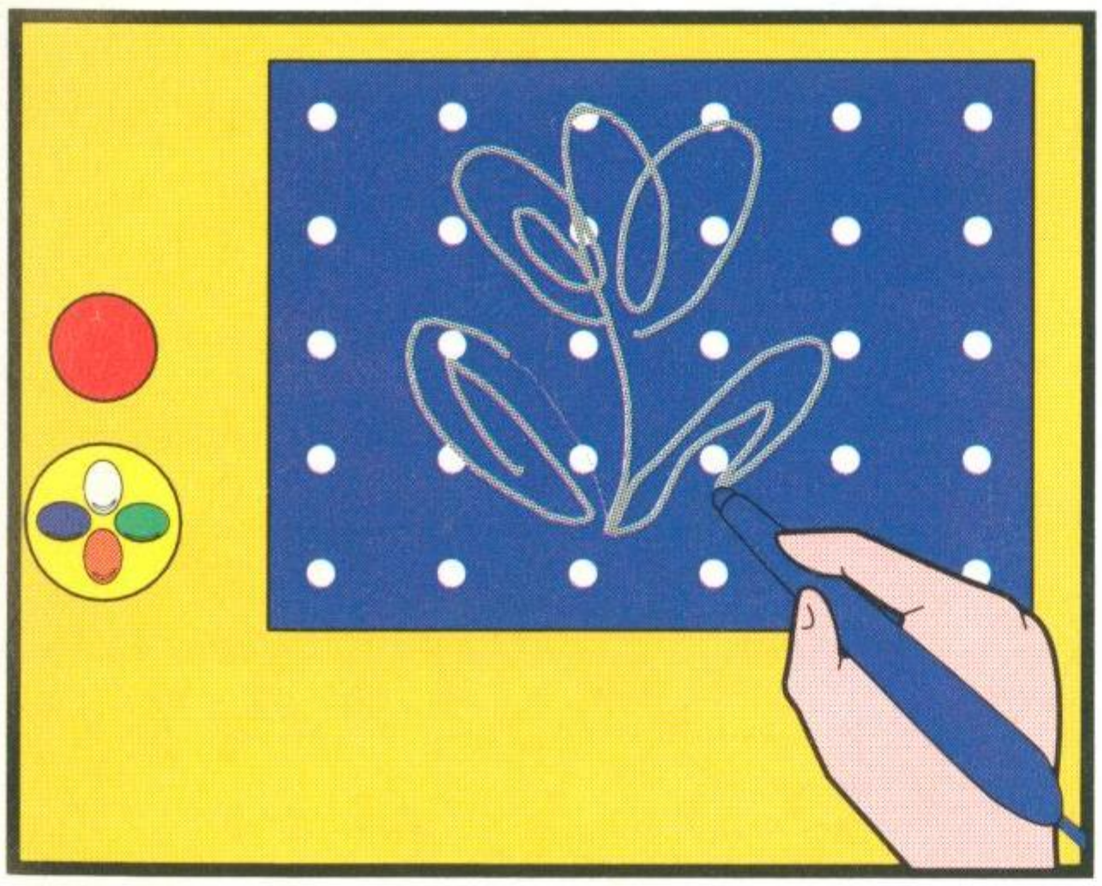


3 タブレットにタッチペンで絵をかいてみましょう。画面上に出ているマークで位置を確かめ、タッチペンでタブレットの上を少し力を入れて動かすと、線を引くことができます。




4 「けしゴム」にタッチして、消したい線をタブレット上でこすると、線を消すことができます。


各(かく)おえかきツールの機能(きのう)

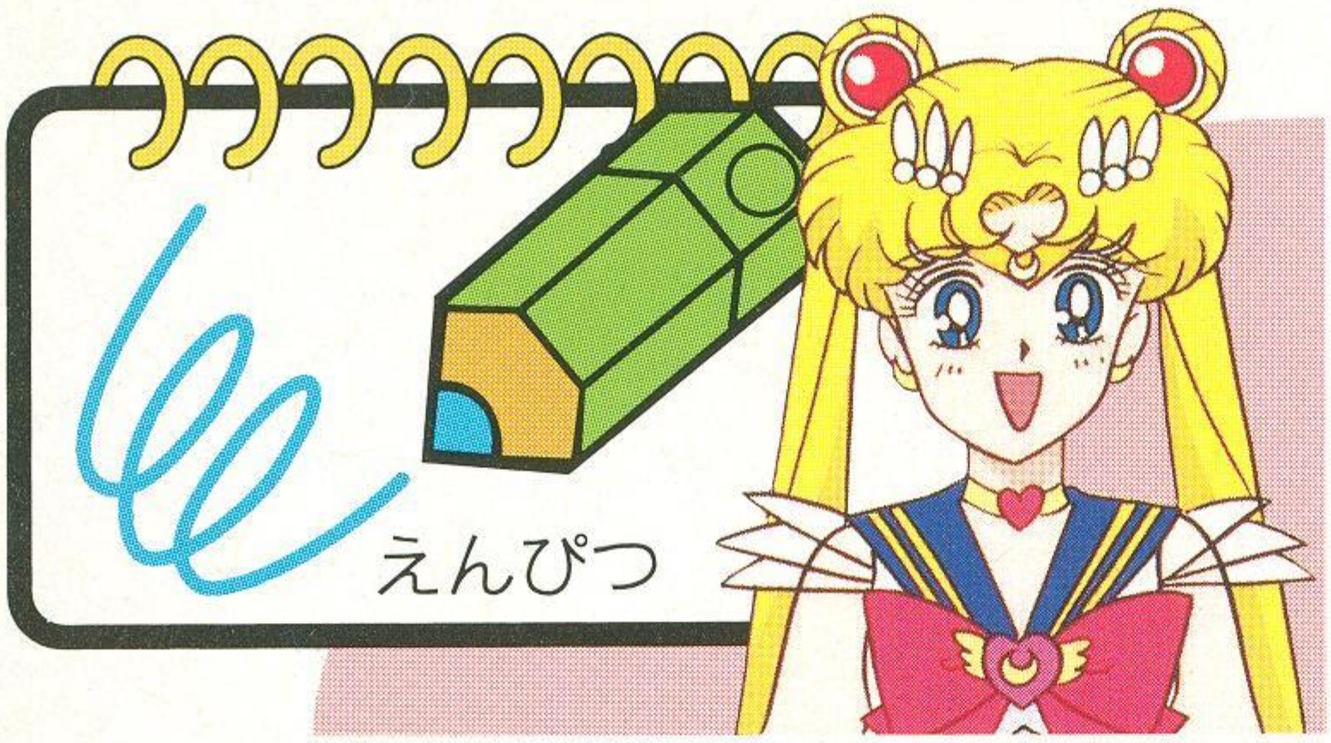

えんぴつ

タッチペンでタッチすると、画面内(めんない)にえんぴつがあらわれます。細(ほそ)い線(せん)を引(ひ)くときに使(つか)います。

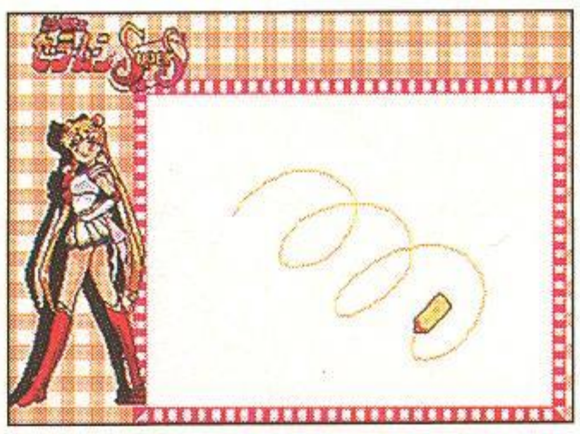


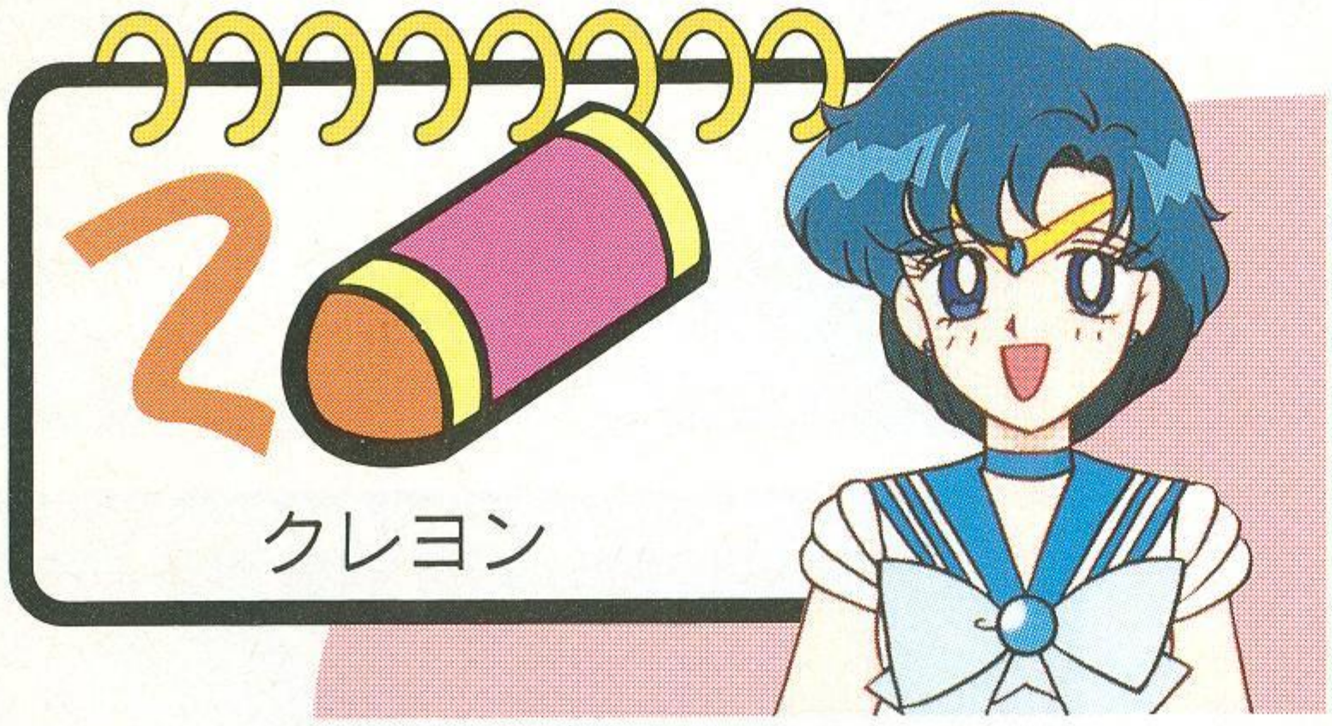

クレヨン


タッチペンでタッチすると、画面内(めんない)にクレヨンがあらわれます。太(ふと)い線(せん)を引(ひ)くときに使(つか)います。




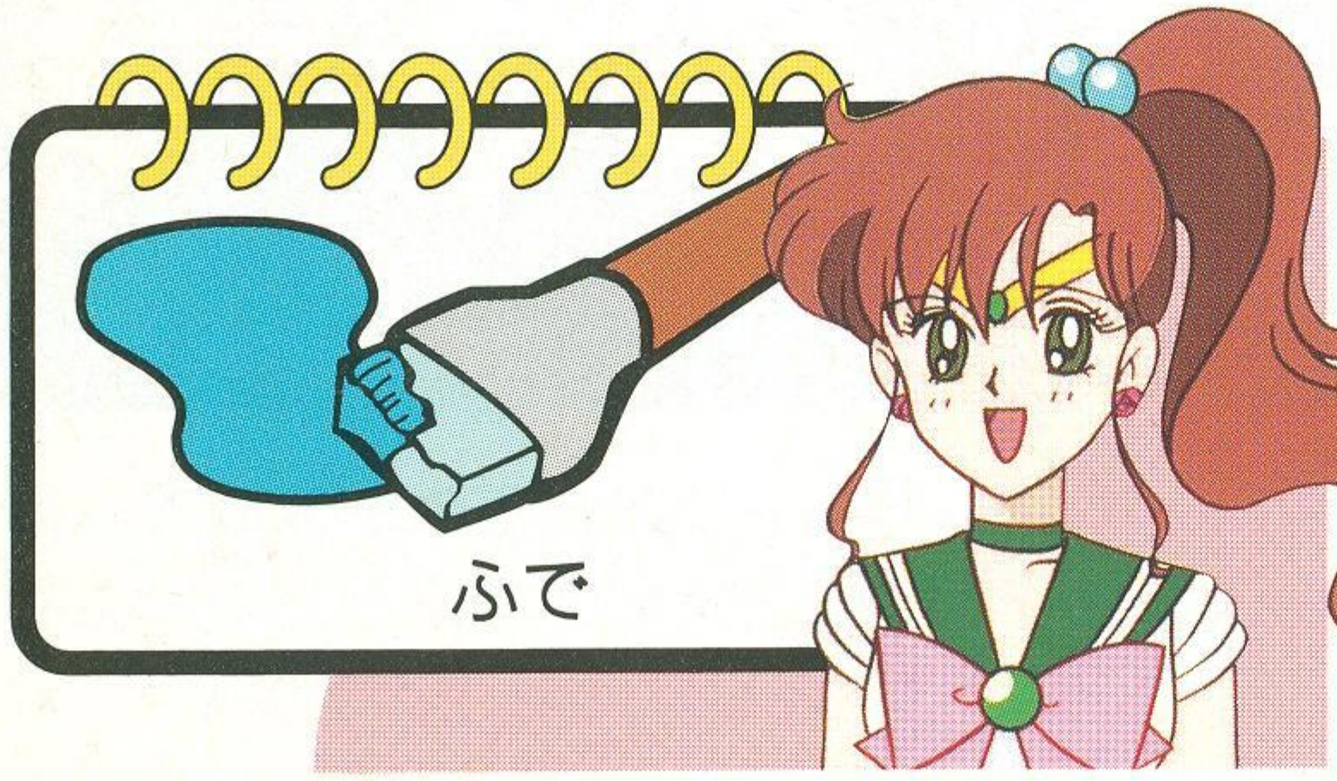

ふで


タッチペンでタッチすると、画面内(がめんない)にふでがあらわれます。線(せん)で囲(かこ)まれた中(なか)を同(おな)じ色(いろ)で塗(ぬ)りつぶすときに使(つか)います。

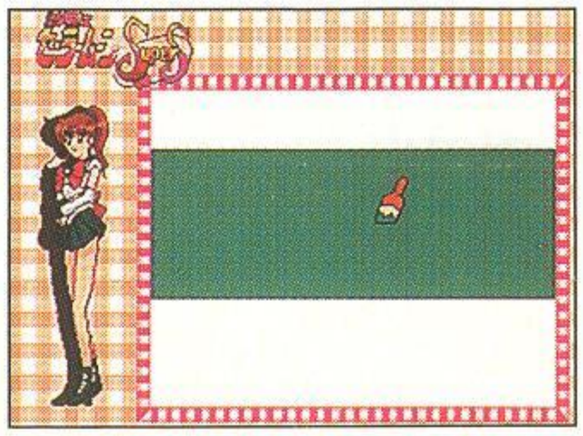

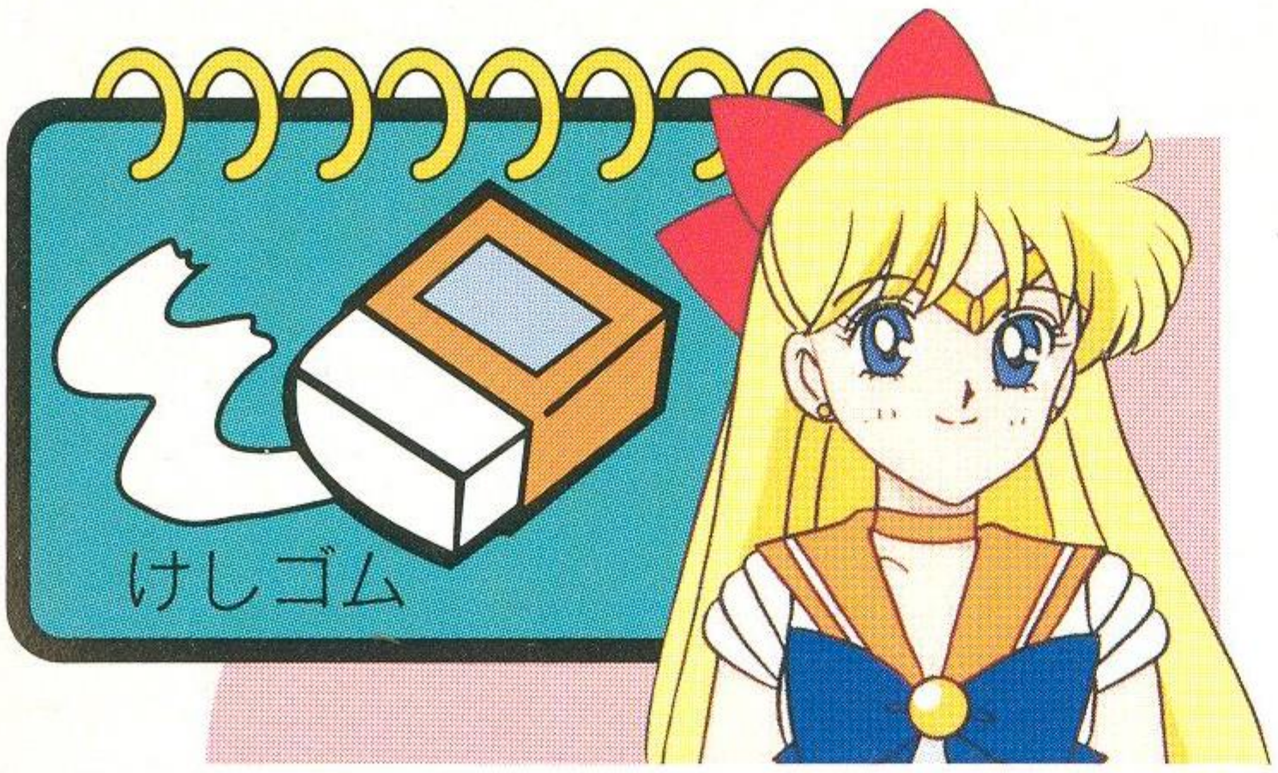

けしゴム

タッチペンで触れると、画面内にけしゴムがあらわれます。線を消します。

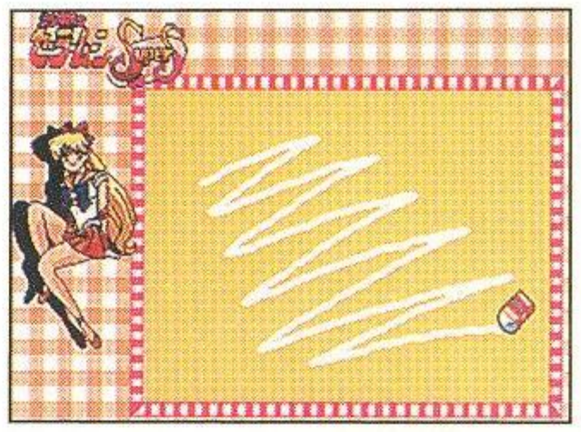




スプレー


タッチペンで触れると、画面内にスプレーがあらわれます。スプレーを吹いたように、細かい点で色がつきます。



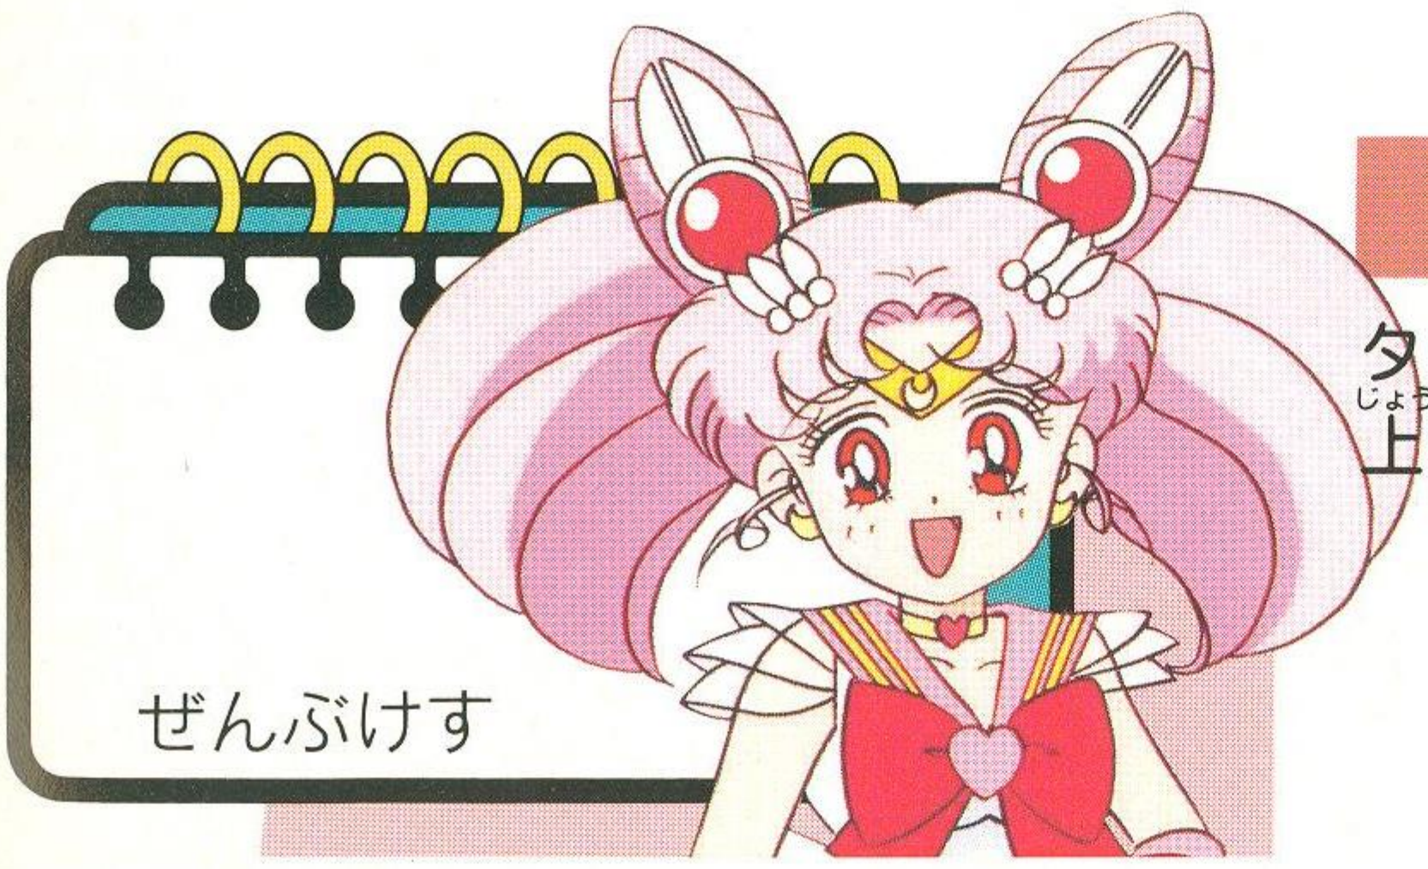

ぜんぶけす

タッチペンで触れると、画面上の絵が全部消えます。

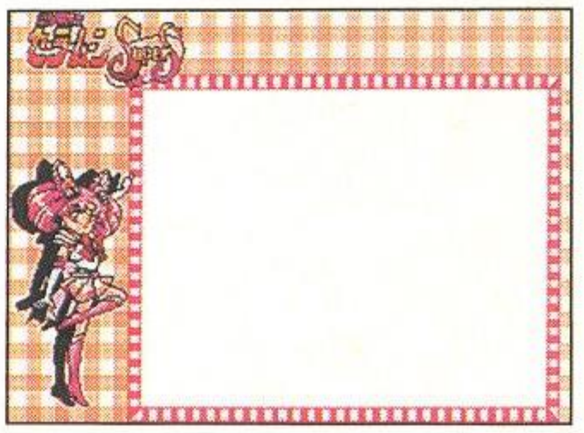



リボンペン

タッチペンでタッチすると、画面内にリボンペンがあらわれます。
リボンのような線を引くことができます。





マーブルペン


タッチペンで触ると、画面内にマーブルペンがあらわれます。
いろいろな色の玉がつながった線を引くことができます。





チェーンペン

タッチペンで、タッチすると画面内にペンがあらわれます。
くさりのような線を引くことができます。

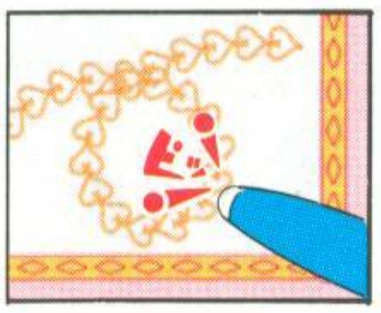




スーパーセーラームーンスタンプ&スーパーセーラーちびムーンスタンプ

タッチペンで、タッチすると画面内にスタンプがあらわれます。タブレット上でタッチペンを動かし好きな位置に移動させ、強く押すとスタンプを押すことができます。



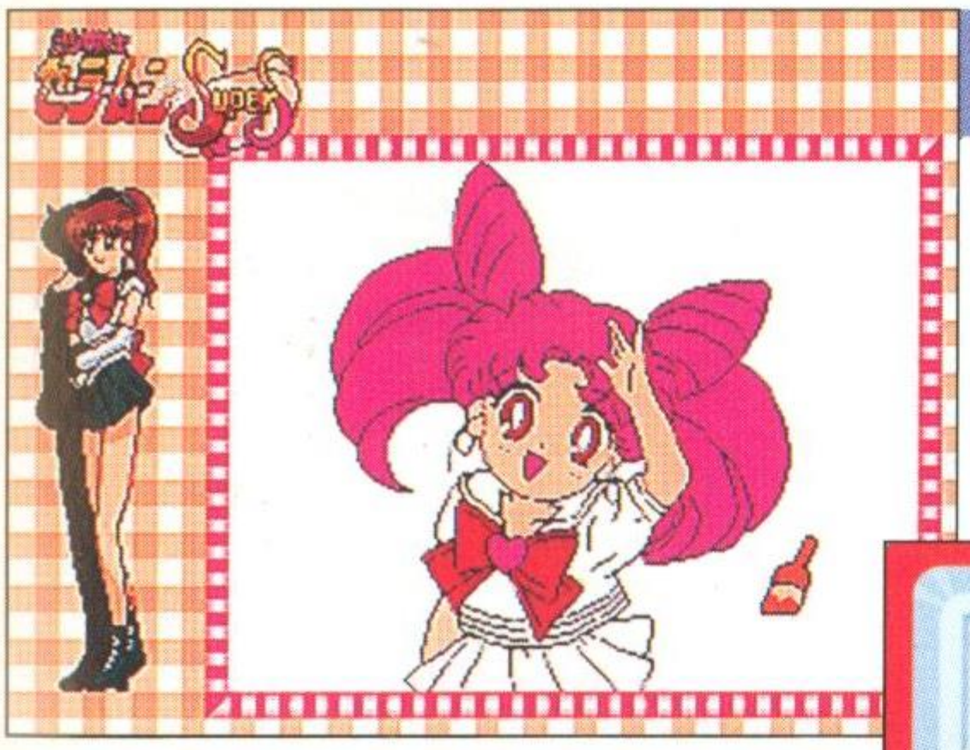


ぬりえスタート

タッチペンで、タッチすると画面内にぬりえがあらわれます。おえかきと同じようにおえかきツールを使って完成させてください。



※●ボタンを押すと、B.G.M.を変えることができます。

おえかきできるスペース

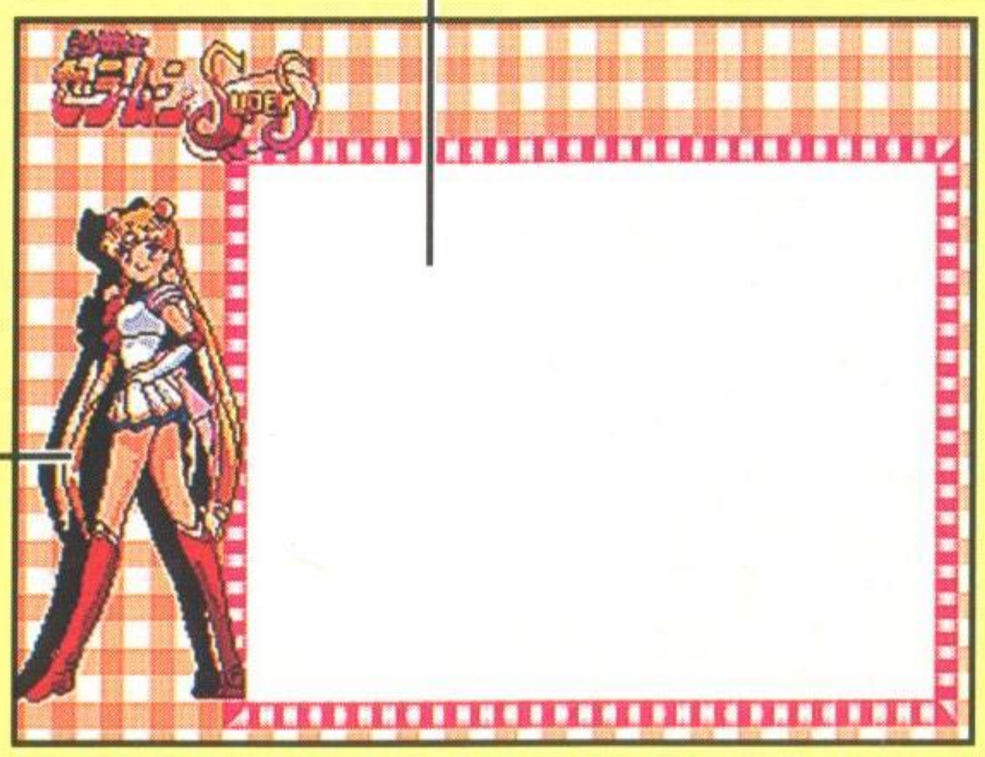


この部分(白いスペース)でおえかきができます。

回りの部分では、おえかきはできません。

使用上のご注意

●電源のOFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

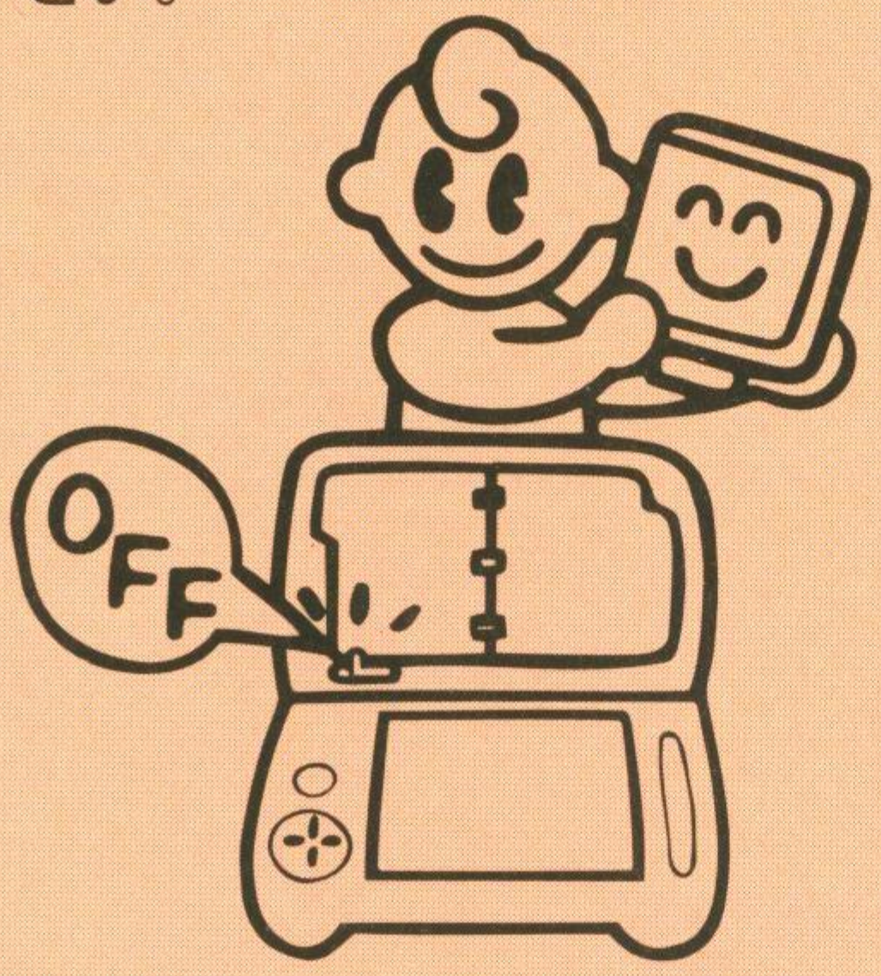


●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



●端子部に触れないで！

絵本ソフトの端子に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

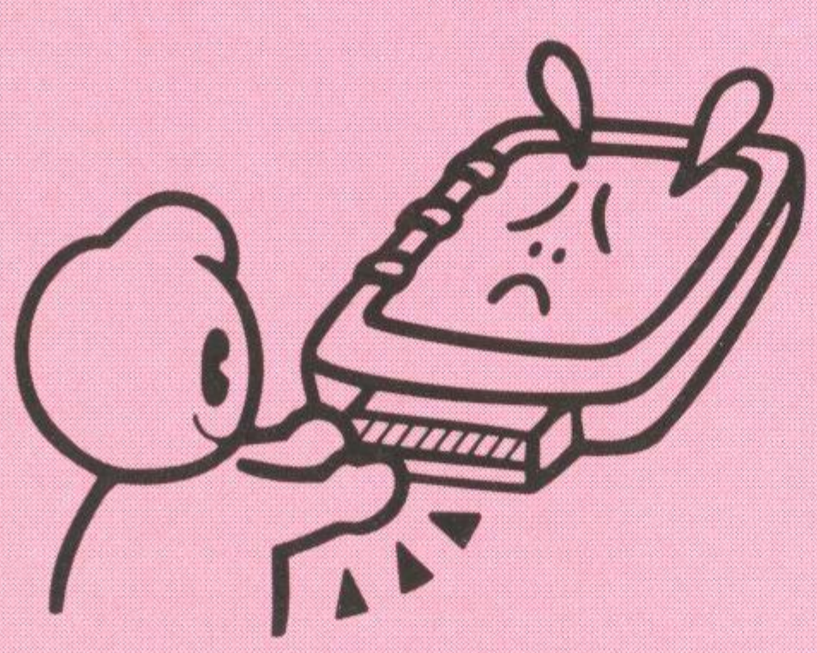

●保管場所に注意して

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。




●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないようにご注意ください。

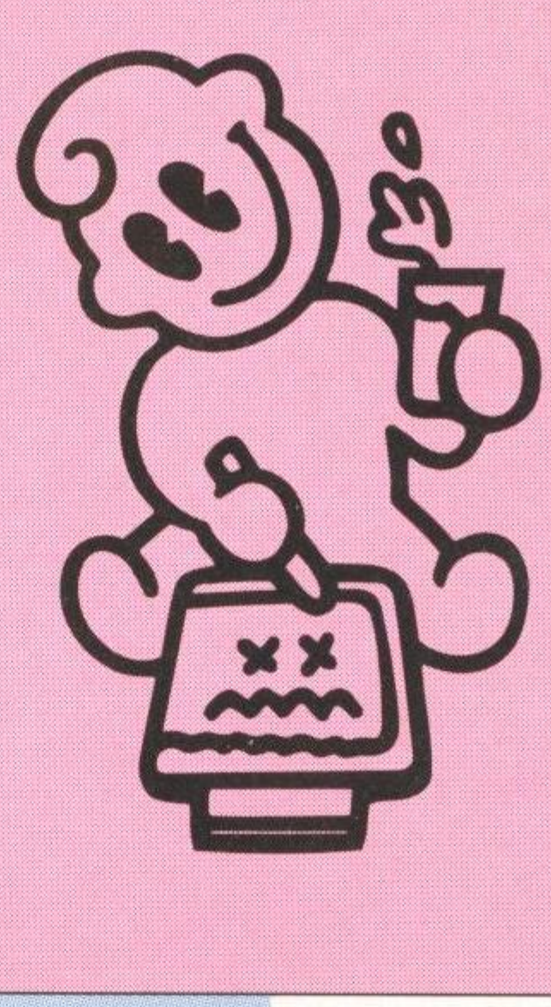


●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●ピコを楽しむときは…

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために1時間毎に10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときをさけてご使用ください。

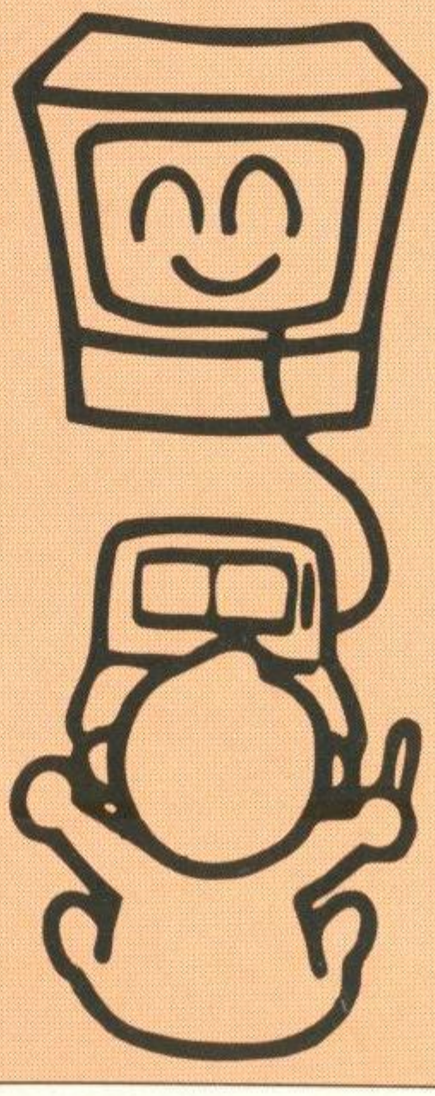

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。





おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所・電話番号と保護者の方、お子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

（関東）台東区駒形2-5-5　〒111-81　**☎03-3847-6666**

（関西）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531　**☎06-375-5050**

（中部）名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466　**☎052-872-0371**

電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

キッズ コンピュータ ピコ

この商品は、㈱セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータ ピコ専用のソフトウェアとして製造し、登録商標「SEGA」及び、標章「PICO」を付して販売することを許諾したものです。

T-133130
672-2611

ちきゅうにやさしい みどりをまもる
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN　　MADE IN JAPAN

発売元　株式会社バンダイ
マルチメディア事業部
東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81